Lamborghini CALORECLIMA

AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001

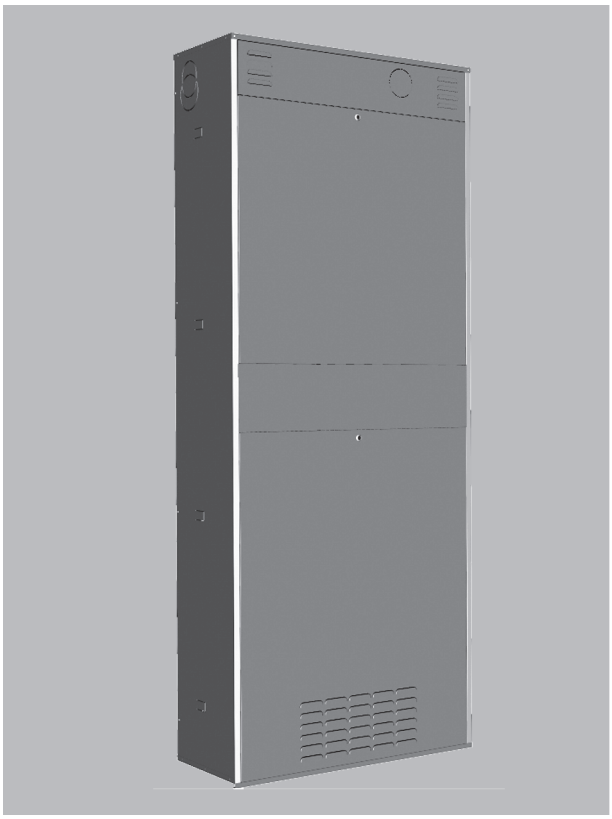

cod. 3541A600 – 12/2011 (Rev. 00)

FUTURIA SOLAR IN 150

ISTRUZIONI PER L'USO L'INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE

- Leggere attentamente le avvertenze contenute in questo libretto di istruzioni in quanto forniscono importanti indicazioni riguardanti la sicurezza di installazione, l'uso e la manutenzione.
- Il libretto di istruzioni costituisce parte integrante ed essenziale del prodotto e deve essere conservato dall'utilizzatore con cura per ogni ulteriore consultazione.
- Se l'apparecchio dovesse essere venduto o trasferito ad un altro proprietario o se si dovesse traslocare, assicurarsi sempre che il libretto accompagni la caldaia in modo che possa essere consultato dal nuovo proprietario e/o dall'installatore.
- L'installazione e la manutenzione devono essere effettuate in ottemperanza alle norme vigenti, secondo le istruzioni del costruttore e devono essere eseguite da personale professionalmente qualificato.
- Un'errata installazione o una cattiva manutenzione possono causare danni a persone, animali o cose. È esclusa qualsiasi responsabilità del costruttore per i danni causati da errori nell'installazione e nell'uso e comunque per inosservanza delle istruzioni date dal costruttore stesso.
- Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione, disinserire l'apparecchio dalla rete di alimentazione agendo sull'interruttore dell'impianto e/o attraverso gli appositi organi di intercettazione.
- In caso di guasto e/o cattivo funzionamento dell'apparecchio, disattivarlo, astenendosi da qualsiasi tentativo di riparazione o di intervento diretto. Rivolgersi esclusivamente a personale professionalmente qualificato. L'eventuale riparazione-sostituzione dei prodotti dovrà essere effettuata solamente da personale professionalmente qualificato utilizzando esclusivamente ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio.
- Per garantire il buon funzionamento dell'apparecchio è indispensabile fare effettuare da personale qualificato una manutenzione periodica.
- Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente previsto. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso.
- Dopo aver rimosso l'imballaggio assicurarsi dell'integrità del contenuto. Gli elementi dell'imballaggio non devono essere lasciati alla portata di bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.
- In caso di dubbio non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi al fornitore.
- Le immagini riportate nel presente manuale sono una rappresentazione semplificata del prodotto. In questa rappresentazione possono esserci lievi e non significative differenze con il prodotto fornito.

	Questo simbolo indica **"Attenzione"** ed è posto in corrispondenza di tutte le avvertenze relative alla sicurezza. Attenersi scrupolosamente a tali prescrizioni per evitare pericolo e danni a persone, animali e cose.
	Questo simbolo richiama l'attenzione su una nota o un'avvertenza importante

CE

Dichiarazione di conformità

Il costruttore dichiara che questo apparecchio è conforme alle seguenti direttive CEE:
- Direttiva Apparecchi a Gas 2009/142
- Direttiva Rendimenti 92/42
- Direttiva Bassa Tensione 2006/95
- Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2004/108

1 Istruzioni d'uso 4

1.1 Presentazione 4
1.2 Pannello comandi 5
1.3 Accensione e spegnimento 7
1.4 Regolazioni 8

2 Installazione 15

2.1 Disposizioni generali 15
2.2 Luogo d'installazione 15
2.3 Collegamenti idraulici 16
2.4 Collegamento gas 32
2.5 Collegamenti elettrici 33
2.6 Condotti aria/fumi 34
2.7 Collegamento scarico condensa 40

3 Servizio e manutenzione 41

3.1 Regolazioni 41
3.2 Messa in servizio 48
3.3 Manutenzione 52
3.4 Risoluzione dei problemi 54

4 Caratteristiche e dati tecnici 56

4.1 Dimensioni e attacchi 56
4.2 Vista generale e componenti principali 58
4.3 Circuito idraulico 60
4.4 Tabella dati tecnici 62
4.5 Diagrammi 63
4.6 Schema elettrico 64
4.7 DBM29 (ECOTRONIC tech) - Centralina Solare 69
4.8 Scheda zone bassa temperatura FZ4B 78

1. Istruzioni d'uso

1.1 Presentazione

La ringraziamo di aver scelto **FUTURIA SOLAR IN 150**, una caldaia da incasso con **bollitore solare** integrato **LAMBORGHINI** di concezione avanzata, tecnologia d'avanguardia, elevata affidabilità e qualità costruttiva. La preghiamo di leggere attentamente il presente manuale perché fornisce importanti indicazioni riguardanti la sicurezza di installazione, uso e manutenzione.

FUTURIA SOLAR IN 150 è un generatore termico completo di grande versatilità, adatto per essere integrato su ogni tipo di impianto, dal più semplice fino ai multizona a diverse temperature di esercizio, con la produzione di acqua calda sanitaria abbinata ad un sistema solare termico attraverso un bollitore in acciaio inox a stratificazione dinamica da 150 litri.

FUTURIA SOLAR IN 150 è un generatore termico a camera stagna per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria **premiscelato a condensazione** ad altissimo rendimento e bassissime emissioni, funzionante a gas naturale o GPL e dotato di sistema di controllo a microprocessore. Il **corpo caldaia** è composto da uno scambiatore lamellare in alluminio e da un **bruciatore premiscelato**, ceramico, dotato di accensione elettronica con controllo di fiamma a ionizzazione, di ventilatore a velocità modulante e valvola gas modulante.

La caldaia è predisposta per il collegamento ad uno o più collettori solari, che vengono utilizzati per la produzione di acqua calda sanitaria. Nell'apparecchio è infatti integrato uno speciale **bollitore solare a stratificazione** ed un avanzato circuito con pompa solare a velocità variabile, che permette di massimizzare il risparmio ottenibile da un impianto a pannelli solari.

Per quanto riguarda la produzione di acqua calda per riscaldamento, **FUTURIA SOLAR IN 150** può essere dotata di una doppia circuitazione interna che permette la gestione contemporanea ed indipendente di due zone riscaldamento.

L'apparecchio è a **camera stagna** ed è adatto all'installazione in interno o all'esterno in luogo parzialmente protetto (secondo EN 297/A6) con temperature fino a -5°C (-10°C con kit antigelo sifone opzionale).

1.2 Pannello comandi

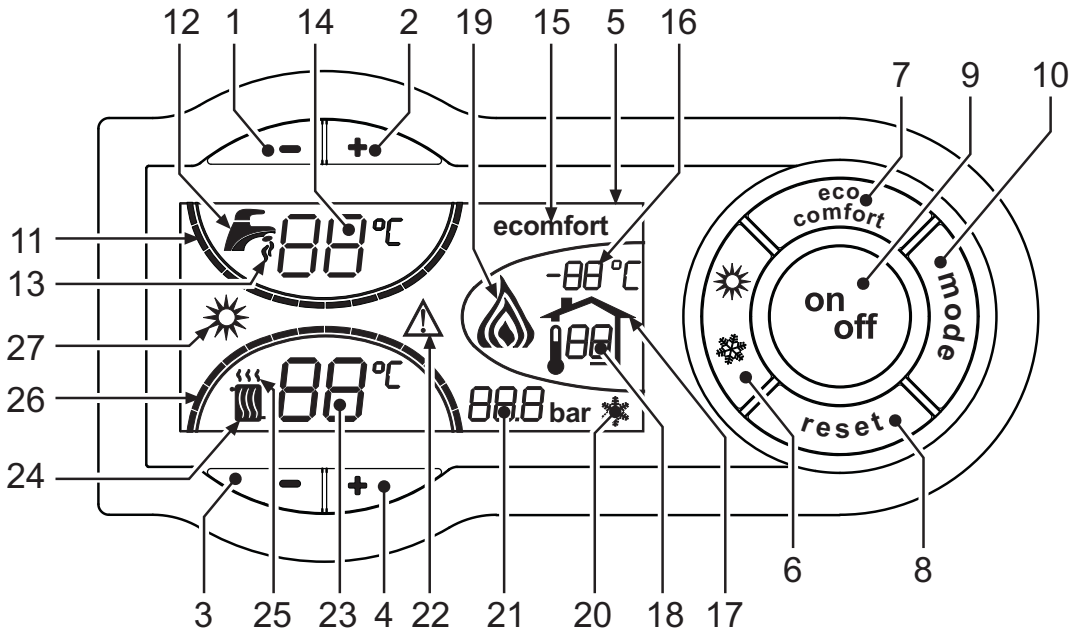

fig. 1 - Pannello di controllo

Legenda

1 = Tasto decremento impostazione temperatura acqua calda sanitaria
2 = Tasto incremento impostazione temperatura acqua calda sanitaria
3 = Tasto decremento impostazione temperatura impianto riscaldamento (zona alta temperatura)
4 = Tasto incremento impostazione temperatura impianto riscaldamento (zona alta temperatura)
5 = Display
6 = Tasto selezione modalità Estate / Inverno
7 = Tasto selezione modalità Economy / Comfort
8 = Tasto Ripristino
9 = Tasto accensione / spegnimento apparecchio
10 = Tasto menù "Temperatura Scorrevole" (zona alta temperatura)
11 = Indicazione raggiungimento temperatura acqua calda sanitaria impostata
12 = Simbolo acqua calda sanitaria
13 = Indicazione funzionamento sanitario
14 = Impostazione / temperatura uscita acqua calda sanitaria (lampeggiante durante la funzione “Protezione scambiatore”)
15 = Indicazione modalità Eco (Economy) o Comfort
16 = Temperatura sensore esterno (con sonda esterna opzionale)
17 = Compare collegando la Sonda esterna o il Cronocomando Remoto (opzionali)
18 = Temperatura ambiente (con Cronocomando Remoto opzionale)
19 = Indicazione bruciatore acceso e potenza attuale (lampeggiante durante la funzione “Protezione fiamma”)
20 = Indicazione funzionamento antigelo
21 = Indicazione pressione impianto riscaldamento
22 = Indicazione Anomalia
23 = Impostazione / temperatura mandata riscaldamento - zona alta temperatura (lampeggiante durante la funzione “Protezione scambiatore”)
24 = Simbolo riscaldamento
25 = Indicazione funzionamento riscaldamento
26 = Indicazione raggiungimento temperatura mandata riscaldamento impostata
27 = Indicazione modalità Estate

Indicazione durante il funzionamento

Riscaldamento

La richiesta riscaldamento (generata da Termostato Ambiente o Cronocomando Remoto) è indicata dal lampeggio dell'aria calda sopra il radiatore (part. 24 e 25 - fig. 1).

Il display (part. 23 - fig. 1) visualizza l'attuale temperatura della mandata riscaldamento e durante il tempo di attesa riscaldamento la scritta **"d2"**.

Le tacche di graduazione riscaldamento (part. 26 - fig. 1), si accendono man mano che la temperatura del sensore riscaldamento raggiunge il valore impostato.

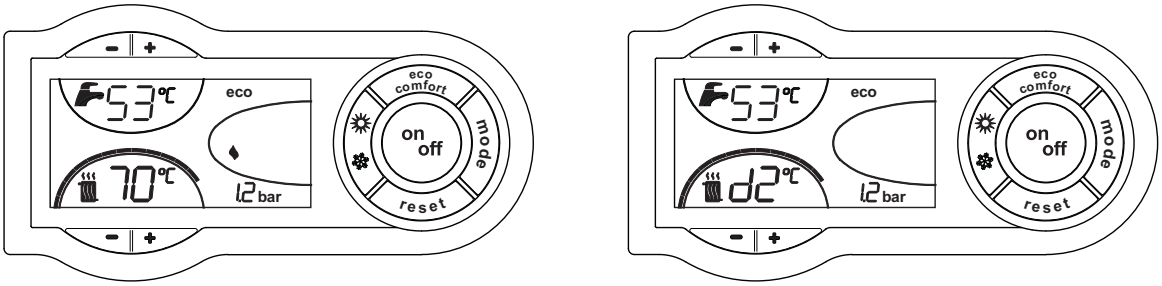

fig. 2

Sanitario

La richiesta riscaldamento bollitore è indicata dal lampeggio dell'acqua calda sotto il rubinetto (part. 12 e 13 - fig. 1).

Il display (part. 14 - fig. 1) visualizza l'attuale temperatura d'uscita dell'acqua calda sanitaria e durante il tempo di attesa sanitario la scritta **"d1"**.

Le tacche di graduazione sanitario (part. 11 - fig. 1), si accendono man mano che la temperatura del sensore bollitore raggiunge il valore impostato.

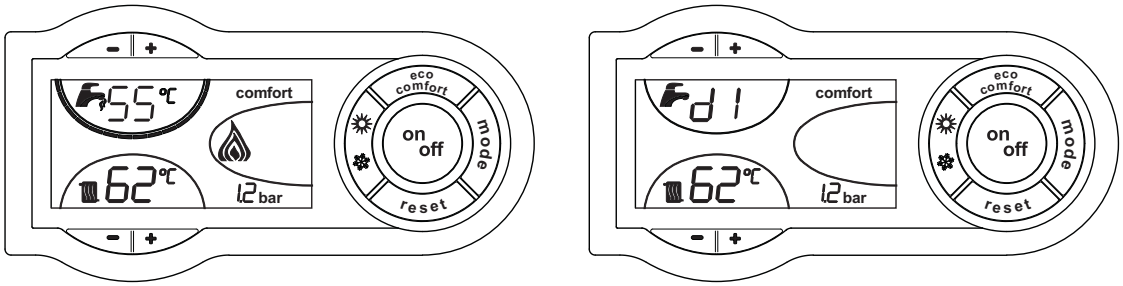

fig. 3

Comfort - Solo con configurazione BASE

La richiesta comfort (ripristino della temperatura interna della caldaia), è indicata dal lampeggio del simbolo COMFORT (part. 15 e 13 - fig. 1).

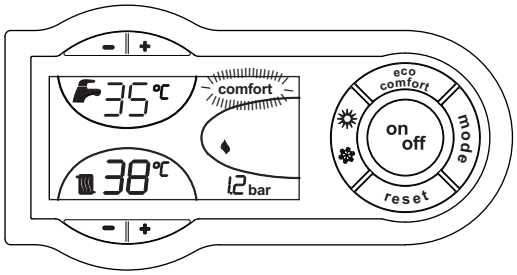

fig. 4

Esclusione bollitore (economy) - Solo con configurazione COMPLETA

Il riscaldamento/mantenimento in temperatura del bollitore può essere escluso dall'utente. In caso di esclusione, vi sarà erogazione di acqua calda sanitaria solo da parte del circuito solare; quest'ultimo viene gestito dalla centralina DBM29 le cui specifiche sono riportate al cap. 4.7 "DBM29 (ECOTRONIC tech) - Centralina Solare".

Quando il riscaldamento del bollitore è attivo (impostazione di default), sul display è attivo il simbolo comfort (part. 15 - fig. 1), mentre quando è disinserito, sul display è attivo il simbolo eco (part. 15 - fig. 1).

Il bollitore può essere disattivato dall'utente (modalità ECO) premendo, il tasto **economy/comfort** (part. 7 - fig. 1). Per attivare la modalità COMFORT premere nuovamente il tasto **economy/comfort** (part. 7 - fig. 1).

1.3 Accensione e spegnimento

Caldaia non alimentata elettricamente

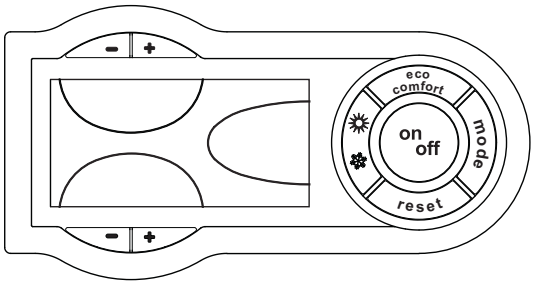

fig. 5 - Caldaia non alimentata elettricamente

Togliendo alimentazione elettrica e/o gas all'apparecchio il sistema antigelo non funziona. Per lunghe soste durante il periodo invernale, al fine di evitare danni dovuti al gelo, è consigliabile scaricare tutta l'acqua della caldaia, quella sanitaria e quella dell'impianto; oppure scaricare solo l'acqua sanitaria e introdurre l'apposito antigelo nell'impianto di riscaldamento, conforme a quanto prescritto alla sez. 2.3.

Accensione caldaia

Fornire alimentazione elettrica all'apparecchio.

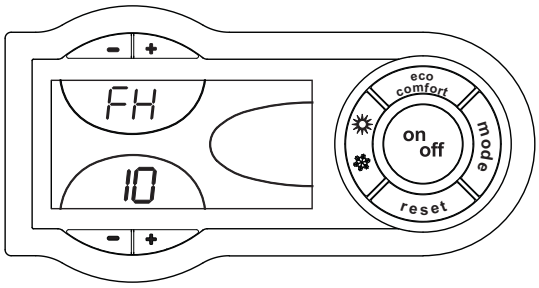

fig. 6 - Accensione caldaia

- Per i successivi 180 secondi il display visualizza FH che identifica il ciclo di sfiato aria dall'impianto riscaldamento.
- Durante i primi 5 secondi il display visualizza anche la versione software della scheda.
- Aprire il rubinetto del gas a monte della caldaia.
- Scomparsa la scritta FH, la caldaia è pronta per funzionare automaticamente ogni qualvolta si prelevi acqua calda sanitaria o vi sia una richiesta al termostato ambiente.

Spegnimento caldaia

Premere il tasto (on off) (part. 9 - fig. 1) per 1 secondo.

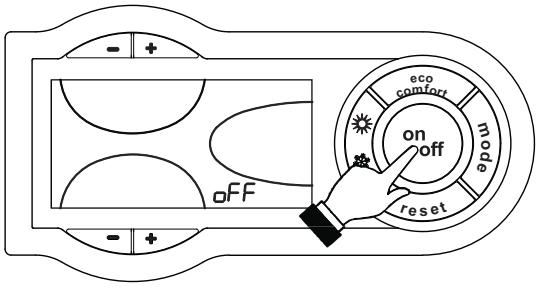

fig. 7 - Spegnimento caldaia

Quando la caldaia viene spenta, la scheda elettronica è ancora alimentata elettricamente.
È disabilitato il funzionamento sanitario e riscaldamento. Rimane attivo il sistema antigelo.
Per riaccendere la caldaia, premere nuovamente il tasto (on off) (part. 9 fig. 1) per 1 secondo.

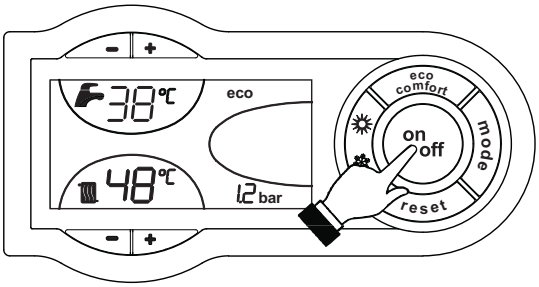

fig. 8

La caldaia sarà immediatamente pronta per funzionare ogni qualvolta si prelevi acqua calda sanitaria o vi sia una richiesta al termostato ambiente.

1.4 Regolazioni

Commutazione Estate/Inverno

Premere il tasto (part. 6 - fig. 1) per 1 secondo.

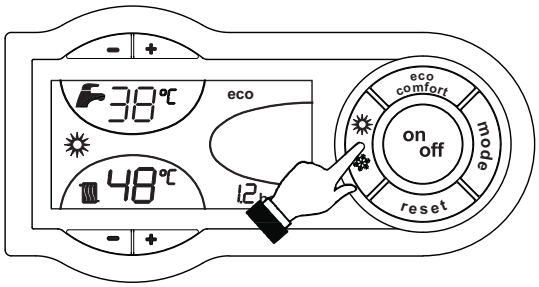

fig. 9

Il display attiva il simbolo Estate (part. 27 - fig. 1): la caldaia erogherà solo acqua sanitaria. Rimane attivo il sistema antigelo.
Per disattivare la modalità Estate, premere nuovamente il tasto (part. 6 - fig. 1) per 1 secondo.

Regolazione temperatura riscaldamento (zona alta temperatura)

Agire sui tasti riscaldamento (part. 3 e 4 - fig. 1) per variare la temperatura da un minimo di 20°C ad un massimo di 90°C.

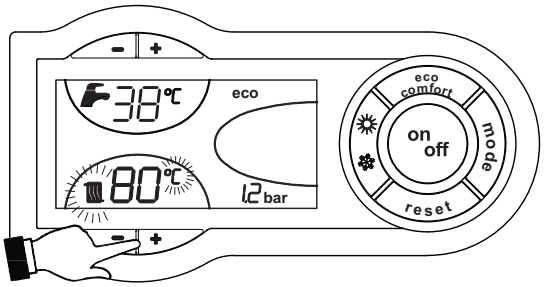

fig. 10

Questa temperatura diviene la massima temperatura di mandata impianto anche per la zona bassa temperatura. Non impostare ad un valore più basso di quello della “Regolazione temperatura riscaldamento (1ª e 2ª zona bassa temperatura)”:

Regolazione temperatura riscaldamento (zona bassa temperatura 1 - Opzionale)

Con cronocomando remoto opzionale installato

Agire sul tasto “Regolazione temperatura riscaldamento” (vedi relativo manuale) per variare la temperatura da un minimo di 20°C ad un massimo di 40°C.

Senza cronocomando remoto opzionale installato

La regolazione della temperatura riscaldamento per la zona bassa temperatura è fissata a 40° C.

La modifica di tale impostazione dovrà essere effettuata solo da Personale qualificato.

Regolazione temperatura riscaldamento (zona bassa temperatura 2 - Opzionale)

Con cronocomando remoto opzionale installato

Agire sul tasto “Regolazione temperatura riscaldamento” (vedi relativo manuale) per variare la temperatura da un minimo di 20°C ad un massimo di 40°C.

Senza cronocomando remoto opzionale installato

La regolazione della temperatura riscaldamento per la zona bassa temperatura è fissata a 40° C.

La modifica di tale impostazione dovrà essere effettuata solo da Personale qualificato.

Regolazione della temperatura ambiente

- Se alla caldaia non è stato collegato il kit 1ª zona bassa temperatura (opzionale) o il kit 2ª zona bassa temperatura (opzionale), la regolazione ambiente della zona alta temperatura, può essere gestita da un termostato ambiente o da un cronocomando remoto.
- Se alla caldaia è stato collegato il kit 1ª zona bassa temperatura (opzionale) o il kit 2ª zona bassa temperatura (opzionale) la regolazione ambiente della zona alta temperatura può essere gestita solo da un termostato ambiente. Mentre la regolazione ambiente della 1ª e 2ª zona bassa temperatura può essere gestita da un termostato ambiente o da un cronocomando remoto.
  Nota: vedi Schemi elettrici

Regolazione della temperatura ambiente (con termostato ambiente opzionale)

Impostare tramite il termostato ambiente la temperatura desiderata all’interno dei locali. Nel caso non sia presente il termostato ambiente la caldaia provvede a mantenere l’impianto alla temperatura di setpoint mandata impianto impostata.

Regolazione della temperatura ambiente (con cronocomando remoto opzionale)

Impostare tramite il cronocomando remoto la temperatura ambiente desiderata all’interno dei locali. La caldaia regolerà l'acqua impianto in funzione della temperatura ambiente richiesta. Per quanto riguarda il funzionamento con cronocomando remoto, fare riferimento al relativo manuale d'uso.

Regolazione temperatura sanitario

Agire sui **tasti sanitario** (part. 1 e 2 - fig. 1) per variare la temperatura da un minimo di **40°C** ad un massimo di **55°C** con configurazione **BASE**.

Agire sui **tasti sanitario** (part. 1 e 2 - fig. 1) per variare la temperatura da un minimo di **10°C** ad un massimo di **65°C** con configurazione **COMPLETA**.

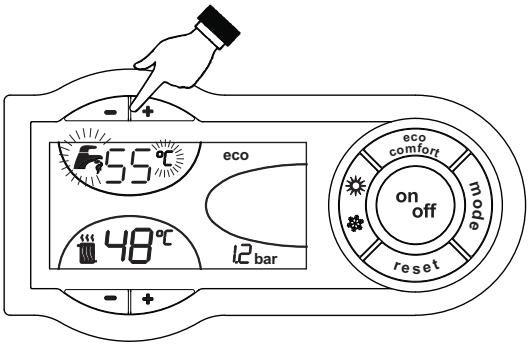

fig. 11

Selezione ECO/COMFORT - Solo con configurazione BASE

L'apparecchio è dotato di una funzione che assicura un'elevata velocità di erogazione di acqua calda sanitaria e massimo comfort per l'utente. Quando il dispositivo è attivo (modalità COMFORT), l'acqua contenuta in caldaia viene mantenuta in temperatura, permettendo quindi l'immediata disponibilità di acqua calda in uscita caldaia all'apertura del rubinetto, evitando tempi di attesa.

Il dispositivo può essere disattivato dall'utente (modalità ECO) premendo, il tasto **eco/comfort** (part. 7 - fig. 1). Per attivare la modalità COMFORT premere nuovamente il tasto **eco/comfort** (part. 7 - fig. 1).

Temperatura scorrevole

Quando viene installata la sonda esterna (opzionale) sul display del pannello comandi (part. 5 - fig. 1) è visualizzata l'attuale temperatura esterna rilevata dalla sonda esterna stessa. Il sistema di regolazione caldaia lavora con "Temperatura Scorrevole". In questa modalità, la temperatura dell'impianto di riscaldamento viene regolata a seconda delle condizioni climatiche esterne, in modo da garantire un elevato comfort e risparmio energetico durante tutto il periodo dell'anno. In particolare, all'aumentare della temperatura esterna viene diminuita la temperatura di mandata impianto, a seconda di una determinata "curva di compensazione".

Con regolazione a Temperatura Scorrevole, la temperatura impostata attraverso i tasti riscaldamento (part. 3 e 4 - fig. 1) diviene la massima temperatura di mandata impianto (zona alta e bassa temperatura). Si consiglia di impostare al valore massimo per permettere al sistema di regolare in tutto il campo utile di funzionamento.

La caldaia deve essere regolata in fase di installazione dal personale qualificato. Eventuali adattamenti possono essere comunque apportati dall'utente per il miglioramento del comfort.

Curva di compensazione e spostamento delle curve - Zona alta Temperatura con Cronocomando remoto opzionale installato

Questo è possibile solo nel caso in cui non sia stato installato il kit 1ª zona bassa temperatura (opzionale) o il kit 2ª zona bassa temperatura (opzionale).

Fare riferimento al relativo manuale d'uso.

Curva di compensazione e spostamento delle curve - Zona Alta Temperatura senza Cronocomando Remoto opzionale collegato

Premendo una volta il tasto mode (part. 10 - fig. 1) viene visualizzata l'attuale curva di compensazione (fig. 12) ed è possibile modificarla con i tasti sanitario (part. 1 e 2 - fig. 1).

Regolare la curva desiderata da 1 a 10 secondo la caratteristica (fig. 14).

Regolando la curva a 0, la regolazione a temperatura scorrevole risulta disabilitata.

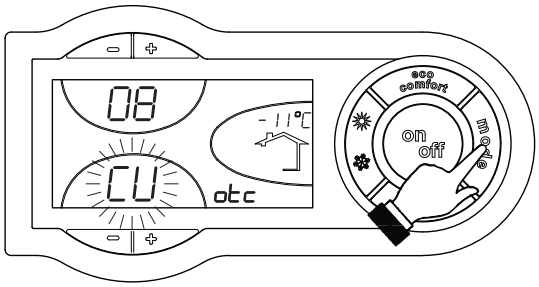

fig. 12 - Curva di compensazione

Premendo i tasti riscaldamento (part. 3 e 4 - fig. 1) si accede allo spostamento parallelo delle curve (fig. 15), modificabile con i tasti sanitario (part. 1 e 2 - fig. 1).

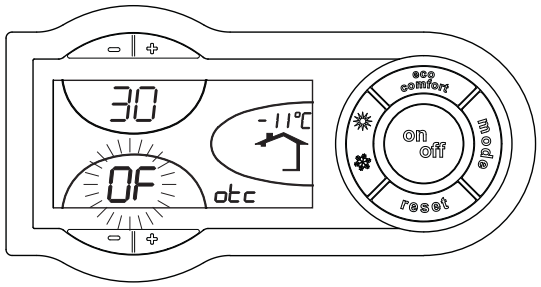

fig. 13 - Spostamento parallelo delle curve

Premendo nuovamente il tasto mode (part. 10 - fig. 1) si esce dalla modalità regolazione curve parallele.

Curva di compensazione e spostamento delle curve - 1ª Zona Bassa Temperatura con Cronocomando Remoto opzionale collegato

Fare riferimento al relativo manuale d'uso.

Curva di compensazione e spostamento delle curve - 1ª Zona Bassa Temperatura senza Cronocomando Remoto opzionale collegato

Premere il tasto ECONOMY/COMFORT (part.7 - fig. 1) per 10 secondi; viene visualizzato il parametro o01 ossia l'attuale curva di compensazione ed è possibile modificarla con i tasti sanitario (part.1 e 2 - fig. 1).

Regolare la curva desiderata da 1 a 10 secondo la caratteristica (fig. 14). Regolando la curva a 0, la regolazione a temperatura scorrevole risulta disabilitata.

Premendo il tasto riscaldamento (part. 4 - fig. 1) si accede al parametro o02 ossia lo spostamento parallelo delle curve (fig. 15), modificabile con i tasti sanitario (part. 1 e 2 - fig. 1).

Premendo nuovamente il tasto ECONOMY/COMFORT (part. 7 - fig. 1) per 10 secondi, si esce dalla modalità regolazione curve parallele.

Curva di compensazione e spostamento delle curve - 2ª Zona Bassa Temperatura con Cronocomando Remoto opzionale collegato

Fare riferimento al relativo manuale d'uso.

Curva di compensazione e spostamento delle curve - 2ª Zona Bassa Temperatura senza Cronocomando Remoto opzionale collegato

Premere il tasto ECONOMY/COMFORT (part.7 - fig. 1) per 10 secondi; viene visualizzato il parametro o03 ossia l'attuale curva di compensazione ed è possibile modificarla con i tasti sanitario (part.1 e 2 - fig. 1).

Regolare la curva desiderata da 1 a 10 secondo la caratteristica (fig. 14). Regolando la curva a 0, la regolazione a temperatura scorrevole risulta disabilitata.

Premendo il tasto riscaldamento (part. 4 - fig. 1) si accede al parametro o04 ossia lo spostamento parallelo delle curve (fig. 15), modificabile con i tasti sanitario (part. 1 e 2 - fig. 1).

Premendo nuovamente il tasto ECONOMY/COMFORT (part. 7 - fig. 1) per 10 secondi, si esce dalla modalità regolazione curve parallele.

Riferimenti per Curva di compensazione e spostamento delle curve

Se la temperatura ambiente risulta inferiore al valore desiderato si consiglia di impostare una curva di ordine superiore e viceversa. Procedere con incrementi o diminuzioni di una unità e verificare il risultato in ambiente.

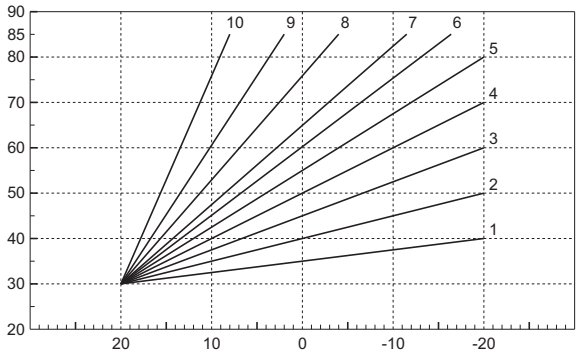

fig. 14 - Curve di compensazione

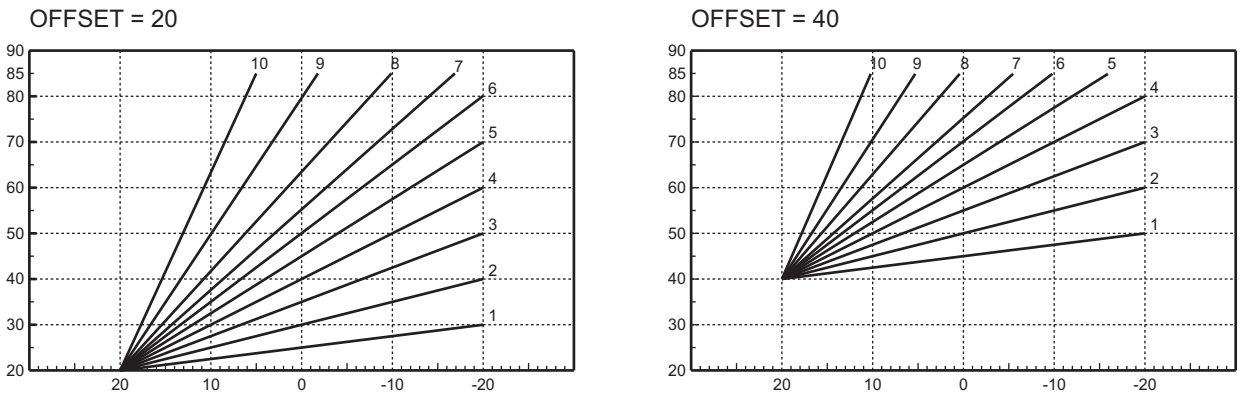

fig. 15 - Esempio di spostamento parallelo delle curve di compensazione

Regolazioni da cronocomando remoto

Regolazioni da cronocomando remoto con 1ª e 2ª Zona Bassa Temperatura

Se alla caldaia è collegato il Cronocomando Remoto (opzionale), le regolazioni descritte in precedenza vengono gestite secondo quanto riportato nella tabella 1. Inoltre, sul display del pannello comandi (part. 5 - fig. 1), è visualizzata l'attuale temperatura ambiente rilevata dal Cronocomando Remoto della 1ª zona.

Tabella. 1

Regolazione temperatura sanitario	La regolazione può essere eseguita sia dal menù del Cronocomando Remoto sia dal pannello comandi caldaia.
Selezione Eco/Comfort	Disabilitando il sanitario dal menù del Cronocomando Remoto, la caldaia seleziona la modalità Economy. In questa condizione, il tasto ECONOMY/COMFORT (part. 7 - fig. 1) sul pannello caldaia, è disabilitato.
	Abilitando il sanitario dal menù del Cronocomando Remoto, la caldaia seleziona la modalità Comfort. In questa condizione, con il tasto ECONOMY/COMFORT (part. 7 - fig. 1) sul pannello caldaia, è possibile selezionare una delle due modalità.

Regolazioni da cronocomando remoto senza 1ª e 2ª Zona Bassa Temperatura

Se alla caldaia è collegato il Cronocomando Remoto (opzionale), le regolazioni descritte in precedenza vengono gestite secondo quanto riportato nella tabella 1. Inoltre, sul display del pannello comandi (part. 5 - fig. 1), è visualizzata l'attuale temperatura ambiente rilevata dal Cronocomando Remoto stesso.

Tabella. 2

Regolazione temperatura riscaldamento	La regolazione può essere eseguita sia dal menù del Cronocomando Remoto sia dal pannello comandi caldaia.
Regolazione temperatura sanitario	La regolazione può essere eseguita sia dal menù del Cronocomando Remoto sia dal pannello comandi caldaia.
Commutazione Estate/Inverno	La modalità Estate ha priorità su un'eventuale richiesta riscaldamento del Cronocomando Remoto.
Selezione Eco/Comfort	Disabilitando il sanitario dal menù del Cronocomando Remoto, la caldaia seleziona la modalità Economy. In questa condizione, il tasto **eco/confort** (part. 7 - fig. 1) sul pannello caldaia, è disabilitato.
	Abilitando il sanitario dal menù del Cronocomando Remoto, la caldaia seleziona la modalità Comfort. In questa condizione, con il tasto **eco/confort** (part. 7 - fig. 1) sul pannello caldaia, è possibile selezionare una delle due modalità.
Temperatura Scorrevole	Sia il Cronocomando Remoto sia la scheda caldaia gestiscono la regolazione a Temperatura Scorrevole: tra i due, ha priorità la Temperatura Scorrevole della scheda caldaia.

Regolazione pressione idraulica impianto

La caldaia è dotata di un sistema di caricamento semiautomatico (oppure automatico con cronocomando remoto opzionale collegato). La pressione di caricamento ad impianto freddo, letta sull'idrometro caldaia, deve essere di circa 1,0 bar. Se la pressione dell'impianto scende a valori inferiori al minimo, la scheda caldaia attiverà l'anomalia **F37** (fig. 16). In questa condizione premere il tasto **RESET** (part. 8 - fig. 1) per attivare il caricamento impianto.

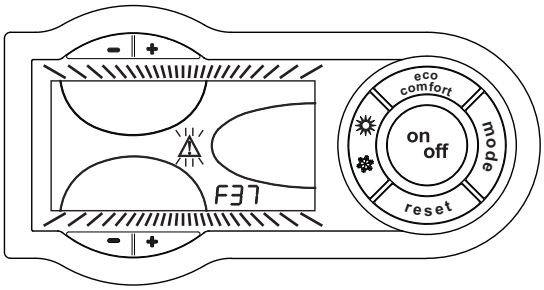

fig. 16 - Anomalia pressione impianto insufficiente

Nella tubistica sotto la caldaia, è presente un manometro (part. 2 - fig. 17) per la visualizzazione della pressione anche in assenza di alimentazione.

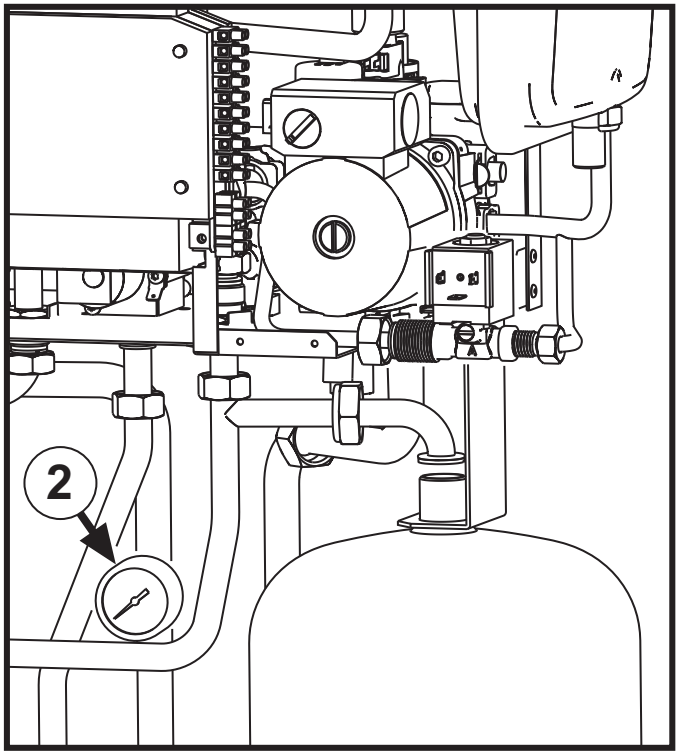

fig. 17 - Manometro interno

2. Installazione

2.1 Disposizioni generali

L'INSTALLAZIONE DELLA CALDAIA DEVE ESSERE EFFETTUATA SOLTANTO DA PERSONALE SPECIALIZZATO E DI SICURA QUALIFICAZIONE, OTTEMPERANDO A TUTTE LE ISTRUZIONI RIPORTATE NEL PRESENTE MANUALE TECNICO, ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI, ALLE PRESCRIZIONI DELLE NORME NAZIONALI E LOCALI E SECONDO LE REGOLE DELLA BUONA TECNICA

2.2 Luogo d'installazione

La caldaia **FUTURIA SOLAR IN 150** è stata progettata per essere installata ad incasso nel muro (tramite il kit 016070X0) o un armadio metallico verniciato (kit 016071XA), esternamente in un luogo parzialmente protetto (secondo EN 297/A6) con temperatura minima di funzionamento -5°C (-10°C con kit antigelo sifone opzionale installato) o internamente.

Il prelievo dell'aria necessaria alla combustione può avvenire tramite le feritoie di aereazione presenti sul pannello frontale dell'involucro (per 016070X0) o sul fondo dell'armadio 016071XA, oppure tramite i condotti aria/fumo concentrici o separati (vedi sez. 2.6).

Nel caso il prelievo d'aria avvenga dal locale di installazione, lo stesso deve essere provvisto di adeguata ventilazione secondo le norme vigenti. Con l'utilizzo di condotti aria/fumo concentrici o separati il circuito di combustione dell'apparecchio è invece stagno rispetto l'ambiente di installazione e quindi l'apparecchio può essere installato in qualunque locale. In ogni caso l'ambiente di installazione deve essere sufficientemente ventilato per evitare che si creino condizioni di pericolo in caso di, seppur piccole, perdite di gas. Questa norma di sicurezza è imposta dalla Direttiva CEE n° 2009/142 per tutti gli apparecchi utilizzatori di gas, anche per quelli cosiddetti a camera stagna.

L'installazione all'esterno deve invece avvenire in un luogo parzialmente protetto, ad esempio sotto lo spiovente di un tetto o all'interno di un balcone.

Il luogo di installazione deve comunque essere privo di polveri, oggetti o materiali infiammabili o gas corrosivi.

Per l'installazione ad incasso (kit 016070X0) ricavare nella parete una nicchia delle dimensioni dell'involucro. Piegare le lame che si trovano sui fianchi ed assicurare un idoneo ed efficace fissaggio alla parete con adeguata opera muraria.

Per l'installazione in armadio (kit 016071XA), affiancare posteriormente l'armadio ad una parete e assicurarne un idoneo ed efficace fissaggio tramite tasselli a pressione, utilizzando le asole di fissaggio predisposte nella parete posteriore dell'armadio (rif. A - fig. fig. 19).

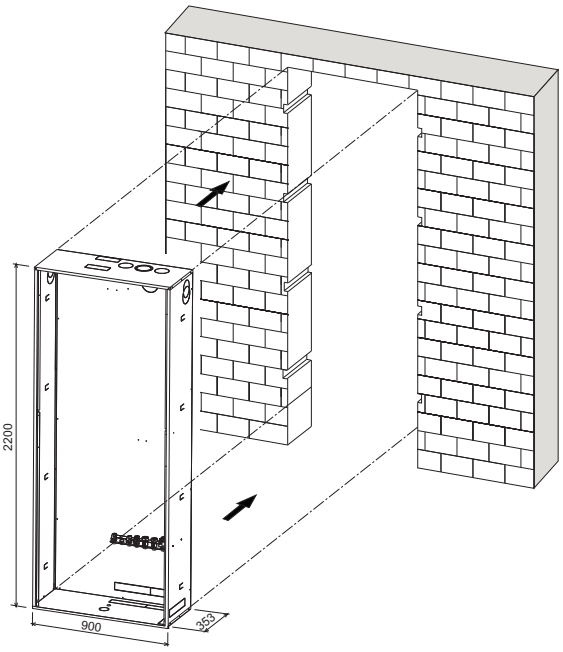

fig. 18 - Fissaggio dell'involucro ad incasso

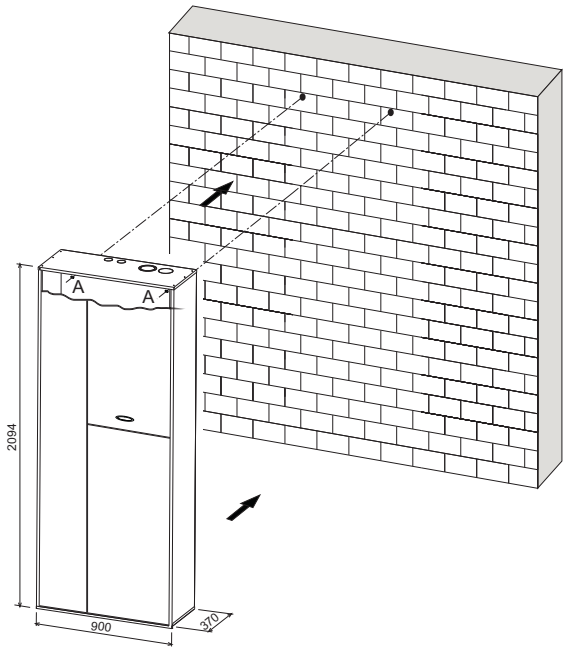

fig. 19 - Fissaggio dell'armadio a parete

Durante il fissaggio porre attenzione a non deformare l'involucro. Una riduzione dello spazio utile interno può compromettere il corretto alloggiamento del corpo caldaia.

2.3 Collegamenti idraulici

Avvertenze

La potenzialità termica dell'apparecchio va stabilita preliminarmente con un calcolo del fabbisogno di calore dell'edificio secondo le norme vigenti. L'impianto deve essere corredato di tutti i componenti per un correto e regolare funzionamento.

Lo scarico delle valvole di sicurezza deve essere collegato all'imbuto di raccolta (fornito con la caldaia) come indicato di seguito, per evitare lo sgorgo di acqua a terra in caso di sovrapressione nel circuito di riscaldamento. In caso contrario, se la valvola di scarico dovesse intervenire allagando il locale, il costruttore della caldaia non potrà essere ritenuto responsabile.

Non utilizzare i tubi degli impianti idraulici come messa a terra di apparecchi elettrici.

Prima dell'installazione effettuare un lavaggio accurato di tutte le tubazioni dell'impianto per rimuovere residui o impurità che potrebbero compromettere il buon funzionamento dell'apparecchio.

Deve essere prevista inoltre l'installazione di un filtro sulla tubazione di ritorno impianto per evitare che impurità o fanghi provenienti dall'impianto possano intasare e danneggiare i generatori di calore.

L'installazione del filtro è assolutamente necessaria in caso di sostituzione dei generatori in impianti esistenti. Il costruttore non risponde di eventuali danni causati al generatore dalla mancanza o non adeguata installazione di tale filtro.

Effettuare gli allacciamenti ai corrispettivi attacchi secondo il disegno alla sez. 4.1 ed ai simboli riportati sull'apparecchio.

Impianto solare

L'apparecchio è provvisto di uno specifico circuito interno per il collegamento ad uno o più collettori solari esterni. Il circuito interno di **FUTURIA SOLAR IN 150** comprende: bollitore solare a stratificazione con serpentino solare, limitatore di flusso, gruppo riempimento, valvola di sicurezza solare, pompa di circolazione a velocità variabile e vaso di espansione solare. Effettuare gli allacciamenti ai corrispettivi attacchi, rispettando le prescrizioni riportate di seguito.

- Nel circuito solare usare preferibilmente tubi in acciaio o rame. Date le elevate temperature che il fluido termovettore può raggiungere, non è consentito l'uso di tubazioni in plastica, ad esempio di tubi in PE o in materiali simili. La deformazione o la rottura delle tubature causa un'avaria generale del sistema!
- I diametri delle tubature devono essere correttamente dimensionati. In particolare, un dimensionamento eccessivo rallenta la velocità dell'impianto e riduce il rendimento del sistema. Per ridurre al massimo la perdita di pressione nel circuito solare, la velocità di flusso nel tubo in rame non dovrebbe superare gli 1,5 m/s. Per una trasmissione ideale del calore, per i collettori è necessario un flusso nominale di 40 l/h per ogni m2 di superficie lorda del collettore.
- Tutti i componenti dell'impianto devono essere dimensionati in modo da assicurare una portata volumetrica uniforme con la portata nominale richiesta.
- Le tubature esterne alla caldaia vanno dotate di adeguata protezione termica, per evitare un'eccessiva dispersione. In particolare, in caso di tubazioni posate all'aperto, scegliere isolamento resistente agli agenti atmosferici, ai raggi UV e ai danni da volatili.
- IL circuito solare deve essere a perfetta tenuta. Verificare tutte le giunzioni tra tubature e la corretta esecuzione delle eventuali saldature. Usare raccordi a compressione soltanto se la resistenza termica confermata dal loro costruttore è pari a 200º C.
- La presenza di aria nel circuito solare ne influenza notevolmente il rendimento. E' necessario quindi installare idonei dispositivi di sfiato sui punti più alti del circuito solare (ad es. in corrispondenza dei vertici delle colonne montanti) ed assicurare che l'impianto sia completamente sfiatato dopo la messa in servizio e dopo ogni operazione di manutenzione. I tubi di mandata e di ritorno devono essere posti in opera con adeguate pendenze rivolte verso gli sfiati, evitando la formazione di sacche da'aria. Come dispositivi di sfiato è possibile utilizzare dispositivi automatici o manuali (raccomandati). I dispositivi di sfiato devono resistere a temperature fino a 150° C. Se l'impianto non è in funzione e i dispositivi di sfiato automatico non sono bloccati, ne può fuoriuscire vapore. Pertanto i dispositivi di sfiato automatico devono essere bloccati mentre l'impianto è in funzione.
- Il circuito solare deve essere riempito con apposito fluido termovettore, specifico per impianti solari. Si raccomanda l'utilizzo del prodotto "FERSOL LT" o "FERSOL ULTRA LT" che forniscono rispettivamente una adeguata protezione antigelo per temperature fino a -12°C e fino a -25°C, rispettivamente. La tipologia di fluido andrà selezionata in genere avendo come riferimento la temperatura esterna di progetto dell'impianto di riscaldamento nella zona di installazione. A tale temperatura (es. -5°C) occorre aggiungere circa 7°C come fattore di sicurezza: quindi nell'esempio citato sarà sufficiente la protezione antigelo del fluido "FERSOL LT". Il fluido solare premiscelato FERSOL contiene glicole propilenico atossico e inibitori della corrosione termostabili fino a 300°C (condizione limite di temperatura di picco raggiungibile per tempi molto brevi).
- Per le operazioni di riempimento impianto solare e sfiato dell'impianto solare fare riferimento alla sez. 3.2. Per le operazioni di verifica periodica sullo stato del fluido e di manutenzione fare riferimento alla sez. 3.3.

Caratteristiche dell'acqua impianto

In presenza di acqua con durezza superiore ai 25° Fr (1°F = 10ppm $CaCO_3$), si prescrive l'uso di acqua opportunamente trattata, al fine di evitare possibili incrostazioni in caldaia. Il trattamento non deve comunque ridurre la durezza a valori inferiori a 15°F (DPR 236/88 per utilizzi d'acqua destinati al consumo umano). È indispensabile il trattamento dell'acqua utilizzata nel caso di impianti molto estesi o di frequenti immissioni di acqua di reintegro nell'impianto. Se in questi casi si rendesse successivamente necessario lo svuotamento parziale o totale dell'impianto, si prescrive di effettuare nuovamente il riempimento con acqua trattata.

Sistema antigelo, liquidi antigelo, additivi ed inibitori

La caldaia è equipaggiata di un sistema antigelo che attiva la caldaia in modo riscaldamento quando la temperatura dell'acqua di mandata impianto scende sotto i 6 °C. Il dispositivo non è attivo se viene tolta alimentazione elettrica e/o gas all'apparecchio. Qualora si renda necessario, è consentito l'uso di liquidi antigelo, additivi e inibitori, solo ed esclusivamente se il produttore di suddetti liquidi o additivi fornisce una garanzia che assicuri che i suoi prodotti sono idonei all'uso e non arrecano danni allo scambiatore di caldaia o ad altri componenti e/o materiali di caldaia ed impianto. E' proibito l'uso di liquidi antingelo, additivi e inibitori generici, non espressamente adatti all'uso in impianti termici e compatibili con i materiali di caldaia ed impianto.

Allacciamento all'impianto

Montare sulle apposite staffe interne, come indicato in fig. 20, le valvole di intercettazione ed i nipples forniti con l'involucro. Utilizzando i pretranci presenti sull'involucro per il passaggio delle tubazioni, effettuare quindi gli allacciamenti degli impianti ai corrispettivi attacchi (nipples o valvole), secondo il disegno sottostante.

NOTA: sul fondo dell'involucro (pos.13) deve essere previsto l'allacciamento di un tubo di scarico D=40 sul quale verrà inserito l'imbuto di raccolta scarichi (rif. **E** - fig. 34) fornito in dotazione con l'apparecchio.

Al termine, sigillare le giunzioni tra tubi o manicotti e fondo dell'involucro, in modo da evitare infiltrazioni di acqua all'interno della muratura.

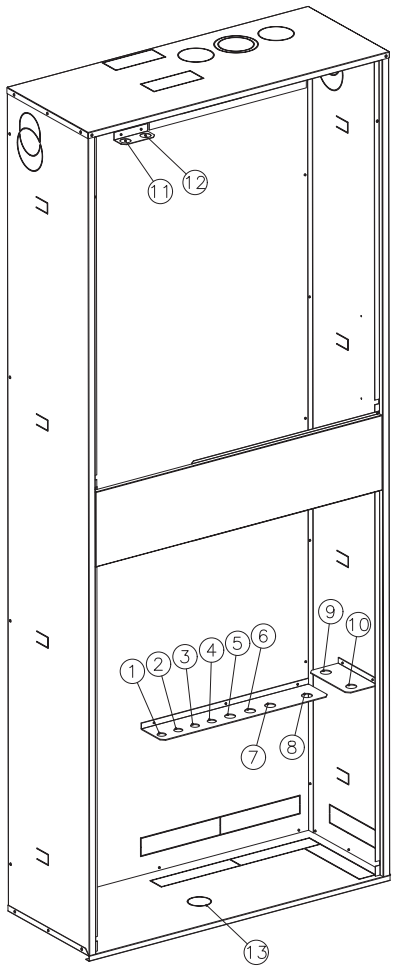

fig. 20 - Allacciamento all'impianto

1 Ricircolo - R 1/2"
2 Uscita sanitario - N 1/2"
3 Entrata sanitario - R 1/2"
4 Gas - R (man. gialla) 1/2"
5 Mandata impianto - R 3/4"
6 Ritorno impianto - R 3/4"
7 Mandata 1ª zona - R 3/4" *
8 Ritorno 1ª zona - R 3/4" *
9 Mandata 2ª zona - R 3/4" *
10 Ritorno 2ª zona - R 3/4" *
11 Mandata solare - N 3/4"
12 Ritorno solare - N 3/4"
13 Scarichi D=40
* forniti con i kit zona optional

Installazione kit

A seconda delle necessità, l'apparecchio può essere installato e configurato in modalità "BASE" (riscaldamento e produzione sanitaria istantanea) o in modalità "COMPLETA" (riscaldamento e produzione sanitaria con bollitore solare a stratificazione). L'aggiornamento dalla versione BASE alla versione COMPLETA può essere effettuato anche successivamente alla prima installazione (ad esempio quando l'edificio viene effettivamente dotato di collettori solari).

Ad entrambe le configurazioni possono essere abbinati i kit idraulici opzionali per la gestione di una o due zone a bassa temperatura miscelata. (012023X0 KIT 1° ZONA MISCELATA, 012024X0 KIT 2° ZONA MISCELATA).

IMPORTANTE:**TUTTI I CIRCUITI DEVONO ESSERE A PERFETTA TENUTA!**

Interporre in ogni giunzione le apposite guarnizioni fornite ed assicurare un adeguato serraggio di tutte le connessioni.

Al termine del montaggio, effettuare una verifica accurata della tenuta di tutti i circuiti portando in pressione gli impianti.

Installazione configurazione BASE (042045X0 Kit Sanitario Istantaneo)

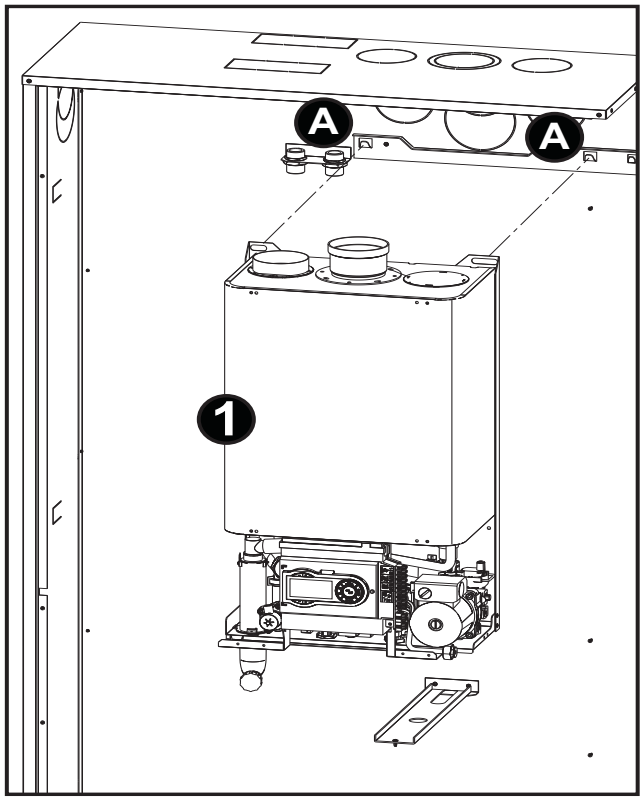

fig. 21

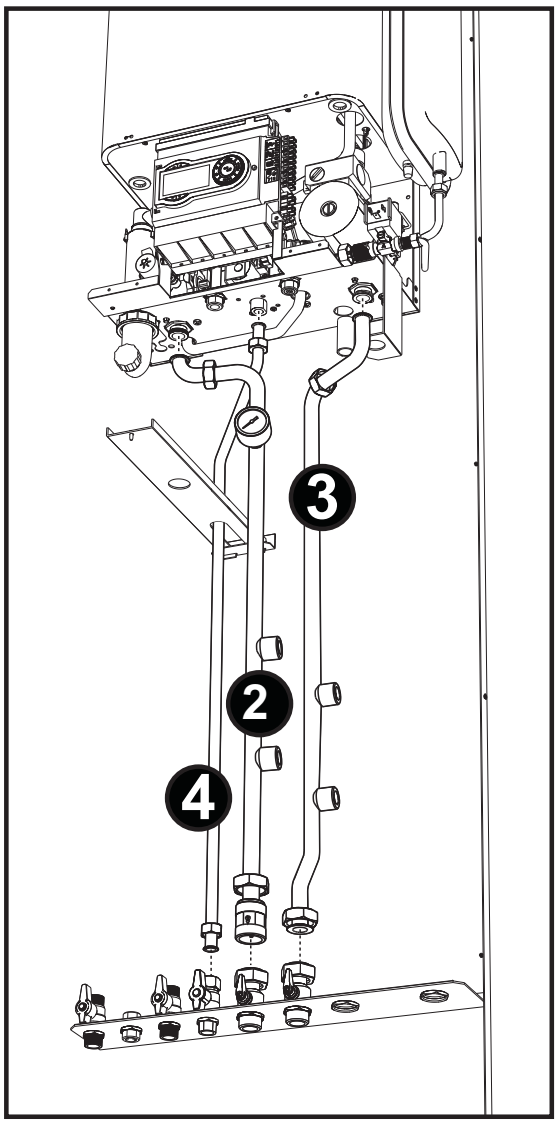

fig. 22

- Agganciare la **Caldaia (1)** nei punti **"A"** indicati in fig. 21.
- Fissare il **"Gruppo Mandata Impianto - 2"** e la **"Tubazione Ritorno Impianto - 3"** indicati nella fig. 22.
- Fissare la **"Tubazione Gas - 4"** indicata nella fig. 22

AL TERMINE DELL'INSTALLAZIONE, VERIFICARE ACCURATAMENTE LA TENUTA DEL CIRCUITO GAS.

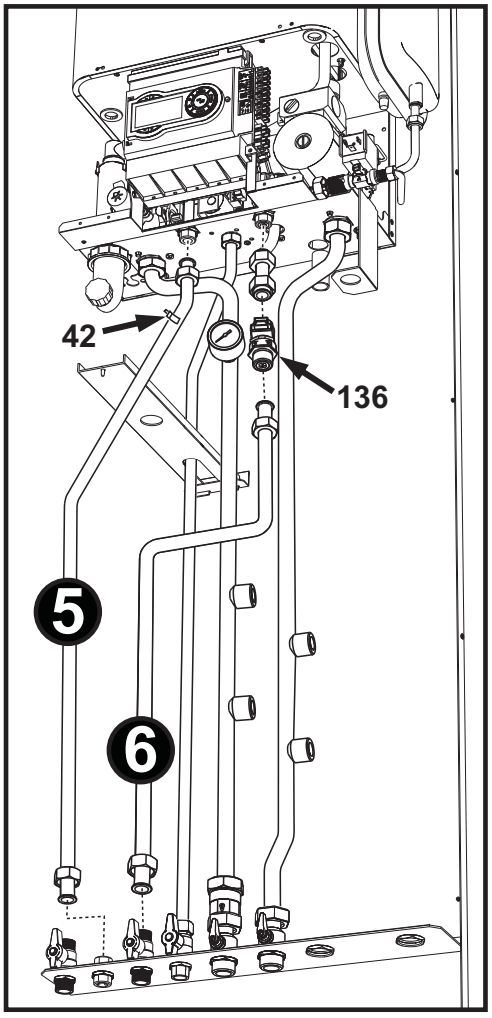

fig. 23

- Fissare la **"Tubazione Mandata Sanitario - 5"** e la **"Tubazione Ritorno Sanitario - 6"** indicati nella fig. 23.
- **COLLEGARE:**
  - Cavi singoli (ROSSO - NERO - BLU) al flussometro Sanitario, **rif. 136** schemi elettrici.
  - Cavi singoli (BLU) al Sensore Sanitario, **rif. 42** schemi elettrici.
  - Fare un ponte su cablaggio, **rif. A** schemi elettrici.

Installazione configurazione completa (012021X0 Kit Accumulo 150LT + 012022X0 Kit Idraulico)

Per aggiornare l'apparecchio dalla versione **BASE** alla versione **COMPLETA** successivamente alla prima installazione, è necessario rimuovere completamente il kit 042045X0.

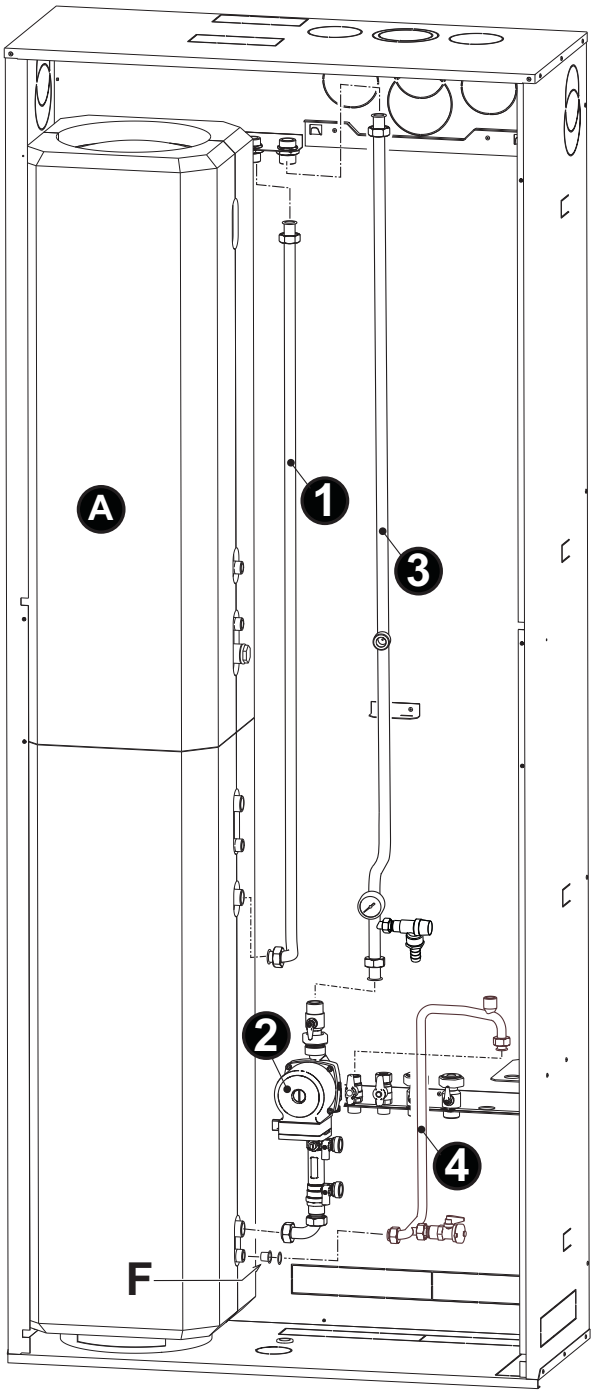

fig. 24

- Posizionare il bollitore **"A"** nella parte sinistra appoggiandolo al lato e al fondo dell'involucro.
- Fissare la tubazione **"Mandata solare - 1"**.
- Fissare il **"Gruppo ritorno Solare - 2"** e il **"Gruppo tubazione Solare - 3"**.
- Fissare il "**"Gruppo acqua fredda - 4"** verificando la corretta posizione del filtro **"F"**.

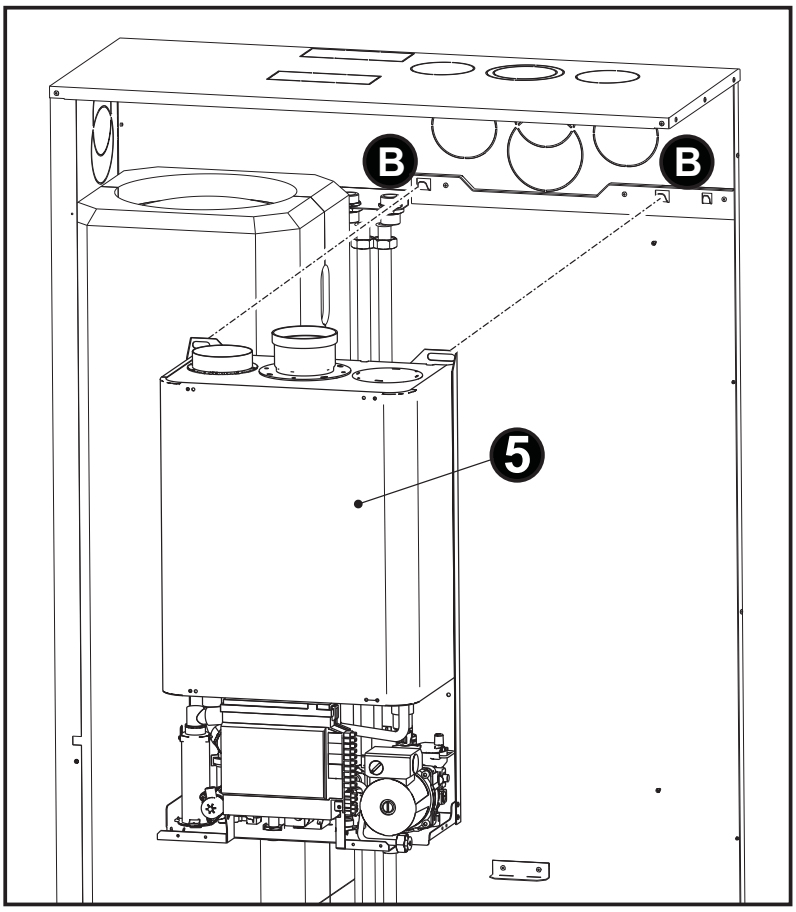

fig. 25

- Agganciare la **Caldaia (5)** nei punti **"B"** indicati in fig. 25.

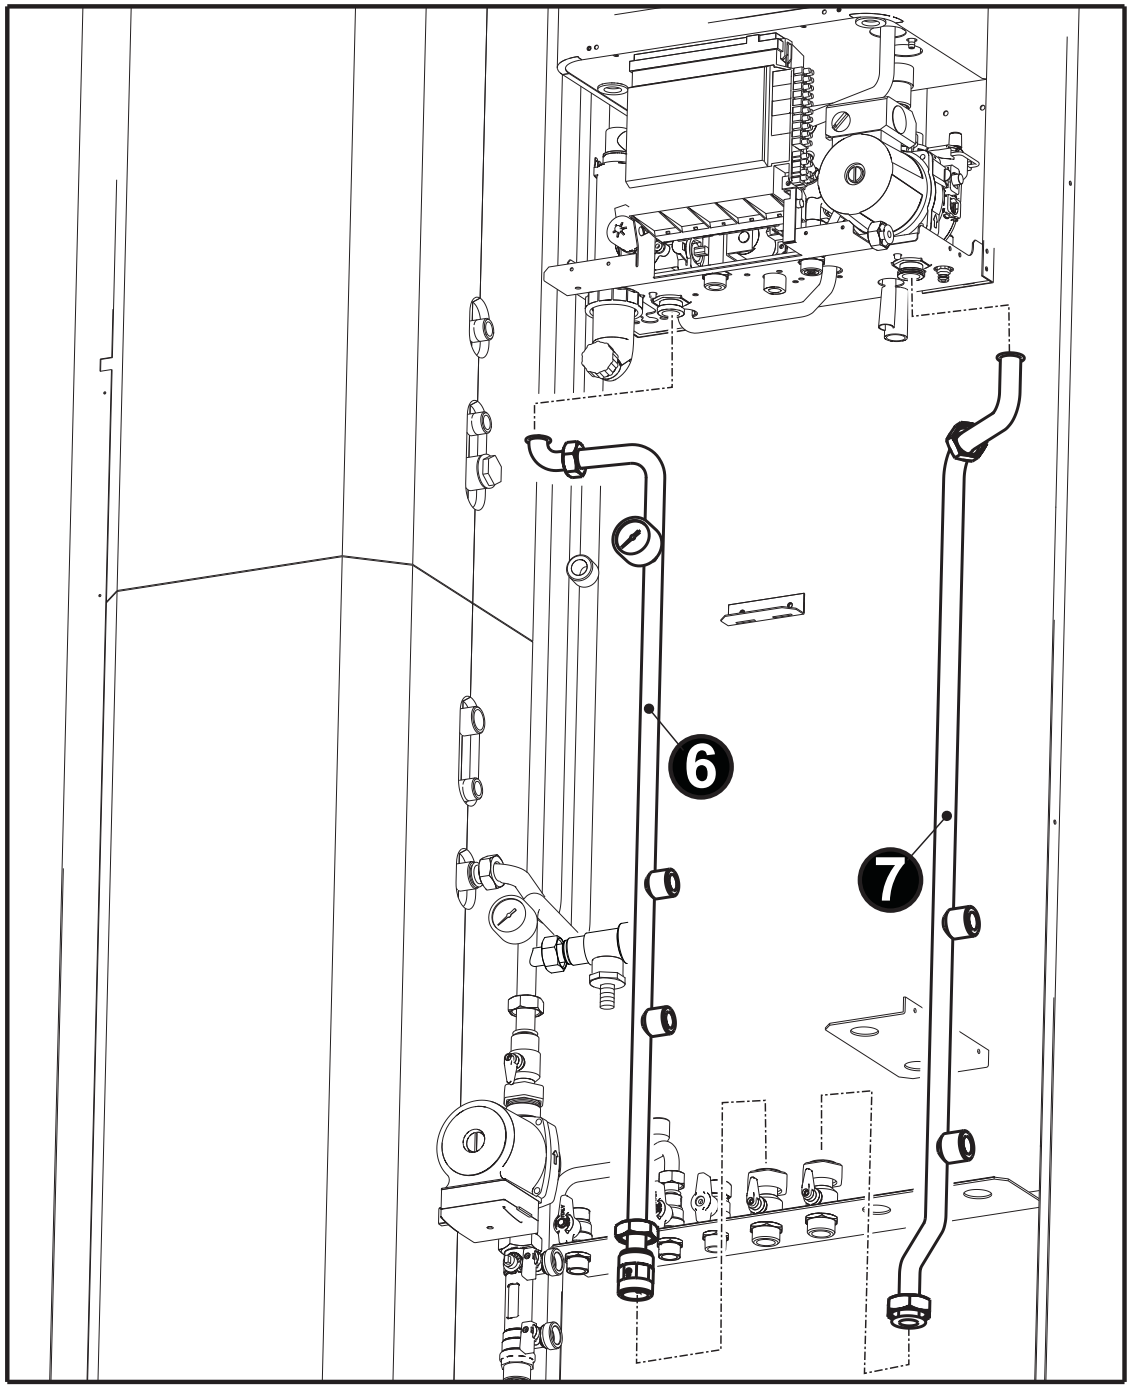

fig. 26

- Fissare il **"Gruppo Mandata Impianto - 6"** e la **"Tubazione Ritorno Impianto - 7"**.

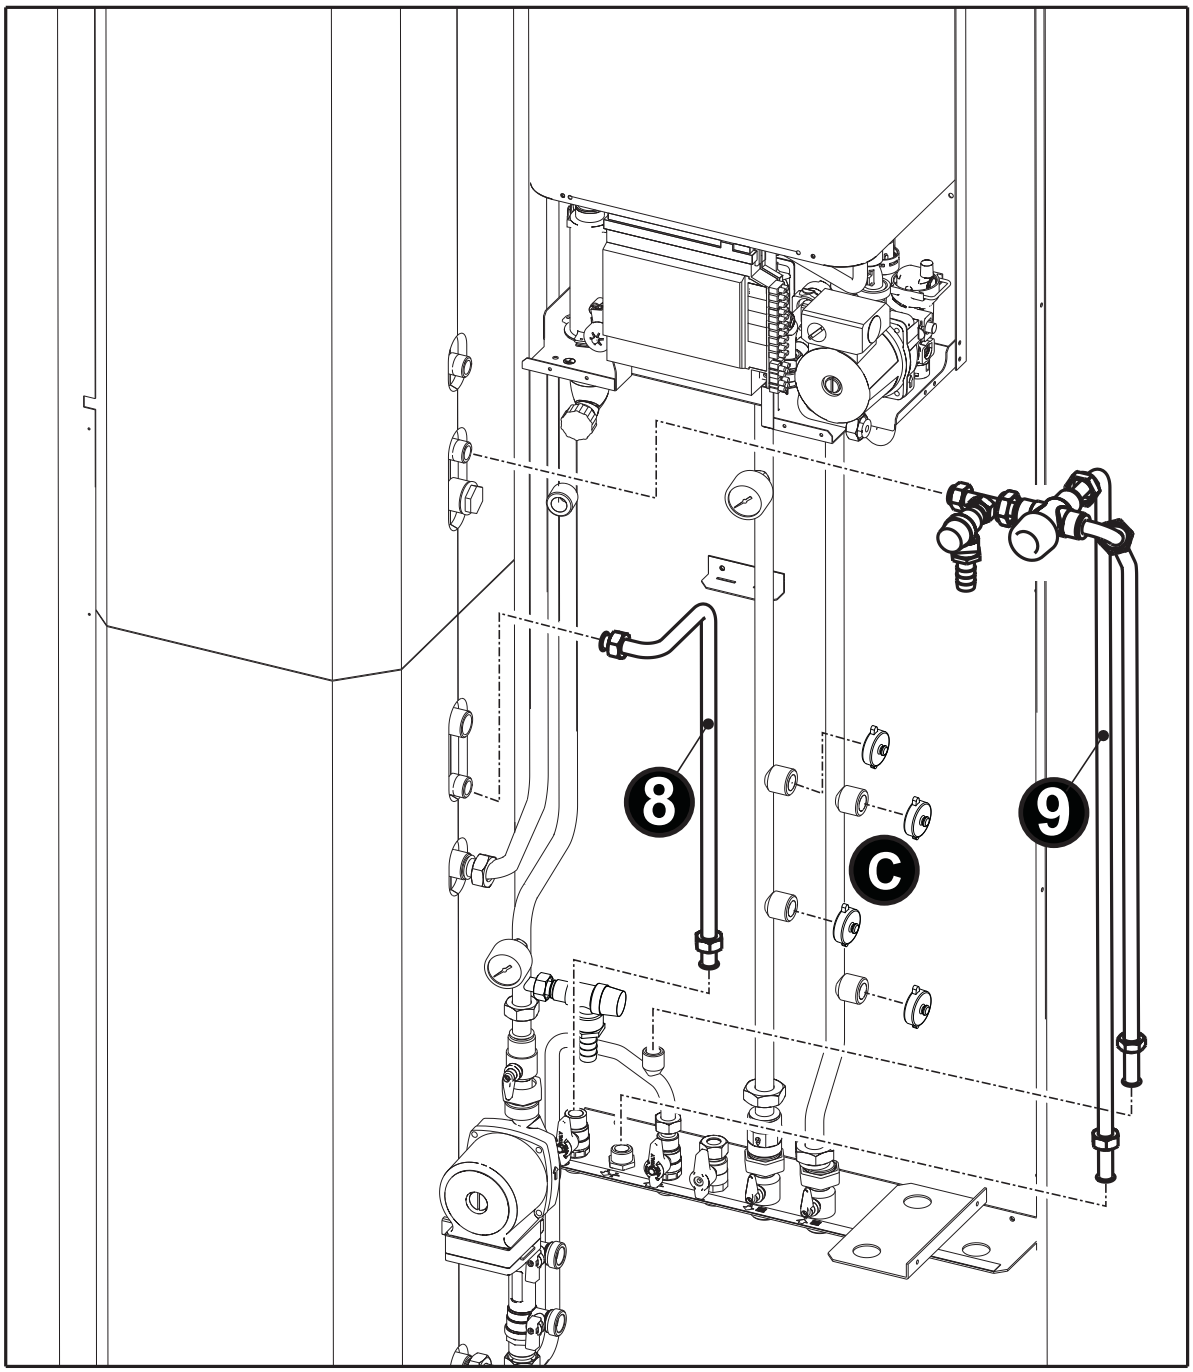

fig. 27

- Fissare la **"Tubazione ricircolo - 8"**
- Fissare il **"Gruppo prelievi / Valvola a tre vie - 9"**
- Se non è previsto il montaggio dei kit opzionali 1ª e 2ª zona, avvitare i **"4 Tappi - C"**

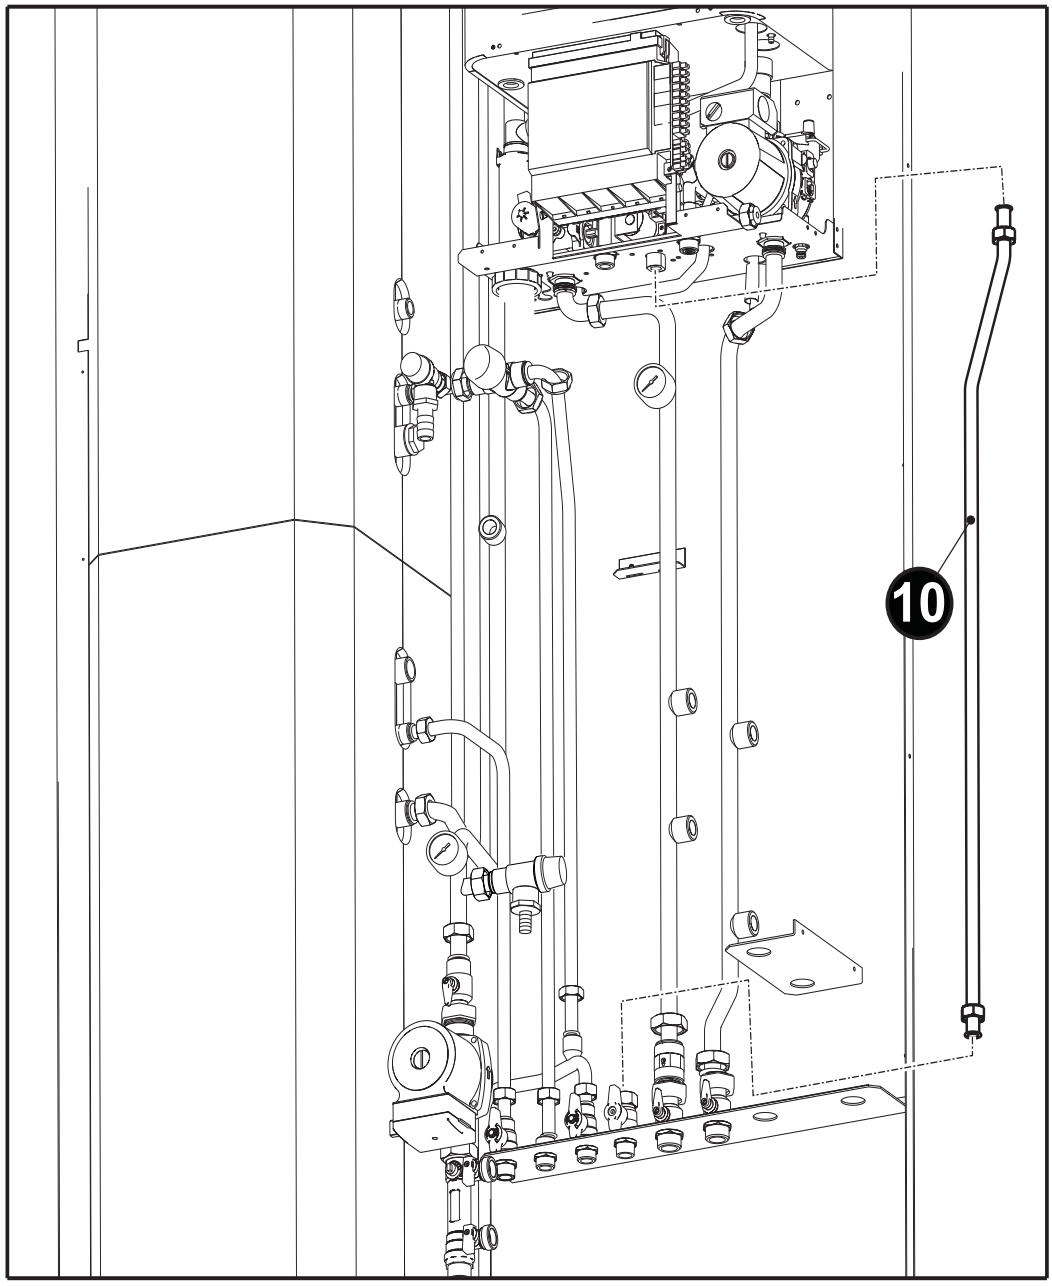

fig. 28

- Fissare la **"Tubazione Gas - 10"**

AL TERMINE DELL'INSTALLAZIONE, VERIFICARE ACCURATAMENTE LA TENUTA DEL CIRCUITO GAS.

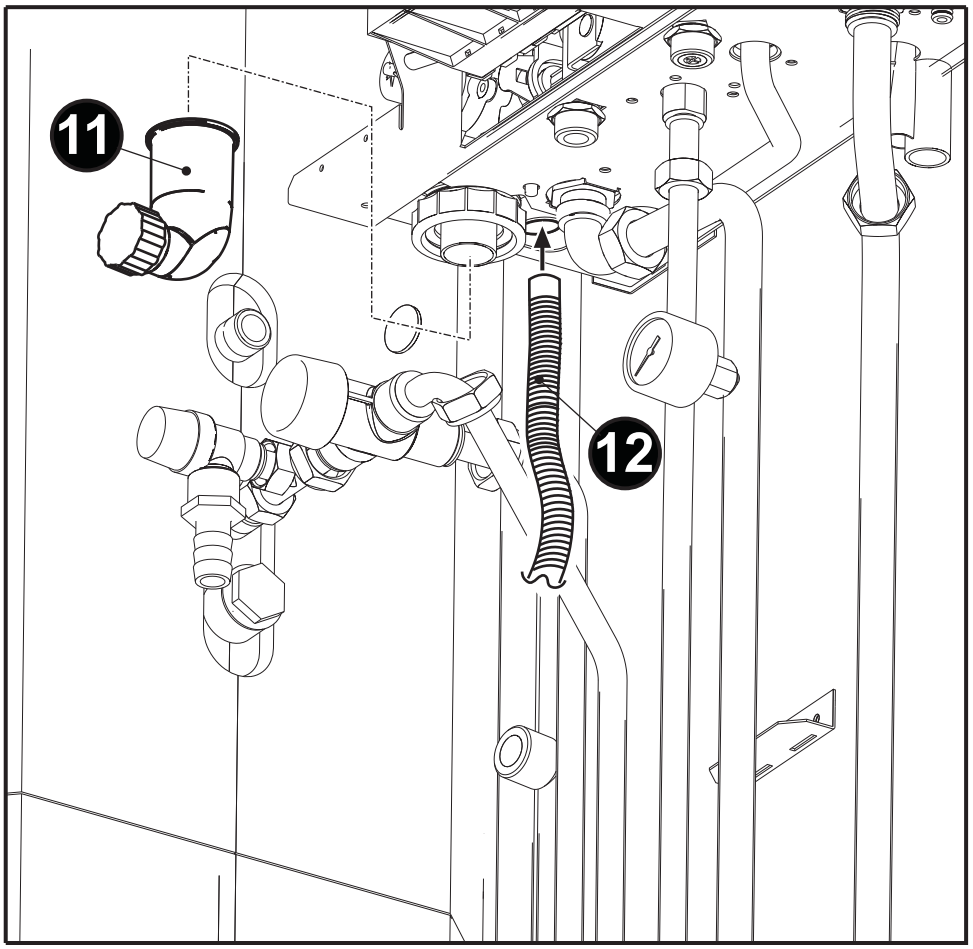

fig. 29

- Installare il **"Bicchiere Sifone - 11"** e il **"Tubo flessibile scarico condensa - 12"**

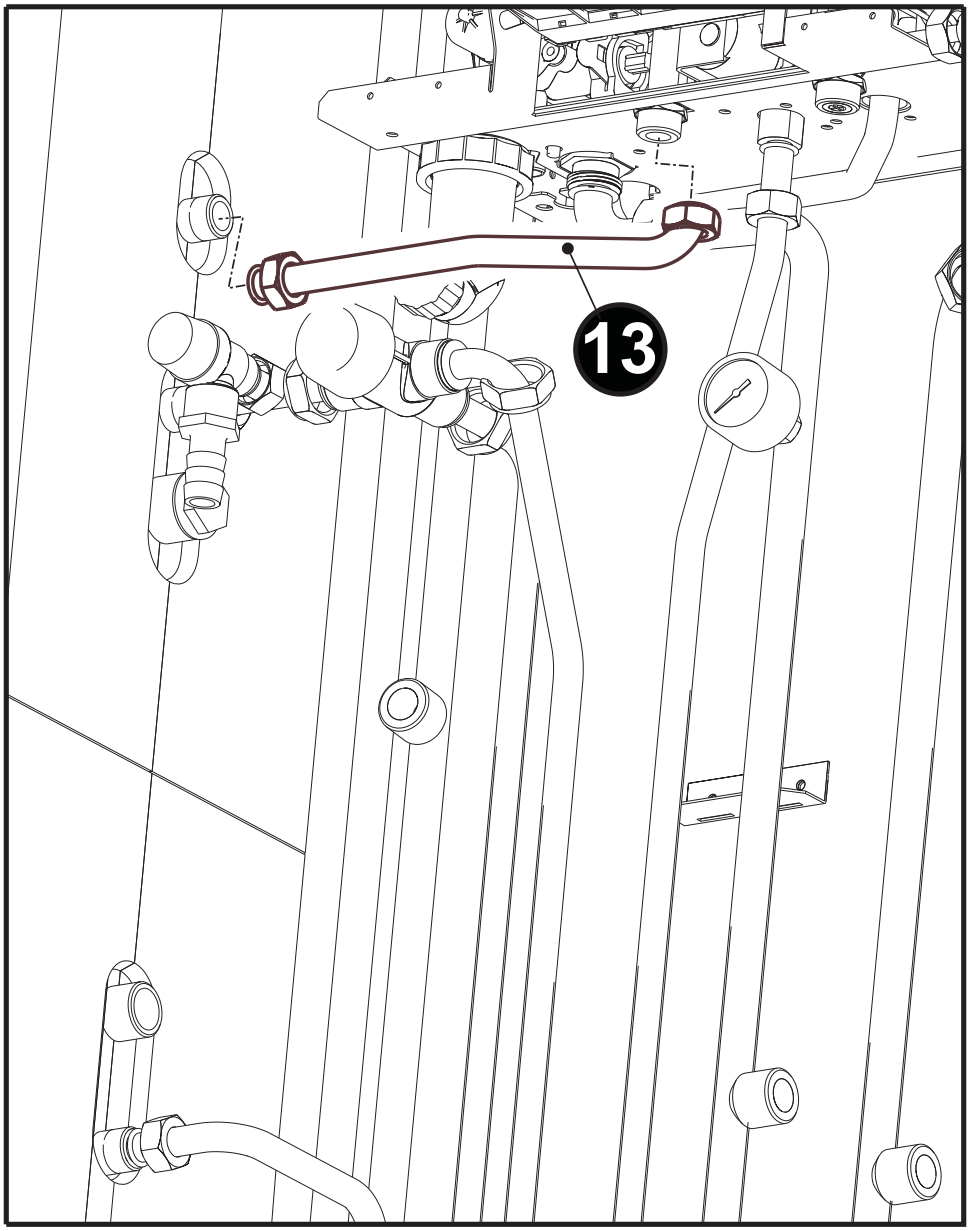

fig. 30

- Fissare la **"Tubazione mandata impianto - 13"** tra caldaia e boiler.

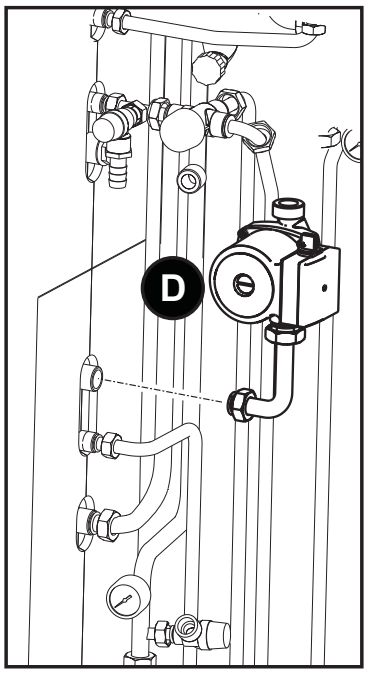

fig. 31

- Fissare il **"Gruppo pompa Boiler - D"**

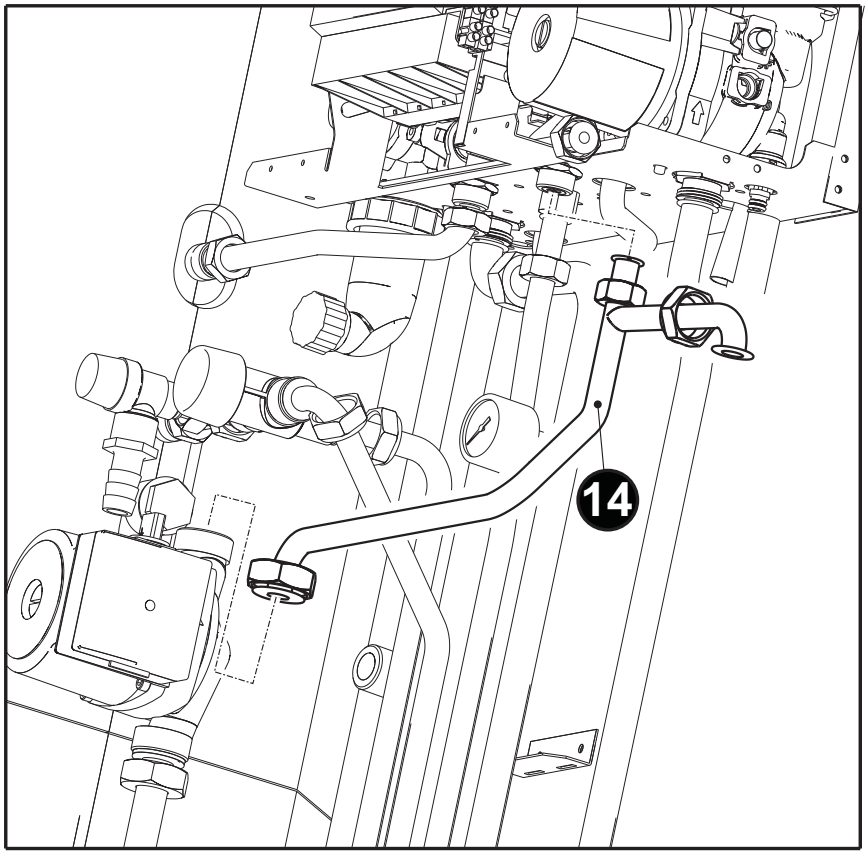

fig. 32

- Fissare la **"Tubazione ritorno impianto / scambiatore - 14"** tra **pompa D** (fig. 31) e caldaia

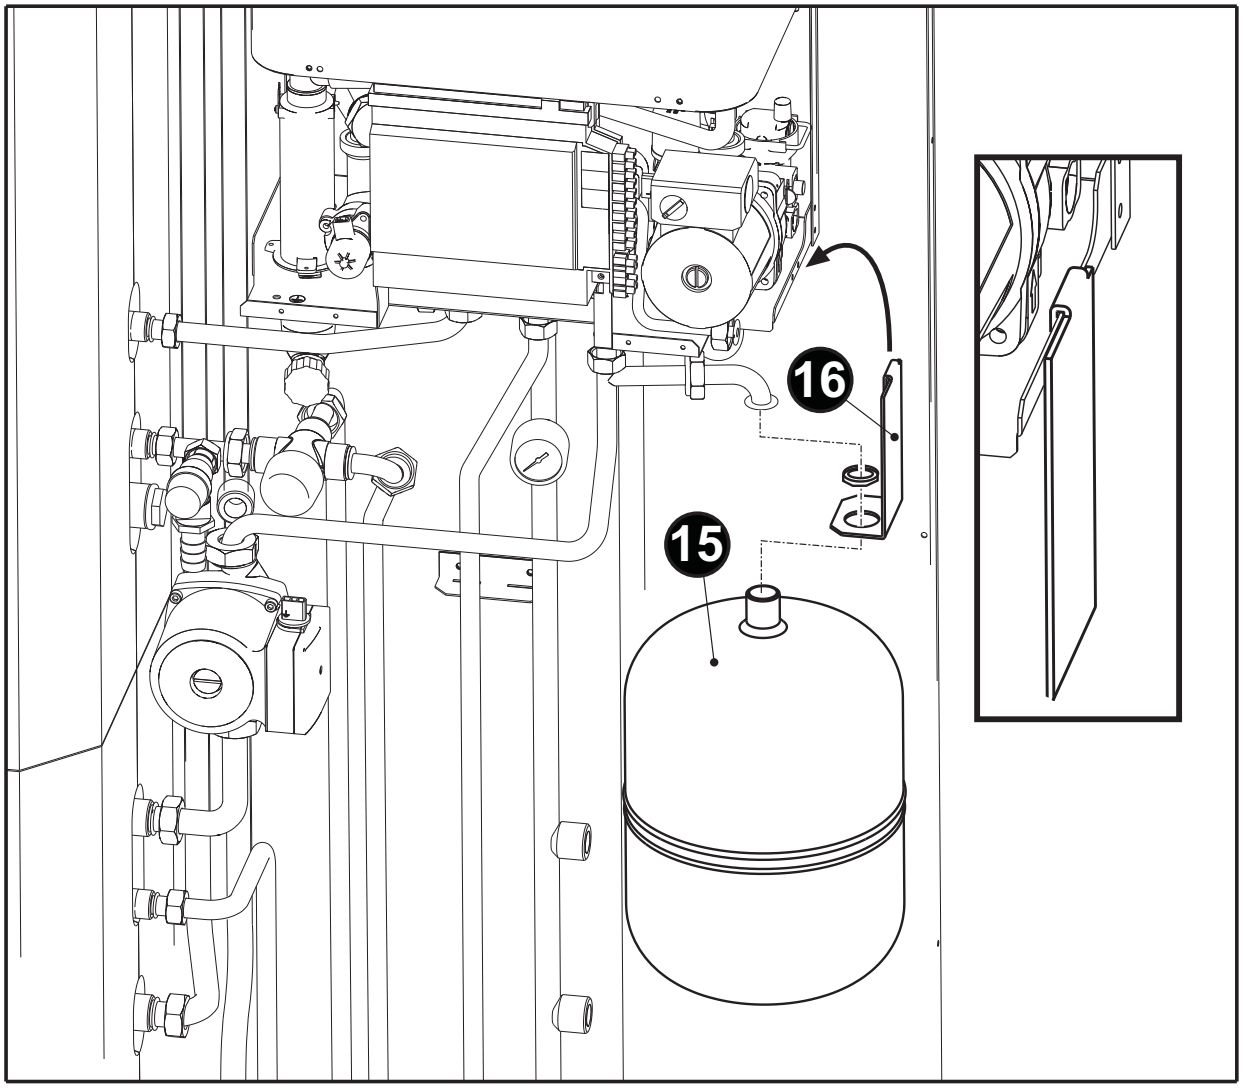

fig. 33

- Montare il **"vaso - 15"** nella **"staffa - 16"** tramite l'apposito dado.
- Agganciare la **"staffa - 16"** alla caldaia come mostrato nel riquadro di fig. 33

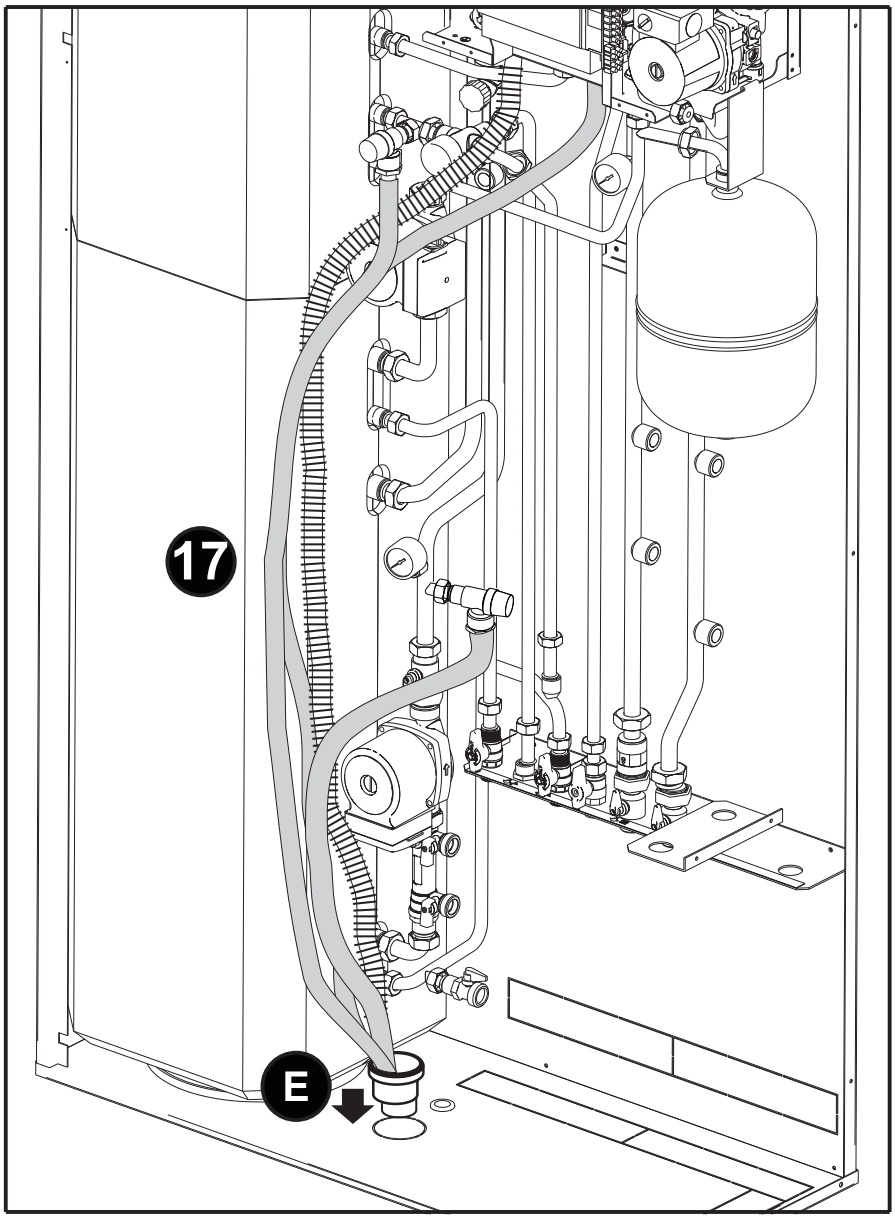

fig. 34

- Collegare tutti gli **scarichi delle valvole di sicurezza** ed infilarli assieme al **tubo scarico condensa** nell'imbuto di raccolta **"E"** in dotazione. Innestare l'imbuto nella tubazione di scarico precedentemente collegata al fondo dell'involucro.

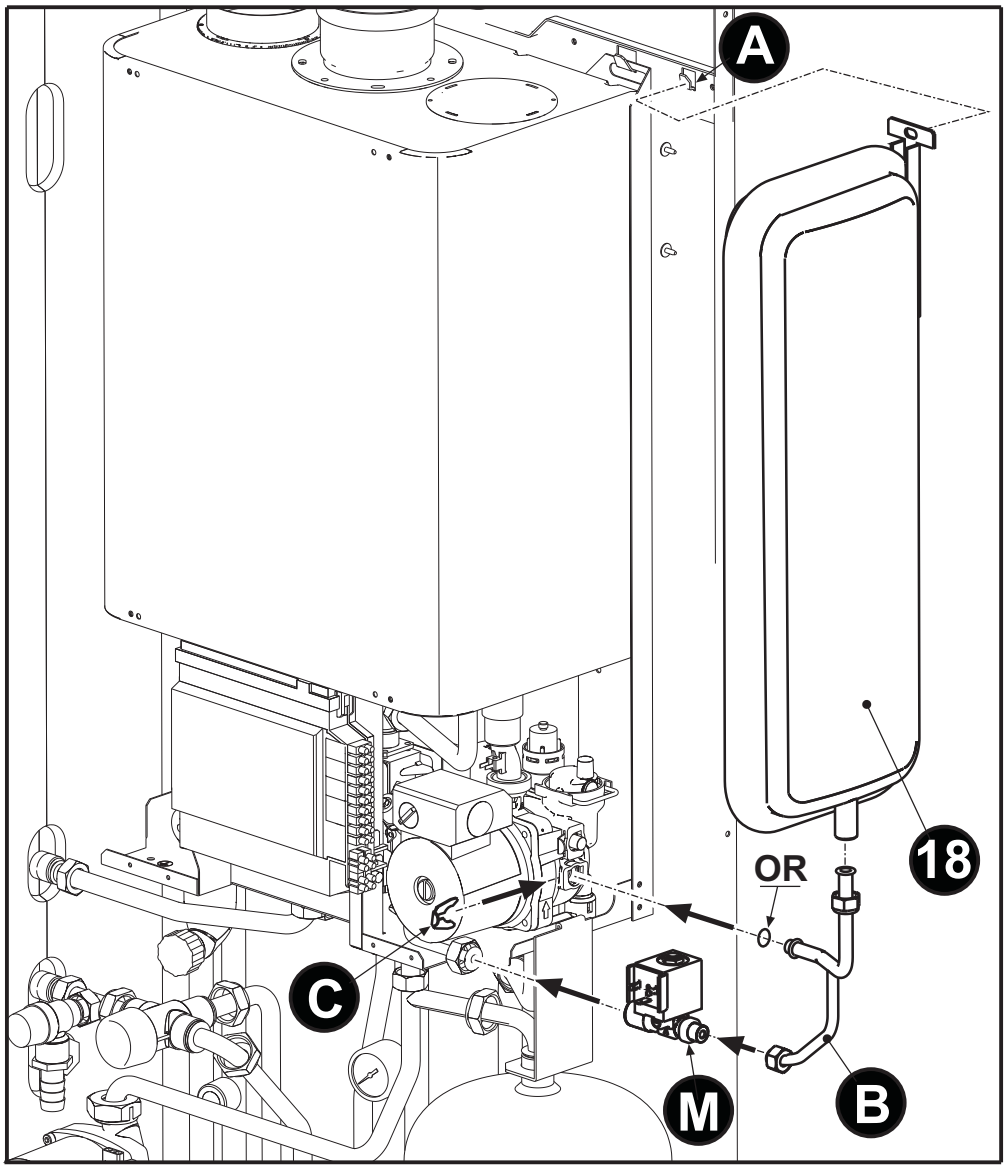

fig. 35

- Agganciare alla apposita staffa interna (**A** - fig. 35) il vaso di espansione **"18"**. Collegare il tubo **"B"** alla pompa e successivamente il vaso di espansione e l'elettrovalvola **"M"** verificando di inserire a fondo la molletta di fissaggio (**C** - fig. 35) sulla pompa.

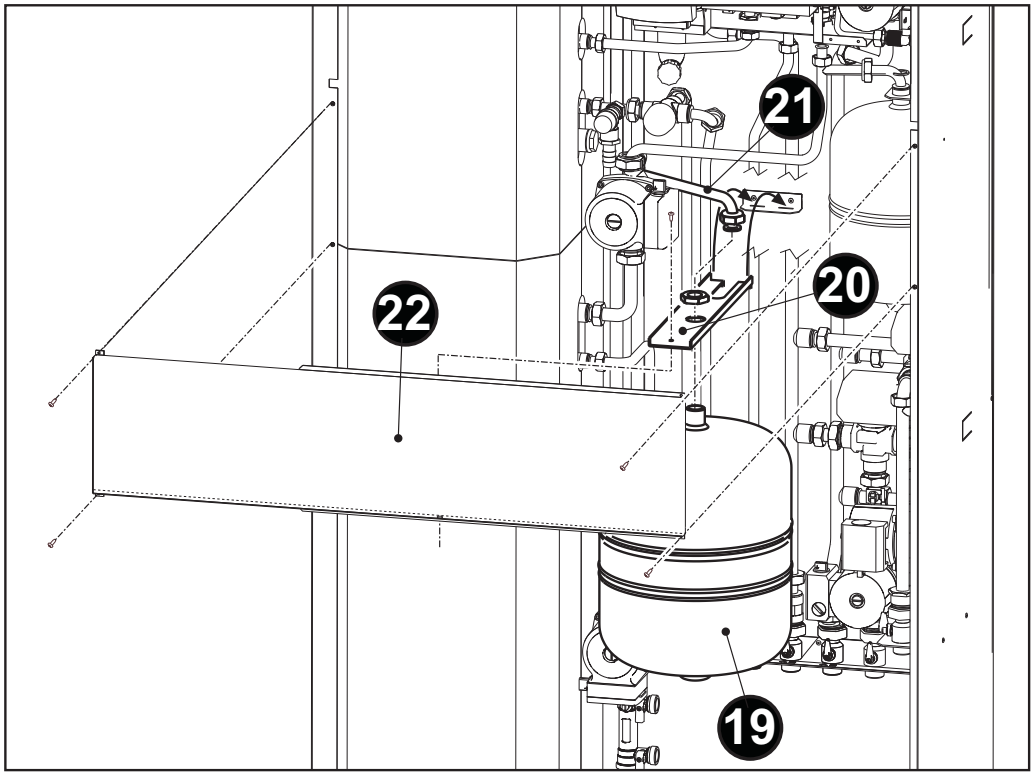

fig. 36

- Fissare il **vaso "19"** alla **staffa "20"** e alla tubazione **collegamento vaso "21"**.
- Agganciare la **staffa "20"** sul pannello posteriore dell'involucro come indicato in fig. 36.
- Fissare la **staffa "20"** sul **pannello frontale "22"**.
- Montare quindi le porte (rif. fig. 56).

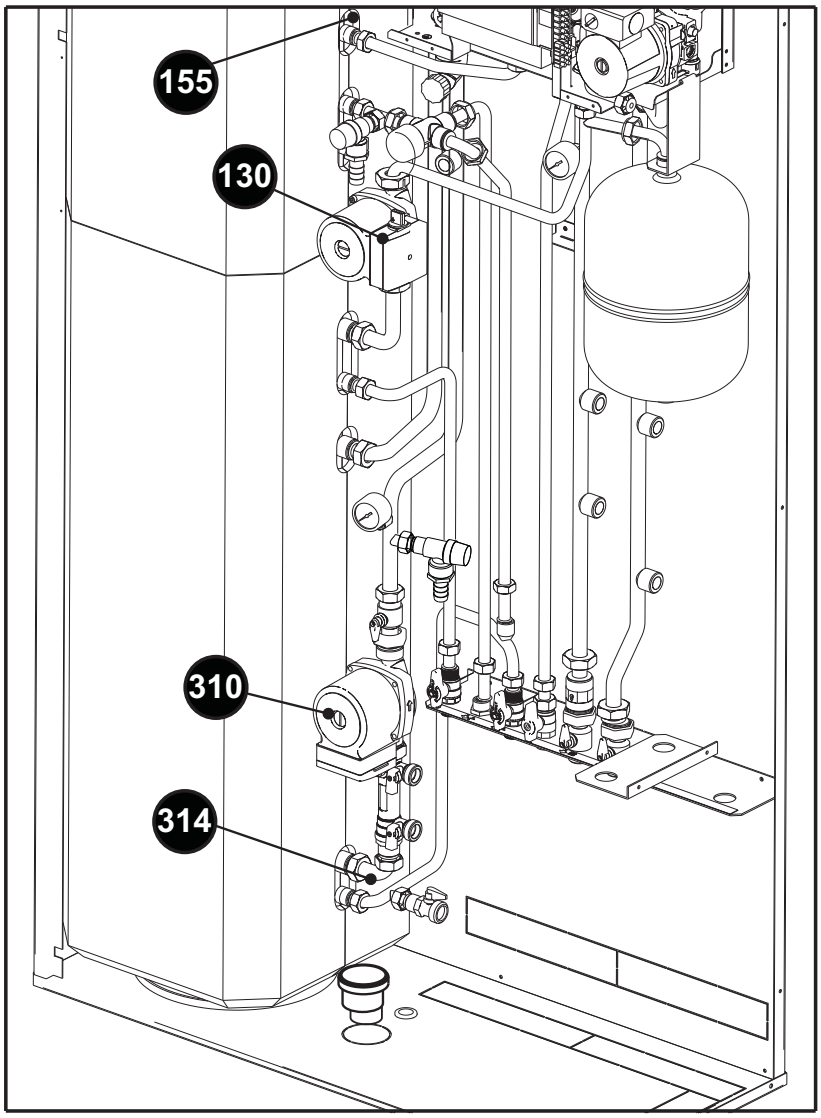

fig. 37 - Connessioni elettriche

- Connettere elettricamenti i seguenti cavi ai componenti come descritto di seguito (fig. 37):
  - Cavo BIPOLARE (BIANCO) al sensore ritorno solare rif. **314**
  - Cavo TRIPOLARE (NERO) al circolatore impianto solare rif. **310**
  - Cavo TRIPOLARE (BIANCO) al circolatore bollitore rif. **130**
  - Cavi SINGOLI (BLU) al sensore temperatura bollitore rif. **155**

2.4 Collegamento gas

Prima di effettuare l'allacciamento, verificare che l'apparecchio sia predisposto per il funzionamento con il tipo di combustibile disponibile ed effettuare una accurata pulizia di tutte le tubature gas dell'impianto, per rimuovere eventuali residui che potrebbero compromettere il buon funzionamento della caldaia.

L'allacciamento gas deve essere effettuato all'attacco relativo (vedi fig. 58) in conformità alla normativa in vigore, con tubo metallico rigido oppure con tubo flessibile a parete continua in acciaio inox, interponendo un rubinetto gas tra impianto e caldaia. Verificare che tutte le connessioni gas siano a tenuta.La portata del contatore gas deve essere sufficiente per l'uso simultaneo di tutti gli apparecchi ad esso collegati. Il diametro del tubo gas, che esce dalla caldaia, non è determinante per la scelta del diametro del tubo tra l'apparecchio ed il contatore; esso deve essere scelto in funzione della sua lunghezza e delle perdite di carico, in conformità alla normativa in vigore.

Non utilizzare i tubi del gas come messa a terra di apparecchi elettrici.

2.5 Collegamenti elettrici

Collegamento alla rete elettrica

La sicurezza elettrica dell'apparecchio è raggiunta soltanto quando lo stesso è correttamente collegato ad un efficace impianto di messa a terra eseguito come previsto dalle vigenti norme di sicurezza. Far verificare da personale professionalmente qualificato l'efficienza e l'adeguatezza dell'impianto di terra, il costruttore non è responsabile per eventuali danni causati dalla mancanza di messa a terra dell'impianto. Far verificare inoltre che l'impianto elettrico sia adeguato alla potenza massima assorbita dall'apparecchio, indicata in targhetta dati caldaia.

La caldaia è precablata e dotata di cavo di allacciamento alla linea elettrica di tipo "Y" sprovvisto di spina. I collegamenti alla rete devono essere eseguiti con allacciamento fisso e dotati di un interruttore bipolare i cui contatti abbiano una apertura di almeno 3 mm, interponendo fusibili da 3A max tra caldaia e linea. E' importante rispettare le polarità (LINEA: cavo marrone / NEUTRO: cavo blu / TERRA: cavo giallo-verde) negli allacciamenti alla linea elettrica. In fase di installazione o sostituzione del cavo di alimentazione, il conduttore di terra deve essere lasciato 2 cm più lungo degli altri.

Il cavo di alimentazione dell'apparecchio non deve essere sostituito dall'utente. In caso di danneggiamento del cavo, spegnere l'apparecchio e, per la sua sostituzione, rivolgersi esclusivamente a personale professionalmente qualificato. In caso di sostituzione del cavo elettrico di alimentazione, utilizzare esclusivamente cavo **"HAR H05 VV-F"** 3x0,75 mm2 con diametro esterno massimo di 8 mm.

Sonda temperatura collettore solare (opzional)

Viene fornita, su richiesta, una sonda di temperatura da posizionare nel circuito in uscita all'ultimo collettore. La sonda deve essere collegata alla centralina di controllo dopo aver effettuato le operazioni di riempimento del circuito solare descritte alla sez. 2.3. La centralina di controllo è posizionata sul retro della scatola elettrica, lato sinistro. La sonda va collegata tra i morsetti 5 e 6 (vedi fig. 55), rimuovendo le resistenze (da conservare per usi futuri).

Termostato ambiente (optional)

ATTENZIONE: IL TERMOSTATO AMBIENTE DEVE ESSERE A CONTATTI PULITI. COLLEGANDO 230 V. AI MORSETTI DEL TERMOSTATO AMBIENTE SI DANNEGGIA IRRIMEDIABILMENTE LA SCHEDA ELETTRONICA.

Nel collegare cronocomandi o timer, evitare di prendere l'alimentazione di questi dispositivi dai loro contatti di interruzione. La loro alimentazione deve essere effettuata tramite collegamento diretto dalla rete o tramite pile, a seconda del tipo di dispositivo.

Sonda esterna (optional)

Collegare la sonda ai rispettivi morsetti. La massima lunghezza consentita del cavo elettrico di collegamento caldaia – sonda esterna è di 50 m. Può essere usato un comune cavo a 2 conduttori. La sonda esterna va installata preferibilmente sulla parete Nord, Nord-Ovest o su quella su cui si affaccia la maggioranza del locale principale di soggiorno. La sonda non deve mai essere esposta al sole di primo mattino, ed in genere, per quanto possibile, non deve ricevere irraggiamento solare diretto; se necessario, va protetta. La sonda non deve in ogni caso essere montata vicino a finestre, porte, aperture di ventilazione, camini, o fonti di calore che potrebbero alterarne la lettura.

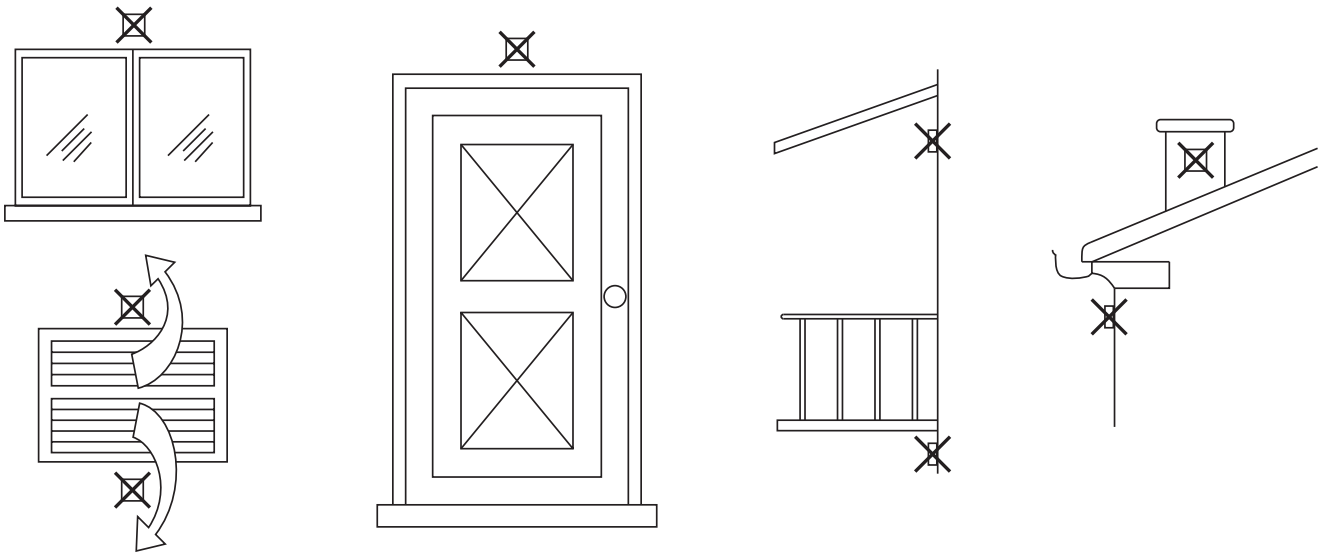

fig. 38 - Posizionamento sconsigliato sonda esterna

Accesso alla morsettiera elettrica

Togliere i pannelli anteriori per poter accedere alla morsettiera elettrica (vedi fig. 56). La disposizione dei morsetti per i diversi allacciamenti è riportata anche nello schema elettrico al cap. 4.6 "Schema elettrico".

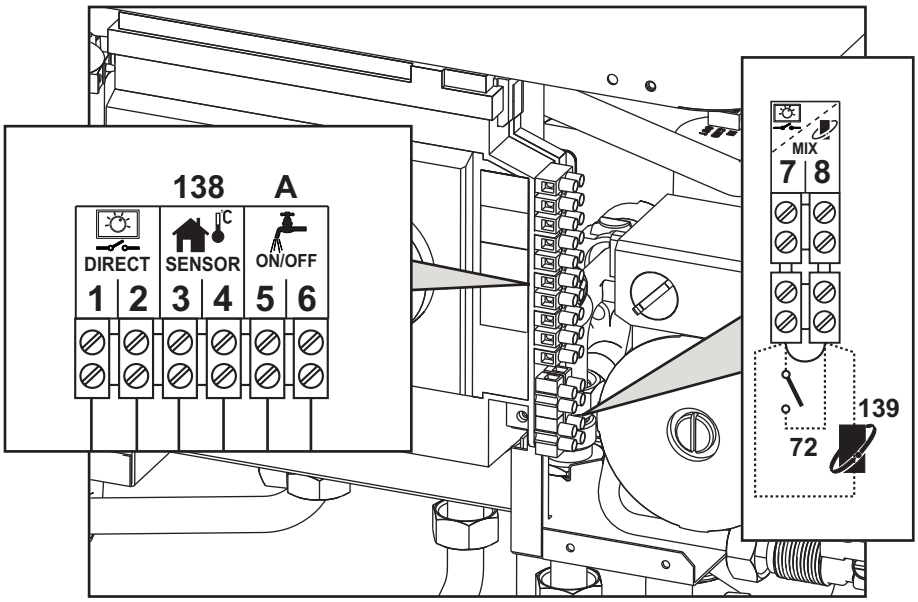

fig. 39 - Accesso alla morsettiera elettrica

2.6 Condotti aria/fumi

L'apparecchio è di "tipo C" a camera stagna e tiraggio forzato, l'ingresso aria e l'uscita fumi devono essere collegati ad uno dei sistemi di evacuazione/aspirazione indicati di seguito. L'apparecchio può funzionare anche con aspirazione dal locale di installazione(tipo B) o dall'esterno dell'edificio. L'apparecchio è omologato per il funzionamento con tutte le configurazioni camini Cxy e Bxy riportate nella targhetta dati tecnici. E' possibile tuttavia che alcune configurazioni siano espressamente limitate o non consentite da leggi, norme o regolamenti locali. Prima di procedere con l'installazione verificare e rispettare scrupolosamente le prescrizioni in oggetto. Rispettare inoltre le disposizioni inerenti il posizionamento dei terminali a parete e/o tetto e le distanze minime da finestre, pareti, aperture di aerazione, ecc.

Questo apparecchio di tipo C deve essere installato utilizzando i condotti di aspirazione e scarico fumi forniti dal costruttore secondo UNI-CIG 7129/92. Il mancato utilizzo degli stessi fa decadere automaticamente ogni garanzia e responsabilità del costruttore.

IMPORTANTE: In caso di installazione in armadio (Kit 016071X0) inserire sul condotto fumi l'apposito rosone (part. **A** - fig. 40) antipioggia. Assicurarsi che il rosone antipioggia sia bene appoggiato alla sommità superiore dell'involucro. Il montaggio incorretto del rosone può consentire l'infiltrazione di pioggia, con conseguente possibile deterioramento o danneggiamento della caldaia.

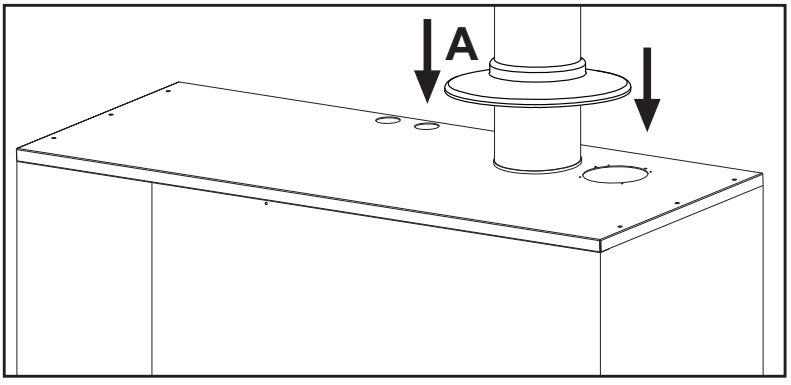

fig. 40 - Inserimento rosone

Dilatazione

Nei condotti fumo di lunghezza superiore al metro, in fase di installazione deve essere tenuto conto della naturale dilatazione dei materiali durante il funzionamento.

Per evitare deformazioni lasciare ad ogni metro di condotto uno spazio di dilatazione di circa 2 ÷ 4 mm.

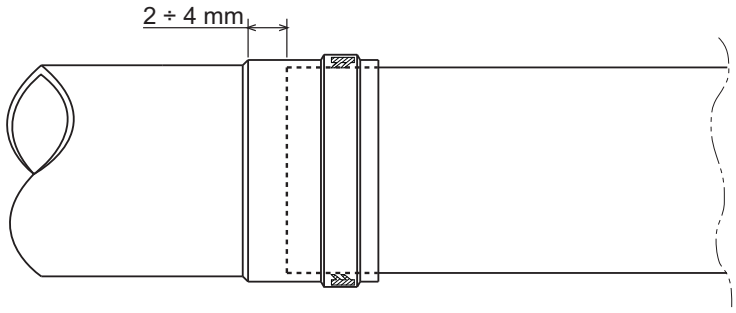

fig. 41 - Dilatazione

Collegamento con tubi coassiali

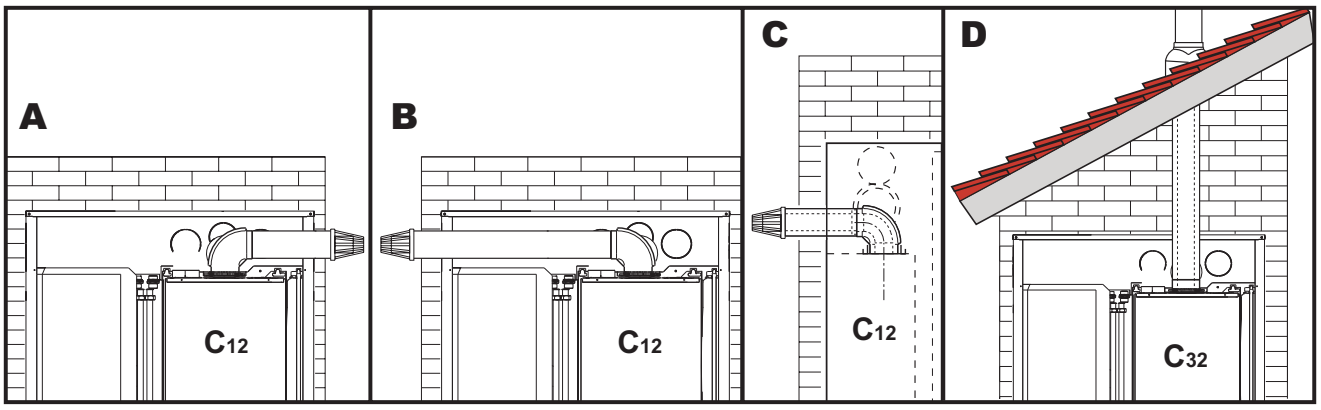

fig. 42 - Esempi di collegamento con tubi coassiali

A Uscita a destra
B Uscita a sinistra
C Uscita posteriore
D Uscita superiore

Per il collegamento coassiale montare sull'apparecchio uno dei seguenti accessori di partenza. Sull'involucro da incasso sono presenti dei pretranci per il passaggio dei condotti coassiali come indicato in fig. 42. È necessario che eventuali tratti orizzontali dello scarico fumi siano mantenuti in leggera pendenza verso la caldaia per evitare che eventuale condensa rifluisca verso l'esterno causando gocciolamento.

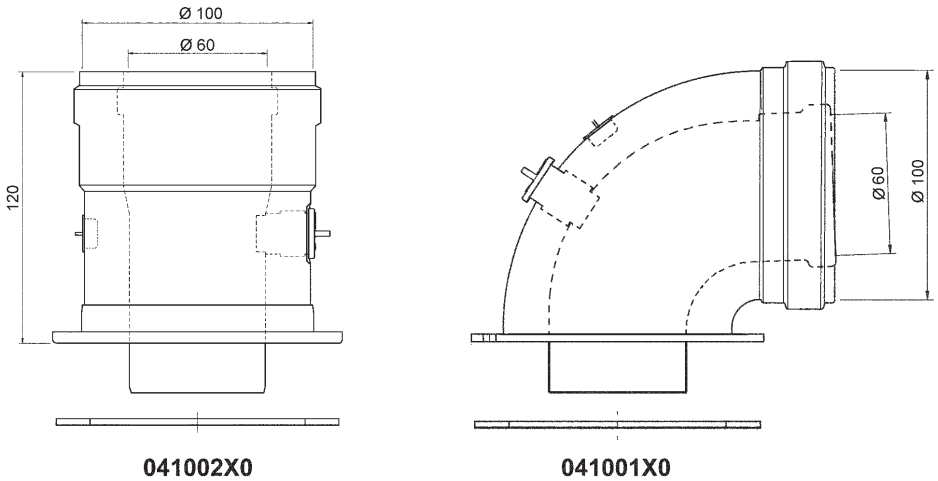

fig. 43 - Accessori di partenza per condotti coassiali

Prima di procedere con l'installazione, verificare con la tabella 3 il diaframma da utilizzare e che non sia superata la massima lunghezza consentita tenendo conto che ogni curva coassiale dà luogo alla riduzione indicata in tabella. Ad esempio un condotto Ø 60/100 composto da una curva 90° + 1 metro orizzontale ha una lunghezza tot. equivalente di 2 metri.

Tabella. 3 - Massima lunghezza condotti coassiali

	Coassiale 60/100	Coassiale 80/125
Massima lunghezza consentita	**5 m**	**15 m**
Fattore di riduzione curva 90°	1 m	0.5 m
Fattore di riduzione curva 45°	0.5 m	0.25 m

Collegamento con tubi separati

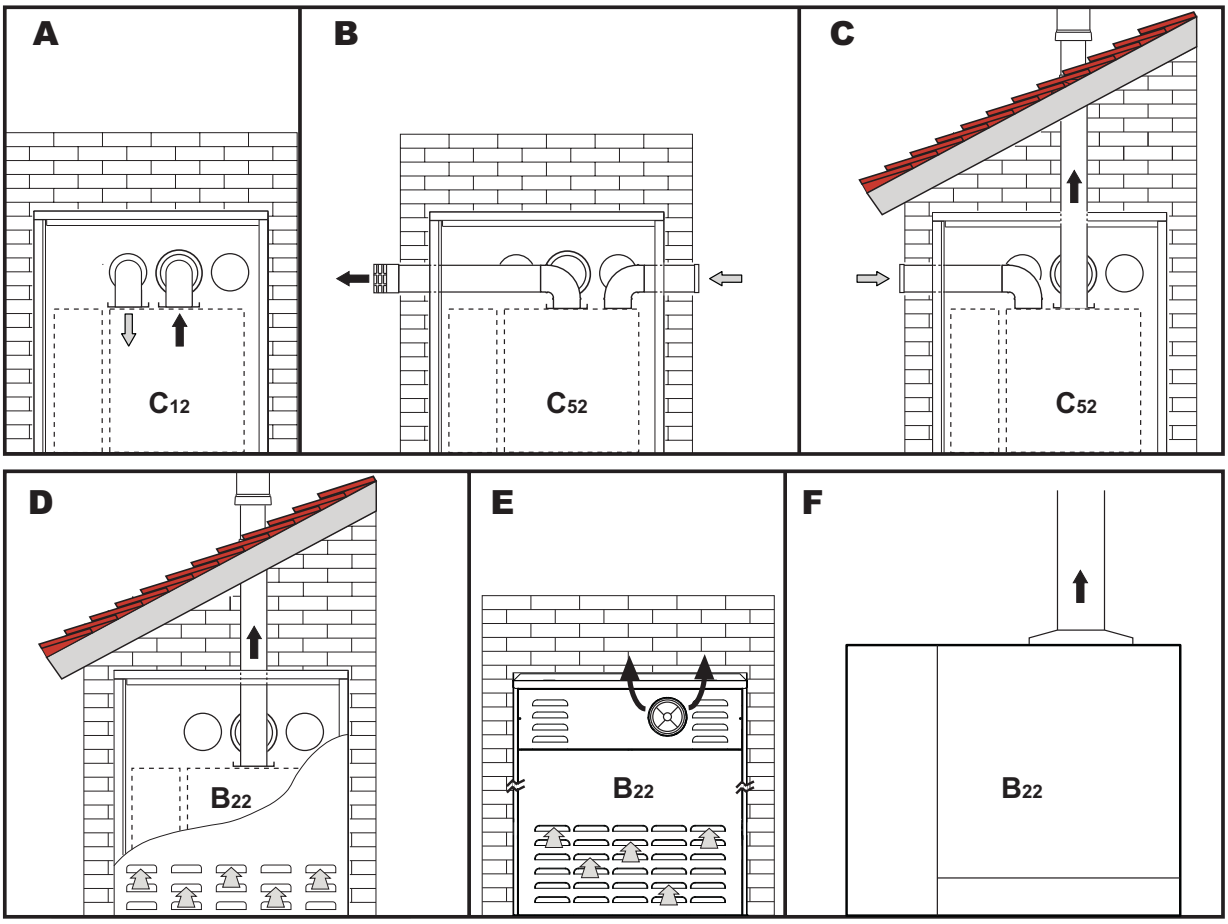

fig. 44 - Esempi di collegamento con tubi separati (⇨ = Aria / ➡ = Fumi)

A Uscita posteriore
B Uscita fumi a destra - Entrata aria a sinistra
C Uscita fumi verticale - Entrata aria a sinistra
D Uscita fumi verticale - Entrata aria dal pannello anteriore
E Uscita fumi anteriore - Entrata aria dal pannello anteriore

Per il collegamento dei condotti separati montare sull'apparecchio il seguente accessorio di partenza:

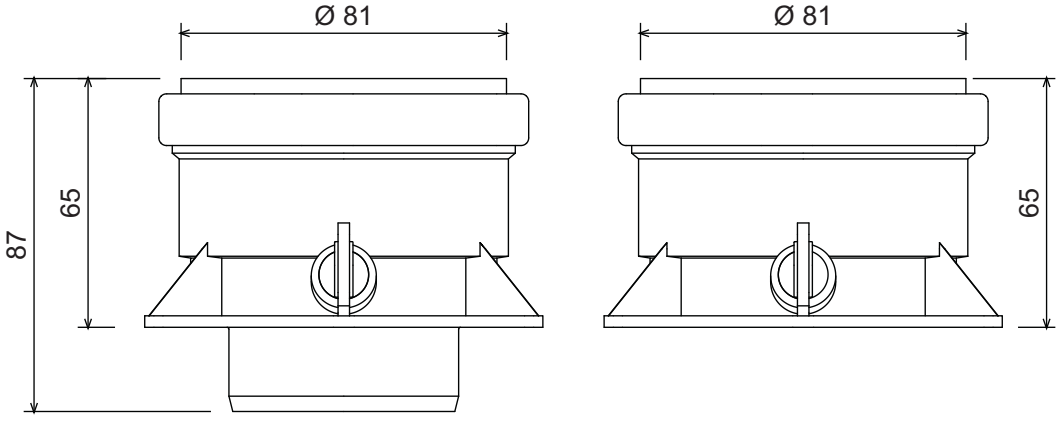

fig. 45 - Accessorio (cod. 041039X0) di partenza per condotti separati

Il prelievo di aria comburente può avvenire anche attraverso le apposite feritoie di aereazione presenti sul pannello frontale dell'involucro o al fondo dell'armadio. In questo caso montare il kit 041039X0 utilizzando preferibilmente l'ingresso aria di destra e non collegarvi nessun condotto.

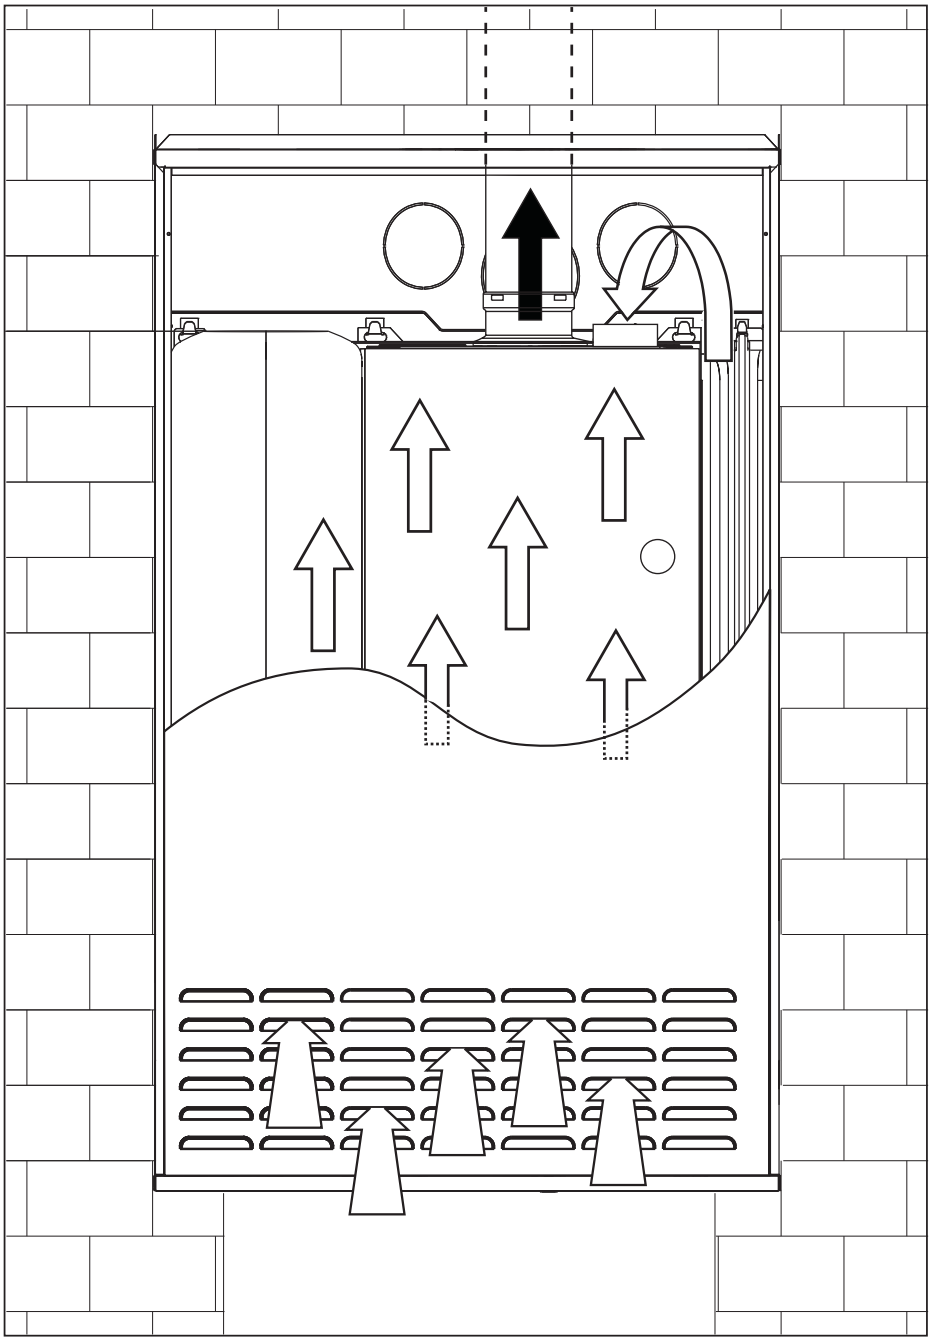

fig. 46 - Prelievo aria

Prima di procedere con l'installazione, verificare il diaframma da utilizzare e che non sia superata la massima lunghezza consentita tramite un semplice calcolo:

1. Definire completamente lo schema del sistema di camini sdoppiati, inclusi accessori e terminali di uscita.
2. Consultare la tabella 5 ed individuare le perdite in m_{eq} (metri equivalenti) di ogni componente, a seconda della posizione di installazione.
3. Verificare che la somma totale delle perdite sia inferiore o uguale alla massima lunghezza consentita in tabella 4.

Tabella. 4 - Massima lunghezza condotti separati

	Condotti separati
Massima lunghezza consentita	75 m_{eq}

Tabella. 5 - Accessori

				Perdite in m_{eq}		
				Aspirazione aria	Scarico fumi	
					Verticale	Orizzontale
Ø 80	**TUBO**	1 m M/F	1KWMA83W	1.0	1.6	2.0
	CURVA	45° M/F	1KWMA65W	1.2	1.8	
		90° M/F	1KWMA01W	1.5	2.0	
	TRONCHETTO	con presa test	1KWMA70W	0.3	0.3	
	TERMINALE	aria a parete	1KWMA85A	2.0	-	
		fumi a parete con antivento	1KWMA86A	-	5.0	
	CAMINO	Aria/fumi sdoppiato 80/80	1KWMA84U	-	12.0	

Collegamento a canne fumarie collettive

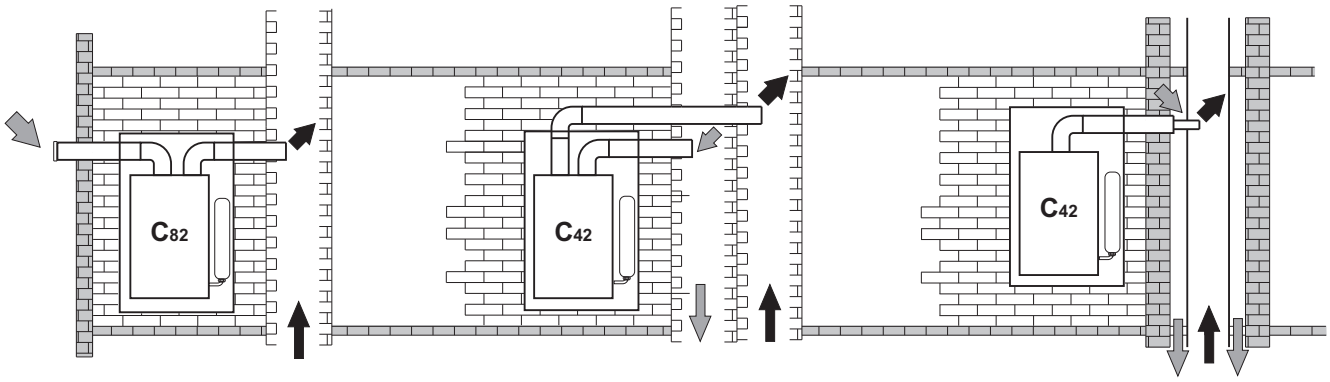

fig. 47 - Esempi di collegamento a canne fumarie (= Aria / = Fumi)

Se si intende collegare la caldaia **FUTURIA SOLAR IN 150** ad una canna fumaria collettiva o ad un camino singolo a tiraggio naturale, canna fumaria o camino devono essere espressamente progettati da personale tecnico professionalmente qualificato in conformità alle norme vigenti ed essere idonee per apparecchi a camera stagna dotati di ventilatore.

In particolare, camini e canne fumarie devono avere le seguenti caratteristiche:

- Essere dimensionati/e secondo il metodo di calcolo riportato nelle norme vigenti.
- Essere a tenuta dei prodotti della combustione, resistenti ai fumi ed al calore ed impermeabili alle condense.
- Avere sezione circolare o quadrangolare, con andamento verticale ed essere prive di strozzature.
- Avere i condotti che convogliano i fumi caldi adeguatamente distanziati o isolati da materiali combustibili.
- Essere allacciati ad un solo apparecchio per piano.
- Essere allacciati ad un'unica tipologia di apparecchi (o tutti e solo apparecchi a tiraggio forzato oppure tutti e solo apparecchi a tiraggio naturale).
- Essere privi di mezzi meccanici di aspirazione nei condotti principali.
- Essere in depressione, per tutto lo sviluppo, in condizioni di funzionamento stazionario.
- Avere alla base una camera di raccolta di materiali solidi o eventuali condense munita di sportello metallico di chiusura a tenuta d'aria.

2.7 Collegamento scarico condensa

La caldaia è dotata di sifone interno per lo scarico condensa. Montare il raccordo d'ispezione **A** ed il tubo flessibile **B**, innestandolo a pressione per circa 3 cm e fissandolo con una fascetta. Riempire il sifone con circa 0,5 lt. di acqua e collegare il tubo flessibile all'impianto di smaltimento.

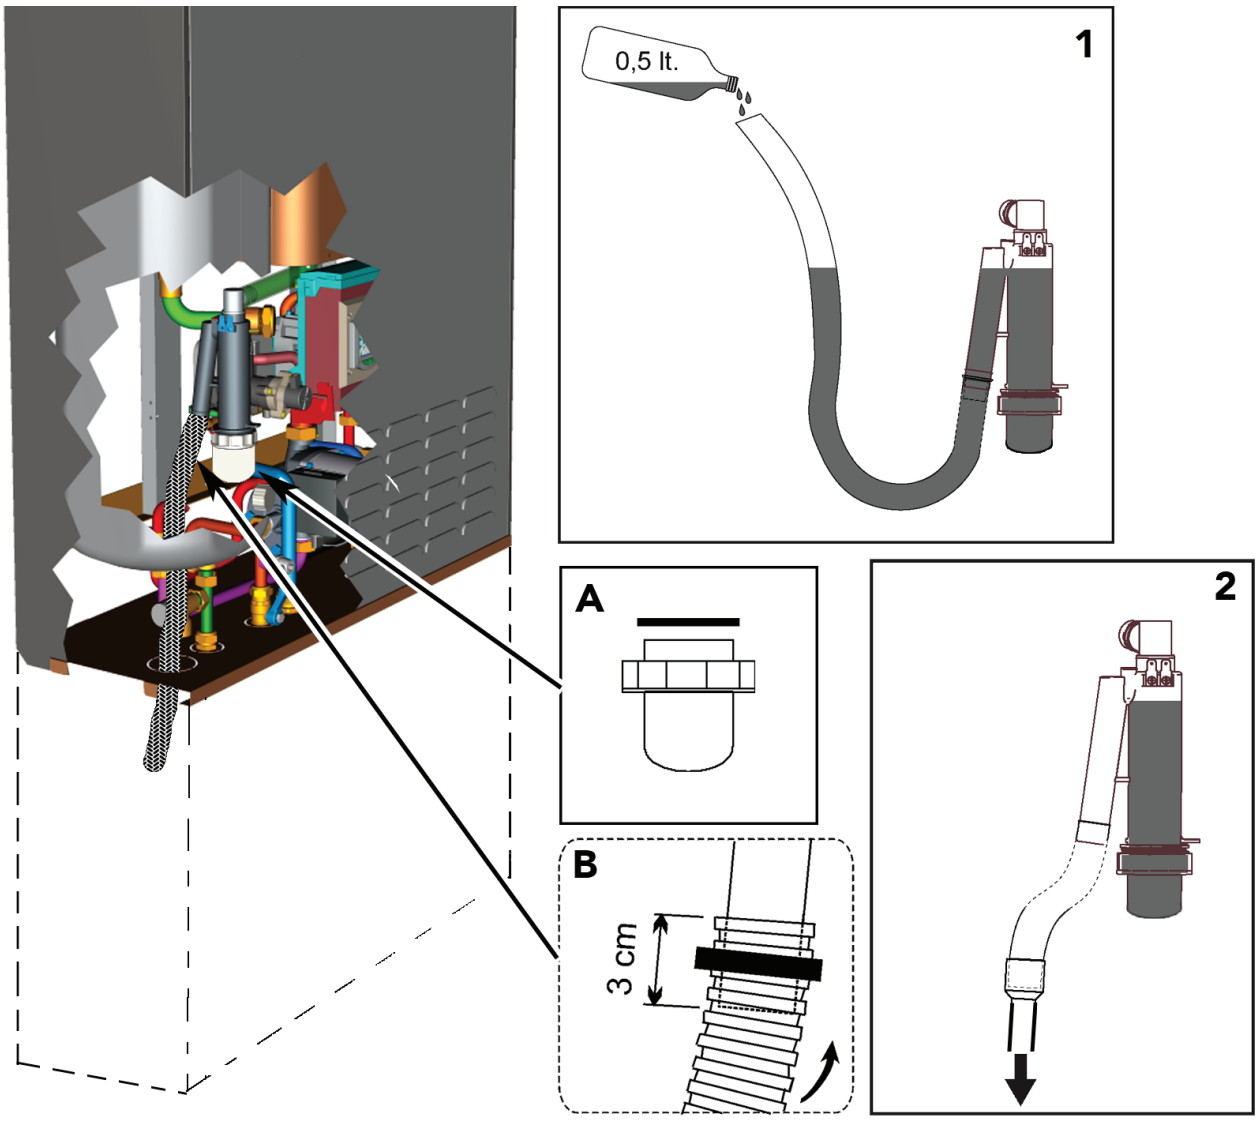

fig. 48 - Scarico condensa

3. Servizio e manutenzione

Tutte le operazioni di regolazione, trasformazione, messa in servizio, manutenzione descritte di seguito, devono essere effettuate solo da Personale Qualificato e di sicura qualificazione (in possesso dei requisiti tecnici professionali previsti dalla normativa vigente) come il personale del Servizio Tecnico Assistenza Clienti di Zona.

LAMBORGHINI declina ogni responsabilità per danni a cose e/o persone derivanti dalla manomissione dell'apparecchio da parte di persone non qualificate e non autorizzate.

3.1 Regolazioni

Trasformazione gas di alimentazione

L'apparecchio può funzionare con alimentazione a gas Metano o G.P.L. e viene predisposto in fabbrica per l'uso di uno dei due gas, come chiaramente riportato sull'imballo e sulla targhetta dati tecnici dell'apparecchio stesso. Qualora si renda necessario utilizzare l'apparecchio con gas diverso da quello preimpostato, è necessario dotarsi dell'apposito kit di trasformazione e operare come indicato di seguito:

1. Rimuovere il mantello.
2. Aprire la camera stagna.
3. Sostituire l'ugello **A** inserito nel miscelatore con quello contenuto nel kit di trasformazione.
4. Riassemblare e verificare la tenuta della connessione.
5. Applicare la targhetta contenuta nel kit di trasformazione vicino alla targhetta dati tecnici.
6. Rimontare camera stagna e mantello.
7. Modificare il parametro relativo al tipo di gas:
   - portare la caldaia in modo stand-by
   - premere i tasti sanitario (part. 1 e 2 - fig. 1) per 10 secondi: il display visualizza "**P01**" lampeggiante.
   - premere i tasti sanitario (part. 1 e 2 - fig. 1) per impostare il parametro **00** (per il funzionamento a metano) oppure **01** (per il funzionamento a GPL).
   - premere i tasti sanitario (part. 1 e 2 - fig. 1) per 10 secondi.
   - la caldaia torna in modo stand-by
8. Controllare la pressione di esercizio.
9. Tramite un analizzatore di combustione, collegato all'uscita fumi della caldaia, verificare che il tenore di CO_2 nei fumi, con caldaia in funzionamento a potenza massima e minima, corrisponda a quello previsto in tabella dati tecnici per il corrispettivo tipo di gas.

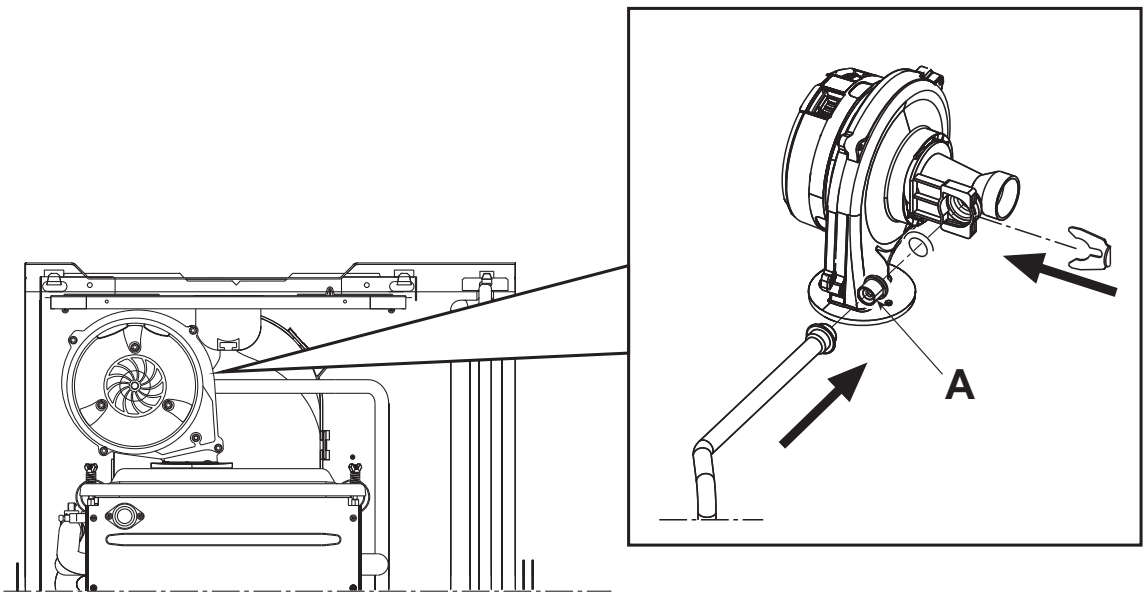

fig. 49 - Sostituzione ugello gas

Attivazione modalità TEST

Premere contemporaneamente i tasti riscaldamento (part. 3 e 4 - fig. 1) per 5 secondi per attivare la modalità **TEST**. La caldaia si accende al massimo della potenza di riscaldamento impostata come al paragrafo successivo.

Sul display, i simboli riscaldamento (part. 24 - fig. 1) e sanitario (part. 12 - fig. 1) lampeggiano; accanto verranno visualizzate rispettivamente la potenza riscaldamento e l'attuale valore della corrente di fiamma (uA x 10).

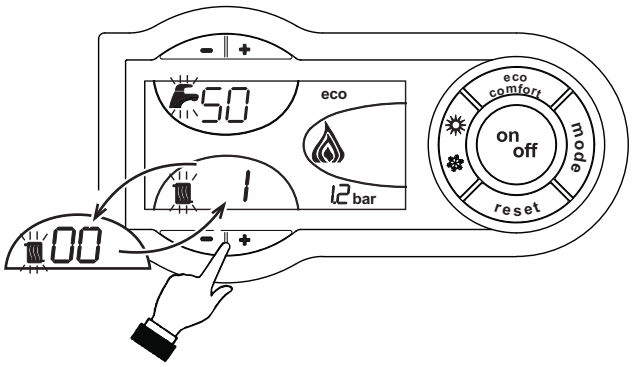

fig. 50 - Modalità TEST (potenza riscaldamento = 100%)

Premere i tasti riscaldamento (part. 3 e 4 - fig. 1) per aumentare o diminuire la potenza (Minima=0%, Massima=100%).

Premendo il tasto sanitario **"-"** (part. 1 - fig. 1) la potenza della caldaia viene regolata immediatamente al minimo (0%). Premendo il tasto sanitario **"+"** (part. 2 - fig. 1) la potenza della caldaia viene regolata immediatamente al massimo (100%).

Nel caso in cui sia attiva la modalità TEST e vi sia un prelievo d'acqua calda sanitaria, sufficiente ad attivare la modalità Sanitario, la caldaia resta in modalità TEST ma la Valvola 3 vie si posiziona in sanitario.

Per disattivare la modalità TEST, ripetere la sequenza d'attivazione.

La modalità TEST si disabilita comunque automaticamente dopo 15 minuti oppure chiudendo il prelievo d'acqua calda sanitaria (nel caso vi sia stato un prelievo d'acqua calda sanitaria sufficiente ad attivare la modalità Sanitario).

Regolazione della potenza riscaldamento

Per regolare la potenza in riscaldamento posizionare la caldaia in funzionamento TEST (vedi sez. 3.1). Premere i tasti riscaldamento (part. 3 e 4 - fig. 1) per aumentare o diminuire la potenza (minima = 00 - Massima = 100). Premendo il tasto RESET entro 5 secondi, la potenza massima resterà quella appena impostata. Uscire dal funzionamento TEST (vedi sez. 3.1).

Menù service DBM15A

La scheda è dotata di due Menù: uno di configurazione e l'altro definito Service.

L'accesso al Menù di configurazione avviene premendo i tasti sanitario insieme per 10 secondi. Sono disponibili 9 parametri modificabili solo da scheda per questioni di sicurezza.

Comando Remoto	Scheda	DescrizioneParametri Trasparenti	Range	Default	25kW
NO	P01	Selezione tipo gas	0=Metano,1=GPL	0=Metano	0=Metano
NO	P02	Frequenza massima ventilatore in sanitario (P02=1)	0-220Hz	200Hz	170Hz
		Frequenza massima ventilatore in sanitario (P02=2)	0-220Hz	200Hz	
		Frequenza massima ventilatore in sanitario (P02=3)	0-220Hz	200Hz	
		Frequenza massima ventilatore in sanitario (P02=4)	0-220Hz	200Hz	
		Frequenza massima ventilatore in sanitario (P02=5)	0-220Hz	170Hz	
		Frequenza massima ventilatore in sanitario (P02=6)	0-220Hz	170Hz	
		Frequenza massima ventilatore in sanitario (P02=7)	0-220Hz	170Hz	
NO	P03	Frequenza massima ventilatore in riscaldamento (P02=1)	0-220Hz	160Hz	160Hz
		Frequenza massima ventilatore in riscaldamento (P02=2)	0-220Hz	160Hz	
		Frequenza massima ventilatore in riscaldamento (P02=3)	0-220Hz	160Hz	
		Frequenza massima ventilatore in riscaldamento (P02=4)	0-220Hz	160Hz	
		Frequenza massima ventilatore in riscaldamento (P02=5)	0-220Hz	160Hz	
		Frequenza massima ventilatore in riscaldamento (P02=6)	0-220Hz	160Hz	
		Frequenza massima ventilatore in riscaldamento (P02=7)	0-220Hz	160Hz	
NO	P04	Post-Ventilazione	0-120 secondi	90 secondi	90 secondi
NO	P05	Limitazione potenza massima sanitario	100%	100%	100%
NO	P06	Ore senza prelievo d'acqua calda sanitaria	0-24 ore	24 ore	24 ore
NO	P07	Selezione stato Anomalia 20	0=Disattivata, 1=Abilitata	0=Disattivata	0=Disattivata
NO	P08	Offset temperatura protezione scambiatore 2	0-90°C	45°C	45°C
NO	P09	Massima Temperatura Fumi	0-125°C	120°C	120°C

L'uscita dal Menù di configurazione avviene premendo i tasti sanitario insieme per 10 secondi.

L'acceso al Menù Service della scheda avviene premendo il tasto Reset per 10 secondi. Premendo i tasti Riscaldamento sarà possibile scegliere "tS", "In", "Hi" oppure "rE". "tS" significa Menù Parametri Trasparenti, "In" significa Menù Informazioni, "Hi" significa Menù History, "rE" significa Reset del Menù History. Una volta selezionato il Menù, per accedervi, sarà necessaria una pressione del tasto Reset.

"tS" - Menù Parametri Trasparenti

La scheda é dotata di 29 parametri trasparenti modificabili anche da Comando Remoto (Menù Service):

Comando remoto	Scheda	Descrizione Parametri Trasparenti	Range	Default	25kW
01	P01	Selezione protezione pressione impianto acqua	0=Pressostato, 1=Trasduttore di Pressione	1=Trasduttore	1=Trasduttore
02	P02	Selezione tipo caldaia	1-7	1 = Caldaia combinata istantanea (Senza Sensore Sanitario)	3
03	P03	Frequenza minima ventilatore in sanitario/riscaldamento (P02=1)	0-160Hz	45Hz	45Hz
		Frequenza minima ventilatorein sanitario/riscaldamento(P02=2)	0-160Hz	45Hz	
		Frequenza minima ventilatorein sanitario/riscaldamento(P02=3)	0-160Hz	45Hz	
		Frequenza minima ventilatorein sanitario/riscaldamento(P02=4)	0-160Hz	45Hz	
		Frequenza minima ventilatorein sanitario/riscaldamento(P02=5)	0-160Hz	45Hz	
		Frequenza minima ventilatorein sanitario/riscaldamento(P02=6)	0-160Hz	45Hz	
		Frequenza minima ventilatorein sanitario/riscaldamento(P02=7)	0-160Hz	45Hz	
04	P04	Potenza accensione (P02=1)	0-100%	60%	60%
		Potenza accensione (P02=2)	0-100%	60%	
		Potenza accensione (P02=3)	0-100%	60%	
		Potenza accensione (P02=4)	0-100%	60%	
		Potenza accensione (P02=5)	0-100%	60%	
		Potenza accensione (P02=6)	0-100%	60%	
		Potenza accensione (P02=7)	0-100%	60%	
05	P05	Frequenza ventilatore in stand-by	0-60Hz	0Hz	0Hz
06	P06	Selezione funzione tasto Estate/Inverno	0=Abilitato 1=Disabilitato	0=Abilitato	0=Abilitato
07	P07	Rampa riscaldamento	1-10°C/min	2°C/min	2°C/min
08	P08	Temperatura minima setpoint virtuale (P02=1)	20-80°C	45°C	35°C
		Temperatura minima setpoint virtuale (P02=2)	20-80°C	35°C	
		Temperatura minima setpoint virtuale (P02=3)	20-80°C	35°C	
		Temperatura minima setpoint virtuale (P02=4)	20-80°C	80°C	
		Temperatura minima setpoint virtuale (P02=5)	20-80°C	35°C	
		Temperatura minima setpoint virtuale (P02=6)	20-80°C	35°C	
		Temperatura minima setpoint virtuale (P02=7)	20-80°C	35°C	
09	P09	Post Circolazione pompa riscaldamento	0-20 minuti	15 minuti	15 minuti
10	P10	Tempo attesa riscaldamento	0-10 minuti	4 minuti	4 minuti
11	P11	Potenza massima riscaldamento	0-100%	100%	100%
12	P12	Funzionamento pompa	0=Post Circolazione 1=Continuo	0=Post Circolazione	0=Post Circolazione
13	P13	Velocità massima pompa modulante	30-100%	99%	99%
14	P14	Temp. spegnimento pompa durante Post Circ. (P02=1)	0-100%	33°C	20°C
		Temp. spegnimento pompa durante Post Circ. (P02=2)	0-100%	20°C	
		Temp. spegnimento pompa durante Post Circ. (P02=3)	0-100%	20°C	
		Temp. spegnimento pompa durante Post Circ. (P02=4)	0-100%	65°C	
		Temp. spegnimento pompa durante Post Circ. (P02=5)	0-100%	33°C	
		Temp. spegnimento pompa durante Post Circ. (P02=6)	0-100%	20°C	
		Temp. spegnimento pompa durante Post Circ. (P02=7)	0-100%	33°C	
15	P15	Massimo setpoint utente riscaldamento	20-90°C	90°C	90°C
16	P16	Post Circolazione pompa sanitario	2-255 secondi	30 secondi	30 secondi
17	P17	Tempo attesa sanitario	2-255 secondi	120 secondi	120 secondi
18	P18	Potenza massima sanitario	0-100%	100%	100%

Comando remoto	Scheda	Descrizione Parametri Trasparenti	Range	Default	25kW
19	P19	Massimo setpoint utente Sanitario (P02=1)	55-65°C	65°C	65°C
		Massimo setpoint utente Sanitario (P02=2)	55-65°C	65°C	
		Massimo setpoint utente Sanitario (P02=3)	55-65°C	65°C	
		Massimo setpoint utente Sanitario (P02=4)	55-65°C	65°C	
		Massimo setpoint utente Sanitario (P02=5)	55-65°C	55°C	
		Massimo setpoint utente Sanitario (P02=6)	55-65°C	65°C	
		Massimo setpoint utente Sanitario (P02=7)	55-65°C	55°C	
20	P20	Temperatura attivazione Comfort (P02=1)	0-80°C	55°C	0°C
		Isteresi Bollitore (P02=2)	0-80°C	2°C	
		Isteresi Bollitore (P02=3)	0-80°C	0°C	
		Temperatura attivazione Comfort (P02=4)	0-80°C	55°C	
		Temperatura attivazione Comfort (P02=5)	0-80°C	55°C	
		Isteresi Bollitore (P02=6)	0-80°C	0°C	
		Temperatura attivazione Comfort (P02=7)	0-80°C	55°C	
21	P21	Isteresi disattivazione Comfort (P02=1)	0-20°C	5°C	3°C
		Setpoint primario (P02=2)	70-85°C	80°C	
		Isteresi disattivazione Comfort (P02=3)	0-20°C	3°C	
		Isteresi disattivazione Comfort (P02=4)	0-20°C	5°C	
		Isteresi disattivazione Comfort (P02=5)	0-20°C	5°C	
		Isteresi disattivazione Comfort (P02=6)	0-20°C	3°C	
		Isteresi disattivazione Comfort (P02=7)	0-20°C	5°C	
22	P22	Temperatura regolazione pompa modulante	0-30°C	18°C	18°C
23	P23	Temperatura protezione scambiatore primario	0-30°C	25°C	25°C
24	P24	Valore minimo pressione impianto	0-8 bar/10	4 bar/10	4 bar/10
25	P25	Valore nominale pressione impianto	5-20 bar/10	7 bar/10	7 bar/10
26	P26	Nessuna funzione (P02=1)	Nessuna funzione	0	0=No prot.
		Protezione Legionella (P02=2)	0-7=Giorni d'attivazione	0=No prot.	
		Protezione Legionella (P02=3)	0-7=Giorni d'attivazione	0=No prot.	
		Nessuna funzione (P02=4)	Nessuna funzione	0	
		Spegnimento bruciatore in sanitario (P02=5)	0=Fisso, 1=Leg. al step., 2=Per imp. Solare1, 3=Per imp. Solare2	0=Fisso	
		Protezione Legionella (P02=6)	0-7=Giorni d'attivazione	0=No prot.	
		Spegnimento bruciatore in sanitario (P02=7)	0=Fisso, 1=Leg. al step., 2=Per imp. Solare1, 3=Per imp. Solare2	0=Fisso	

Comando remoto	Scheda	Descrizione Parametri Trasparenti	Range	Default	25kW
27	P27	Selezione funzionamento Relè d'uscita variabile (P02=1)	0=Valvola gas esterna 1=Allarme 2=Caricamento impianto 3=Valvola 3 vie solare 4=Seconda pompa riscaldamento	0= Valvola gas esterna	4=Caricamento impianto esterno
		Selezione funzionamento Relè d'uscita variabile (P02=2)	0=Valvola gas esterna 1=Allarme 2=Caricamento impianto 3=Valvola 3 vie solare 4=Seconda pompa riscaldamento	0= Valvola gas esterna	
		Selezione funzionamento Relè d'uscita variabile (P02=3)	3=Valvola gas esterna 4=Caricamento impianto esterno	3= Valvola gas esterna	
		Selezione funzionamento Relè d'uscita variabile (P02=4)	0=Valvola gas esterna 1=Allarme 2=Caricamento impianto 3=Valvola 3 vie solare 4=Seconda pompa riscaldamento	0= Valvola gas esterna	
		Selezione funzionamento Relè d'uscita variabile (P02=5)	0=Valvola gas esterna 1=Allarme 2=Caricamento impianto 3=Valvola 3 vie solare 4=Seconda pompa riscaldamento	0= Valvola gas esterna	
		Selezione funzionamento Relè d'uscita variabile (P02=6)	3=Valvola gas esterna 4=Caricamento impianto esterno	3= Valvola gas esterna	
		Selezione funzionamento Relè d'uscita variabile (P02=7)	0=Valvola gas esterna 1=Allarme 2=Caricamento impianto 3=Valvola 3 vie solare 4=Seconda pompa riscaldamento	0= Valvola gas esterna	
28	P28	Selezione funzionamento contatto d'ingresso variabile (P02=1)	0=Esclusione flussometro, 1=Termostato impianto, 2=Secondo Term. Ambiente	0=Esclus. Flussometro	0=Economy/Comfort
		Selezione funzionamento contatto d'ingresso variabile (P02=2)	0=Economy/Comfort, 1=Comfort continuo, 2=Secondo Term. Ambiente	0=Economy/Comfort	
		Selezione funzionamento contatto d'ingresso variabile (P02=3)	0=Economy/Comfort, 1=Comfort continuo, 2=Secondo Term. Ambiente	0=Economy/Comfort	
		Selezione funzionamento contatto d'ingresso variabile (P02=4)	0=Esclusione flussometro, 1=Termostato impianto, 2=Secondo Term. Ambiente	0=Esclus. Flussometro	
		Selezione funzionamento contatto d'ingresso variabile (P02=5)	0=Esclusione flussometro, 1=Termostato impianto, 2=Secondo Term. Ambiente	0=Esclus. Flussometro	
		Selezione funzionamento contatto d'ingresso variabile (P02=6)	0=Economy/Comfort, 1=Comfort continuo, 2=Secondo Term. Ambiente	0=Economy/Comfort	
		Selezione funzionamento contatto d'ingresso variabile (P02=7)	0=Esclusione flussometro, 1=Termostato impianto, 2=Secondo Term. Ambiente	0=Esclus. Flussometro	
29	P29	Frequenza Tensione di Rete	0=50Hz 1=60Hz	0=50Hz	0=50Hz

Premendo i tasti Riscaldamento sarà possibile scorrere la lista dei parametri, rispettivamente in ordine crescente o decrescente. Per modificare il valore di un parametro basterà premere i tasti Sanitario: la modifica verrà salvata automaticamente. Il parametro di Potenza Massima Riscaldamento può essere modificato in Modalità Test (vedi relativo paragrafo). Per tornare al Menù Service è sufficiente una pressione del tasto Reset. L'uscita dal Menù Service della scheda avviene premendo il tasto Reset per 10 secondi.

"In" - Menù Informazioni

La scheda è in grado di visualizzare le seguenti informazioni:

t01	Sensore NTC Riscaldamento (°C)	tra 05 e 125 °C
t02	Sensore NTC Sanitario (°C) Solo con parametro P02=2, caldaia combinata ad accumulo o con Parametro P02=3, caldaia combinata ad accumulo stratificato o con Parametro P02=5, caldaia combinata istantanea (Con Sensore Sanitario) o con Parametro P02=6, caldaia combinata ad accumulo stratificato (Kombi Solar))	tra 05 e 125 °C
t03	Sensore NTC Ritorno (°C)	tra 05 e 125 °C
t04	Sensore NTC Scambiatore (°C)	tra 05 e 125 °C
t05	Sensore NTC Esterno (°C)	tra -30 e 70°C (Valori negativi lampeggiano)
t06	Sensore NTC Sicurezza (°C)	tra 05 e 125 °C
F07	Frequenza ventilatore attuale (Hz)	00-200 Hz
F08	Prelievo d'acqua sanitaria attuale (lt_min/10)	00-99 lt_min/10
P09	Pressione acqua impianto attuale (bar/10)	00=Con Pressostato aperto, 14= Con Pressostato chiuso, 00-99 bar/10 con Trasduttore di Pressione
P10	Velocità pompa modulante attuale (%)	00-99%
F11	Corrente di ionizzazione attuale (uA/10)	00-99 uA/10 (00=bruciatore spento)

Premendo i tasti Riscaldamento sarà possibile scorrere la lista delle informazioni. Per visualizzarne il valore basterà premere i tasti Sanitario. In caso di Sensore danneggiato, la scheda visualizzerà i trattini.

Per tornare al Menù Service è sufficiente una pressione del tasto Reset. L'uscita dal Menù Service della scheda avviene premendo il tasto Reset per 10 secondi.

"Hi" - Menù History

Il microprocessore è in grado di memorizzare le ore totali con scheda alimentata (Ht) e le ultime 10 anomalie (con il dettaglio dell'ora in cui si sono verificate riferite al parametro Ht).

Il dato Storico H1. rappesenta l'anomalia più recente che si è verificata; il dato Storico H10: rappresenta l'anomalia meno recente che si è verificata. I codici delle anomalie salvate vengono visualizzati anche sul relativo menù del comando remoto Opentherm.

Nota per il calcolo delle ore:

Ogni 24 ore, viene incrimentato di una unità il numero visualizzato nella porzione del display normalmente riservata alla pressione impianto.

Ogni ora, viene incrimentato di una unità il numero visualizzato nella porzione del display normalmente riservata alla temperatura ambiente.

Premendo i tasti Riscaldamento sarà possibile scorrere la lista delle anomalie. Per visualizzare il valore basterà premere i tasti Sanitario.

Ht	Ore totali con scheda alimentata.
H1	Codice anomalia --> Ora in cui si è verificata l'anomalia (riferito a Ht)
H2	Codice anomalia --> Ora in cui si è verificata l'anomalia (riferito a Ht)
H3	Codice anomalia --> Ora in cui si è verificata l'anomalia (riferito a Ht)
H4	Codice anomalia --> Ora in cui si è verificata l'anomalia (riferito a Ht)
H5	Codice anomalia --> Ora in cui si è verificata l'anomalia (riferito a Ht)
H6	Codice anomalia --> Ora in cui si è verificata l'anomalia (riferito a Ht)
H7	Codice anomalia --> Ora in cui si è verificata l'anomalia (riferito a Ht)
H8	Codice anomalia --> Ora in cui si è verificata l'anomalia (riferito a Ht)
H9	Codice anomalia --> Ora in cui si è verificata l'anomalia (riferito a Ht)
H10	Codice anomalia --> Ora in cui si è verificata l'anomalia (riferito a Ht)

Per tornare al Menù Service è sufficiente una pressione del tasto Reset. L'uscita dal Menù Service della scheda avviene premendo il tasto Reset per 10 secondi.

"rE" - Reset History

Premendo per 3 secondi il tasto Eco/comfort sarà possibile cancellare tutte le anomalie e le ore memorizzate nel Menù History: automaticamente la scheda uscirà dal Menù Service, in modo da confermare l'operazione.

Per tornare al Menù Service, invece, è sufficiente una pressione del tasto Reset.

3.2 Messa in servizio

Prima di accendere la caldaia

- Aprire le eventuali valvole di intercettazione tra caldaia ed impianti.
- Verificare la tenuta dell'impianto gas, procedendo con cautela ed usando una soluzione di acqua saponata per la ricerca di eventuali perdite dai collegamenti.
- Verificare la corretta precarica del vaso di espansione (rif. sez. 4.4).
- Riempire l'impianto idraulico ed assicurare un completo sfiato dell'aria contenuta nella caldaia e nell'impianto, aprendo la valvola di sfiato aria posta nella caldaia e le eventuali valvole di sfiato sull'impianto.
- Riempire il sifone di scarico condensa e verificare il corretto collegamento all'impianto di smaltimento condensa.
- Verificare che non vi siano perdite di acqua nell'impianto, nei circuiti acqua sanitaria, nei collegamenti o in caldaia.
- Verificare l'esatto collegamento dell'impianto elettrico e la funzionalità dell'impianto di terra
- Verificare che il valore di pressione gas per il riscaldamento sia quello richiesto
- Verificare che non vi siano liquidi o materiali infiammabili nelle immediate vicinanze della caldaia

Verifiche durante il funzionamento

- Accendere l'apparecchio come descritto nella sez. 1.3.
- Assicurarsi della tenuta del circuito del combustibile e degli impianti acqua.
- Controllare l'efficienza del camino e condotti aria-fumi durante il funzionamento della caldaia.
- Verificare la corretta tenuta e funzionalità del sifone e dell'impianto di smaltimento condensa.
- Controllare che la circolazione dell'acqua, tra caldaia ed impianti, avvenga correttamente.
- Assicurarsi che la valvola gas moduli correttamente sia nella fase di riscaldamento che in quella di produzione d'acqua sanitaria.
- Verificare la buona accensione della caldaia, effettuando diverse prove di accensione e spegnimento, per mezzo del termostato ambiente o del comando remoto.
- Tramite un analizzatore di combustione, collegato all'uscita fumi della caldaia, verificare che il tenore di CO_2 nei fumi, con caldaia in funzionamento a potenza massima e minima, corrisponda a quello previsto in tabella dati tecnici per il corrispettivo tipo di gas.
- Assicurarsi che il consumo del combustibile indicato al contatore, corrisponda a quello indicato nella tabella dati tecnici alla sez. 4.4.
- Verificare la corretta programmazione dei parametri ed eseguire le eventuali personalizzazioni richieste (curva di compensazione, potenza, temperature, ecc.).

Circuito solare

Il Circuito Solare viene gestito dalla Centralina DBM29 le cui specifiche sono riportate al cap. 4.7 "DBM29 (ECOTRONIC tech) - Centralina Solare".

Per la messa in servizio dell'impianto solare è necessario dotarsi della apposita pompa di riempimento e seguire la procedura seguente, rispettando l'ordine delle fasi di seguito descritte. Eseguire sempre a collettori freddi cioè alla mattina o alla sera. Se ciò non è possibile coprire i pannelli con coperture opache ai raggi solari.

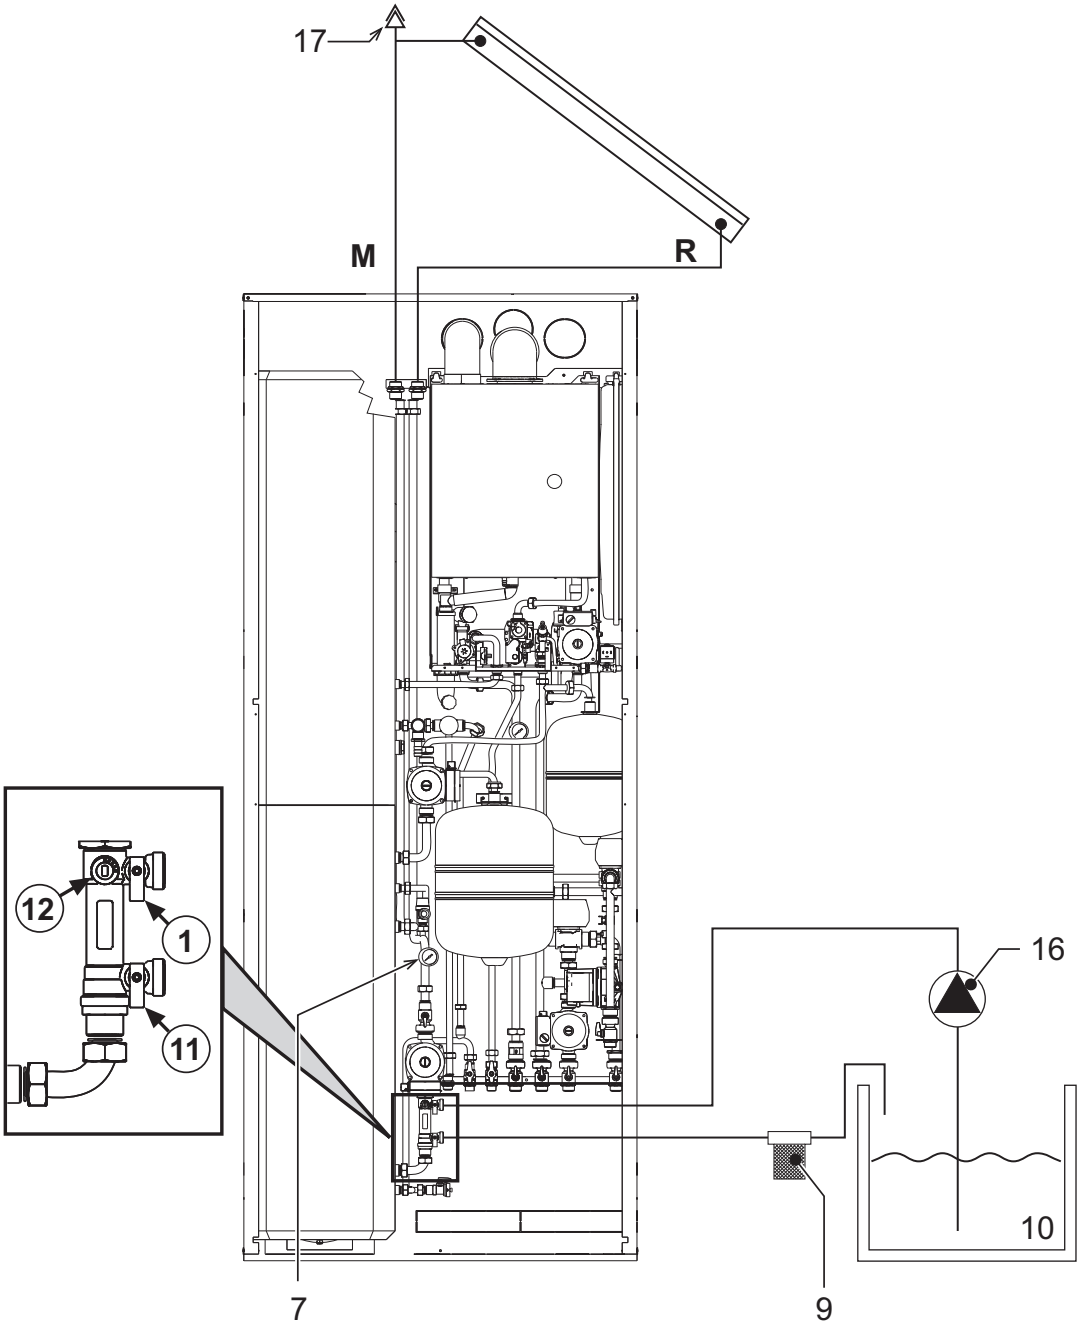

fig. 51 - Ciruito solare

Legenda

1 Rubinetto di riempimento
7 Manometro
9 Filtro
10 Contenitore
11 Rubinetto di svuotamento
12 Limitatore di portata
16 Pompa
17 Sfiato

1. Prova di tenuta del circuito solare

Aprire il dispositivo di sfiato nel circuito collettori solari (rif. 17 - fig. 51).

Rimuovere i pannelli anteriori del mantello caldaia. Aprire il rubinetto di riempimento (rif. 1 - fig. 51) e quello di svuotamento (rif. 11 - fig. 51) circuito solare.

Applicare un tubo flessibile dal rubinetto (rif. 11) al contenitore (rif. 10 - fig. 51) e dalla pompa (rif. 16 - fig. 51) al rubinetto (rif. 1).

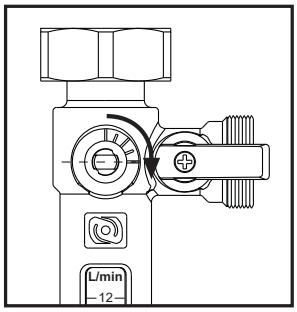

fig. 52 - Chiuso

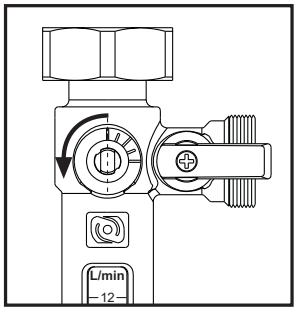

fig. 53 - Aperto

Girare in posizione orizzontale (fig. 52) la vite di regolazione del limitatore di portata (rif. 12 - fig. 51) che quindi viene così chiuso.

Pompare il fluido termovettore nel circuito con la pompa di riempimento (rif. 16), finché non esce dal rubinetto di svuotamento (rif. 11 - fig. 51)

Mantenere la circolazione del fluido sfiatando l'impianto dallo sfiato dei collettori (rif. 17 - fig. 51).

Terminato lo sfiato, chiudere il rubinetto di svuotamento (11) ed il dispositivo di sfiato (rif. 17).

Portare la pressione a 4,5 bar e chiudere il rubinetto (rif. 1 - fig. 51).

Attendere alcuni minuti, effettuando un controllo visivo dei raccordi e delle saldature, e riverificare la pressione che deve rimanere stabile sul manometro (rif. 7 - fig. 51).

Eliminare eventuali perdite riscontrate e se del caso effettuare un nuovo controllo di tenuta con fluido termovettore solare.

2. Risciaquo del circuito solare

Mantenendo l'impianto carico e la vite del limitatore di portata (12) in posizione orizzontale (chiuso), collegare un filtro (9) sul tubo di svuotamento allacciato al rubinetto (11)

Aprire il rubinetto (11) e il rubinetto (1), depressurizzando il circuito solare

Verificare la chiusura del dispositivo di sfiato impianto (17)

Pompare con la pompa (16) il fluido termovettore solare dal contenitore (10) nel circuito solare, per circa 10-15 minuti (in funzione della lunghezza delle tubazioni dell'impianto)

Controllare il filtro (9) ed eventualmente pulirlo.

3. Riempimento del circuito solare

Verificare la pressione di precarica del vaso di espansione solare (rif. 308 - fig. 61), che dovrebbe essere di circa 0,3-0,5 bar al di sotto della pressione (finale) di riempimento in modo che anche a freddo la membrana del vaso sia leggermente in tensione (valore consigliato: 1,5 bar).

Chiudere il rubinetto (11) e riempire il circuito solare mettendolo in pressione.

Se si raggiunge una pressione pari a 2 bar (valore consigliato a freddo per impianti fino a 15 metri di dislivello tra il punto più alto del collettore solare e il vaso di espansione), chiudere anche il rubinetto (1) e girare la vite del limitatore di portata (12) in posizione verticale (aperto).

Scollegare i tubi flessibili e la pompa di riempimento dai rubinetti rif. 1 e rif. 11 di fig. 51.

4. Sfiato del circuito solare

- Attivare la modalità **FH** (vedi specifiche al cap. 4.7 "DBM29 (ECOTRONIC tech) - Centralina Solare").
- La pompa solare inizierà a funzionare in modo continuativo.
- Aprire lo sfiato impianto ed assicurare un completo sfiato.
- Disattivare la modalità **FH** (vedi specifiche al cap. 4.7 "DBM29 (ECOTRONIC tech) - Centralina Solare").
- Il manometro dovrebbe indicare 1,5 - 2 bar nel circuito. Se necessario riportare in pressione ripetendo le operazioni precedenti.

5. Regolazione del limitatore di portata

FUTURIA SOLAR IN 150 è dotata di una pompa solare a velocità variabile controllata da un avanzato sistema di regolazione, che ottimizza la portata nel circuito solare al variare delle condizioni di lavoro ed a seconda delle richieste di calore.

Per un corretto funzionamento, la portata nel circuito solare deve essere preregolata in fase di messa in servizio tramite il limitatore di portata (fig. 54) al valore di **2 lt/min per pannello**.

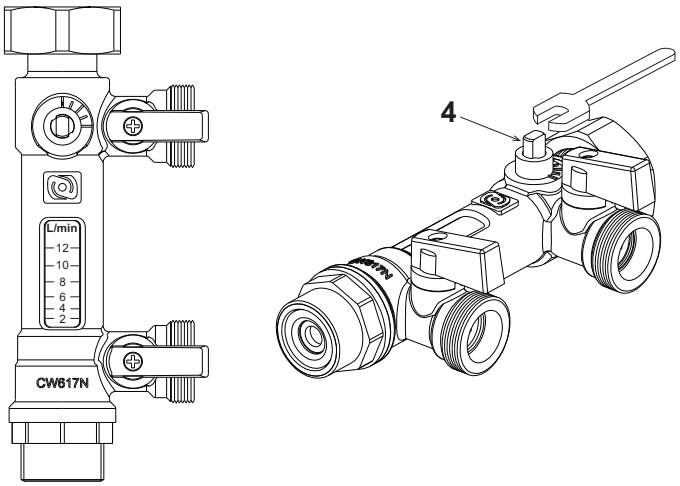

fig. 54 - Limitatore di portata

Attivare la modalità “Regolazione del limitatore di portata” (vedi specifiche al cap. 4.7 "DBM29 (ECOTRONIC tech) - Centralina Solare").

Agire con una chiave di manovra (da 9 mm) sul comando del limitatore (4 - fig. 54) ed effettuare la regolazione della portata.

Disattivare la modalità “Regolazione del limitatore di portata (vedi specifiche al cap. 4.7 "DBM29 (ECOTRONIC tech) - Centralina Solare").

6. Sensore temperatura collettore solare

Per collegare il sensore collettore solare è necessario scollegare la resistenza **“A” dai morsetti posti sul cavo denominato “PT1000”**. A questo punto collegare la sonda collettore solare **“311”** negli stessi morsetti.

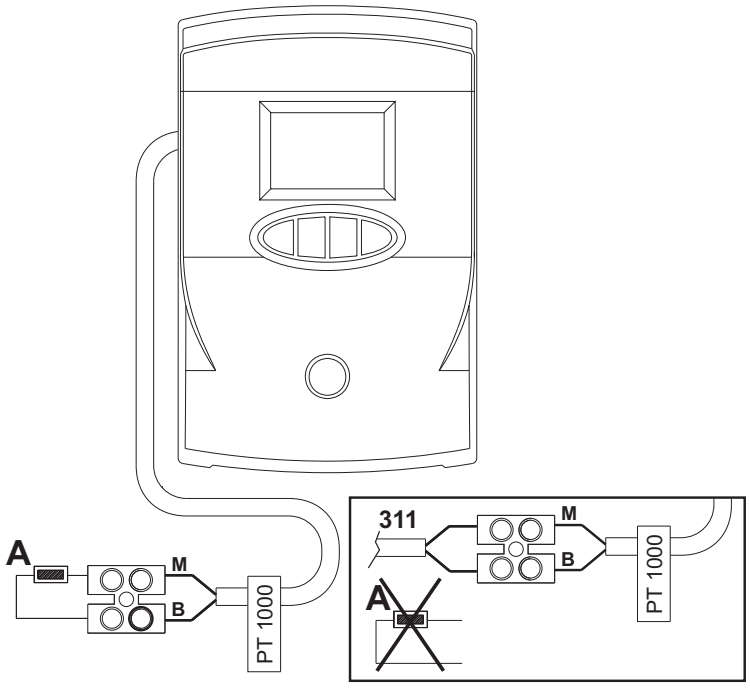

fig. 55 - Collegamento sensore collettore solare

3.3 Manutenzione

Controllo periodico

Per mantenere nel tempo il corretto funzionamento dell'apparecchio, è necessario far eseguire da personale qualificato un controllo annuale che preveda le seguenti verifiche:

- I dispositivi di comando e di sicurezza (valvola gas, flussometro, termostati, ecc.) devono funzionare correttamente.
- Il circuito di evacuazione fumi deve essere in perfetta efficienza.
  (Caldaia a camera stagna: ventilatore, pressostato, ecc. - La camera stagna deve essere a tenuta: guarnizioni, pressacavi ecc.)
  (Caldaia a camera aperta: antirefoleur, termostato fumi, ecc.)
- I condotti ed il terminale aria-fumi devono essere liberi da ostacoli e non presentare perdite
- Il bruciatore e lo scambiatore devono essere puliti ed esenti da incrostazioni. Per l'eventuale pulizia non usare prodotti chimici o spazzole di acciaio.
- L'elettrodo deve essere libero da incrostazioni e correttamente posizionato.
- Gli impianti gas e acqua devono essere a tenuta.
- La pressione dell'acqua dell'impianto a freddo deve essere di circa 1 bar; in caso contrario riportarla a questo valore.
- La pompa di circolazione non deve essere bloccata.
- Il vaso d'espansione deve essere carico.
- La portata gas e la pressione devono corrispondere a quanto indicato nelle rispettive tabelle.

L'eventuale pulizia del mantello, del cruscotto e delle parti estetiche della caldaia può essere eseguita con un panno morbido e umido eventualmente imbevuto con acqua saponata. Tutti i detersivi abrasivi e i solventi sono da evitare.

Circuito solare

Si raccomanda di verificare periodicamente lo stato e la pressione a freddo del fluido nel circuito, in particolare almeno una volta ogni due-tre anni, possibilmente al termine del periodo più critico in relazione al rischio di stagnazione prolungata del fluido nei collettori (surriscaldamento del fluido dovuto alla massima insolazione con contemporaneo fermo/inutilizzo dell'impianto: es. la verifica andrebbe condotta subito dopo i mesi delle ferie estive).

Nel caso di utilizzo del fluido solare FERSOL lo stato del fluido, ovvero la stabilità della protezione, è indicata visivamente dalla colorazione rosa/violacea del fluido e il viraggio a una colorazione diversa (incolore) indica il degrado ad un livello di protezione minimo.A questo punto si raccomanda la completa sostituzione del fluido, o comunque di verificare che il Ph non sia inferiore a 8 e in tal caso procedere comunque alla sostituzione del liquido per non avere inconvenienti.

Non effettuare diluizioni del fluido con acqua o altri fluidi. Rabboccare all'occorrenza solo con lo stesso prodotto.

Non utilizzare in impianti realizzati con materiali non compatibili con liquidi moderatamente alcalini (PH 8 - 10).

Avvertenze per lo smaltimento: il fluido non è considerato pericoloso per la salute e per l'ambiente, tuttavia non va smaltito o diluito in acque potabili (es. acque di falda) o per alimenti.

Apertura e chiusura del mantello

Per aprire il mantello della caldaia:

1. Con una moneta o un cacciavite agire sulla serratura (1 = chiuso - 2 = Aperto - fig. 56).
2. Aprire il portellone anteriore.
3. Quando si richiude il portellone, verificando che le linguette inferiori siano in posizione corretta (rif. 3 - fig. 56) e si incastrino nelle apposite sedi sull'involucro.

Prima di effettuare qualsiasi operazione all'interno della caldaia, disinserire l'alimentazione elettrica e chiudere il rubinetto gas a monte

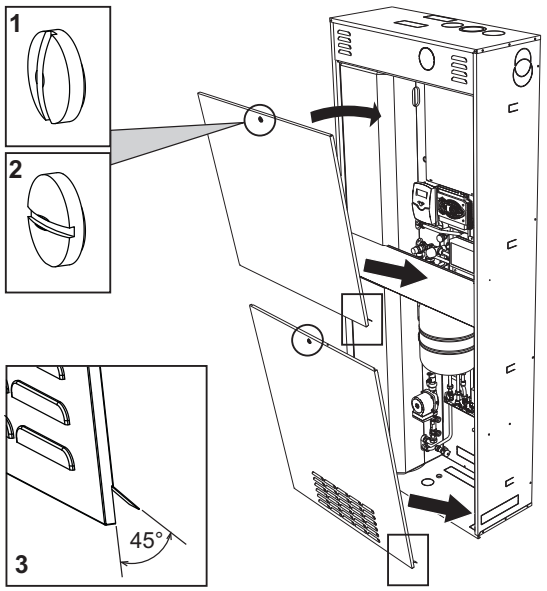

fig. 56 - Apertura mantello

Analisi della combustione

É possibile effettuare l'analisi della combustione attraverso i punti di prelievo aria (**part. 2**) e fumi (**part. 1**) raffigurati in fig. 57.

Per effettuare la misurazione occorre:

1. Aprire i punti di prelievo aria e fumi
2. Introdurre le sonde
3. Premere i tasti **"+"** e **"-"** per 5 secondi in modo da attivare la modalità TEST
4. Attendere 10 minuti per far giungere la caldaia in stabilità
5. Effettuare la misura

Per il metano la lettura del CO_2 deve essere compresa tra 8,7 ed il 9 %.

Per il GPL la lettura del CO_2 deve essere compresa tra 9,5 ed il 10 %.

Analisi effettuate con caldaia non stabilizzata possono causare errori di misura.

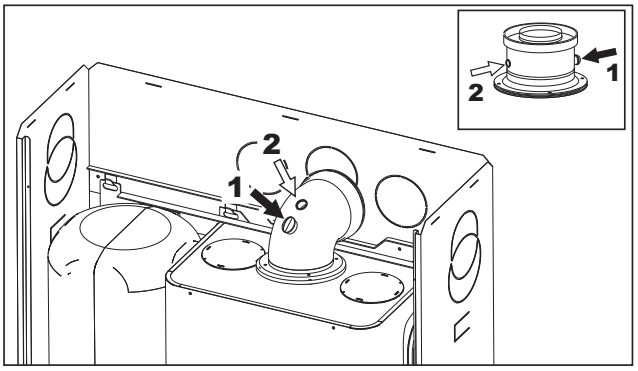

fig. 57 - Analisi della combustione

3.4 Risoluzione dei problemi

Diagnostica

La caldaia è dotata di un avanzato sistema di autodiagnosi. Nel caso di un'anomalia alla caldaia, il display lampeggia insieme al simbolo anomalia (part. 22 - fig. 1) indicando il codice dell'anomalia (part. 21 - fig. 1).

Vi sono anomalie che causano blocchi permanenti (contraddistinte con la lettera "**A**"): per il ripristino del funzionamento è sufficiente premere il tasto RESET (part. 8 - fig. 1) per 1 secondo oppure attraverso il RESET del cronocomando remoto (opzionale) se installato; se la caldaia non riparte è necessario, prima, risolvere l'anomalia.

Altre anomalie causano blocchi temporanei (contraddistinte con la lettera "**F**") che vengono ripristinati automaticamente non appena il valore rientra nel campo di funzionamento normale della caldaia.

Lista anomalie scheda caldaia DBM0XX

Tabella. 6 - Lista anomalie

Codice anomalia	Anomalia	Possibile causa	Soluzione
A01	Mancata accensione del bruciatore	Mancanza di gas	Controllare che l'afflusso di gas alla caldaia sia regolare e che siastata eliminata l'aria dalle tubazioni
		Anomalia elettrodo di rivelazione/accensione	Controllare il cablaggio dell'elettrodo e che lo stesso sia posizionato correttamente e privo di incrostazioni
		Valvola gas difettosa	Verificare e sostituire la valvola a gas
		Pressione gas di rete insufficiente	Verificare la pressione del gas di rete
		Sifone ostruito	Verificare ed eventualmente pulire il sifone
A02	Segnale fiamma presente con bruciatore spento	Anomalia elettrodo	Verificare il cablaggio dell'elettrodo di ionizzazione
		Anomalia scheda	Verificare la scheda
A03	Intervento protezione sovratemperatura	Sensore riscaldamento danneggiato	Controllare il corretto posizionamento e funzionamento del sensore di riscaldamento
		Mancanza di circolazione d'acqua nell'impianto	Verificare il circolatore
		Presenza aria nell'impianto	Sfiatare l'impianto
A04	Intervento sicurezza condotto evacuazione fumi	Anomalia F07 generata 3 volte nelle ultime 24 ore	Vedi anomalia F07
A05	Intervento protezione ventilatore	Anomalia F15 generata per 1 ora consecutiva	Vedi anomalia F15
A06	Mancanza fiamma dopo fase di accensione (6 volte in 4 min.)	Anomalia elettrodo di ionizzazione	Controllare la posizione dell'elettrodo di ionizzazione ed eventualmente sostituirlo
		Fiamma instabile	Controllare il bruciatore
		Anomalia Offset valvola gas	Verificare taratura Offset alla minima potenza
		condotti aria/fumi ostruiti	Liberare l'ostruzione da camino, condotti di evacuazione fumi e ingresso aria e terminali
		Sifone ostruito	Verificare ed eventualmente pulire il sifone
F07	Temperatura fumi elevata	La sonda scambiatore rileva per oltre 2 minuti una temperatura eccessiva	Controllare lo scambiatore
F10	Anomalia sensore di mandata 1	Sensore danneggiato	Verificare il cablaggio o sostituire il sensore
		Cablaggio in corto circuito	
		Cablaggio interrotto	
F11	Anomalia sensore ritorno	Sensore danneggiato	Verificare il cablaggio o sostituire il sensore
		Cablaggio in corto circuito	
		Cablaggio interrotto	
F12	Anomalia sensore sanitario	Sensore danneggiato	Verificare il cablaggio o sostituire il sensore
		Cablaggio in corto circuito	
		Cablaggio interrotto	
F13	Anomalia sonda scambiatore	Sonda danneggiata	Verificare il cablaggio o sostituire la sonda scambiatore
		Cablaggio in corto circuito	
		Cablaggio interrotto	
F14	Anomalia sensore di mandata 2	Sensore danneggiato	Verificare il cablaggio o sostituire il sensore
		Cablaggio in corto circuito	
		Cablaggio interrotto	
F15	Anomalia ventilatore	Mancanza di tensione alimentazione 230V	Verificare il cablaggio del connettore 3 poli
		Segnale tachimetrico interrotto	Verificare il cablaggio del connettore 5 poli
		Ventilatore danneggiato	Verificare il ventilatore

Codice anomalia	Anomalia	Possibile causa	Soluzione
F21	Pressione acqua impianto non corretta	La pressione sta raggiungendo il valore massimo	Verificare l'impianto Verificare la valvola di sicurezza Verificare il vaso di espansione
A26	Intervento protezione impianto	Anomalia F40 generata 3 volte nell'ultima ora	Vedi anomalia F40
F34	Tensione di alimentazione inferiore a 170V	Problemi alla rete elettrica	Verificare l'impianto elettrico
F35	Frequenza di rete anomala	Problemi alla rete elettrica	Verificare l'impianto elettrico
F37	Pressione acqua impianto non corretta	Pressione troppo bassa	Caricare impianto
		Sensore danneggiato	Verificare il sensore
F39	Anomalia sonda esterna	Sonda danneggiata o corto circuito cablaggio	Verificare il cablaggio o sostituire il sensore
		Sonda scollegata dopo aver attivato la temperatura scorrevole	Ricollegare la sonda esterna o disabilitare la tempe-ratura scorrevole
F40	Pressione acqua impianto non corretta	Pressione troppo alta	Verificare l'impianto Verificare la valvola di sicurezza Verificare il vaso di espansione
A41	Posizionamento sensori	Sensore mandata staccato dal tubo	Controllare il corretto posizionamento e funzionamento del sensore di riscaldamento
F42	Anomalia sensore riscaldamento	Sensore danneggiato	Sostituire il sensore
F47	Anomalia sensore di pressione acqua impianto	Cablaggio interrotto	Verificare il cablaggio

Lista anomalie scheda solare DBM29

Codice anomalia	Possibile causa	Soluzione
F82	Anomalia configurazione regolatore	**Solo con Parametro P26=1, Stand alone**
F83	Sensore PT1000 Collettore Solare	Il guasto, inteso come corto circuito o circuito aperto, del sensore causa la disattivazione della Pompa Solare e la chiusura della tapparella. Risolvendo il guasto, la protezione viene immediatamente disattivata. Per segnalare questa anomalia, il simbolo S3 verrà disattivato mentre il simbolo Anomalia e la backlight inizieranno a lampeggiare.
F84	Sensore NTC Ritorno Collettore Solare	Il guasto, inteso come corto circuito o circuito aperto, del sensore causa la disattivazione della Pompa Solare. Risolvendo il guasto, la protezione viene immediatamente disattivata. Per segnalare questa anomalia, il simbolo S4 verrà disattivato mentre il simbolo Anomalia e la backlight inizieranno a lampeggiare.
F85	Anomalia comunicazione scheda caldaia	**Solo con Parametro P26=0, Comunicante** Il guasto, inteso come mancanza di comunicazione con la scheda caldaia per 60 secondi consecutivi, causa la disattivazione della Pompa Solare e la chiusura della tapparella. Risolvendo il guasto, la protezione viene immediatamente disattivata.
F87	Protezione per mancanza di circolazione	**Solo con Parametro P25<>0, Funzionamento senza flussometro** Questa anomalia viene attivata quando, con Pompa Solare attivata, la scheda non rileva portata sul circuito solare per 10 minuti consecutivi. Il guasto causa la disattivazione della Pompa Solare. Una volta verificata e risolta l'anomalia, è possibile rimuovere la protezione attivando e disattivando la modalità OFF.

Anomalia scheda zone bassa temperatura FZ4B

La centralina indica il modo di funzionamento della caldaia e le proprie anomalie attraverso il display integrato: "St" significa Stand-by (nessuna richiesta in corso), "CH" significa che la centralina controllo zone richiede l'attivazione della modalità riscaldamento alla caldaia, "DH" significa produzione Acqua Calda Sanitaria. Di seguito i codici della anomalie:

Codice anomalia	Possibile causa	Soluzione
F70	Anomalia sensore NTC mandata zona miscelata1 (T1)	Con circuito / Contatto aperto
F71	Anomalia sensore NTC mandata zona miscelata1 (T2)	Con circuito / Contatto aperto
F74	Comunicazione con scheda caldaia non presente	Contatto aperto
F75	Comunicazione con Comando Remoto (RT1) non presente	(Solo con Comando Remoto collegato)
F76	Comunicazione con Comando Remoto (RT2) non presente	(Solo con Comando Remoto collegato)

I codici delle anomalie vengono visualizzati anche sul relativo menù del Comando Remoto durante il normale funzionamento.

4. Caratteristiche e dati tecnici

4.1 Dimensioni e attacchi

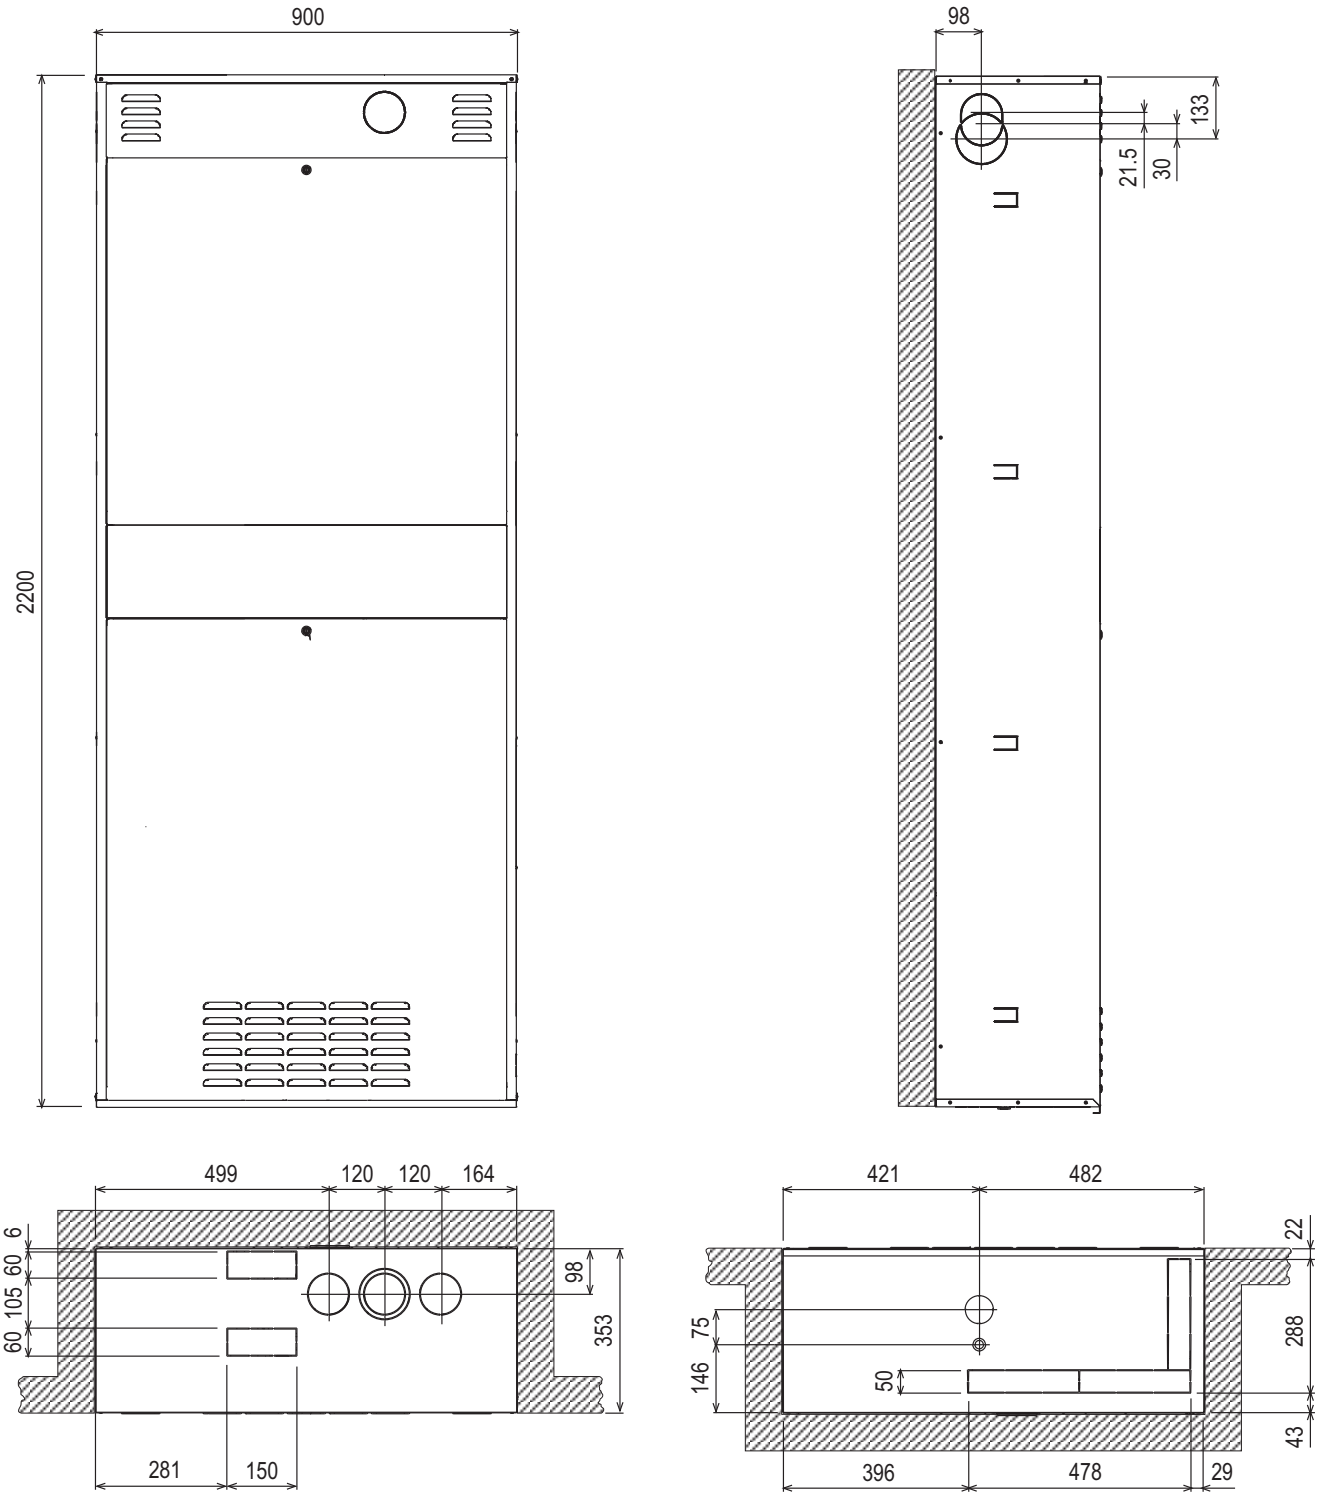

fig. 58 - Dimensioni involucro

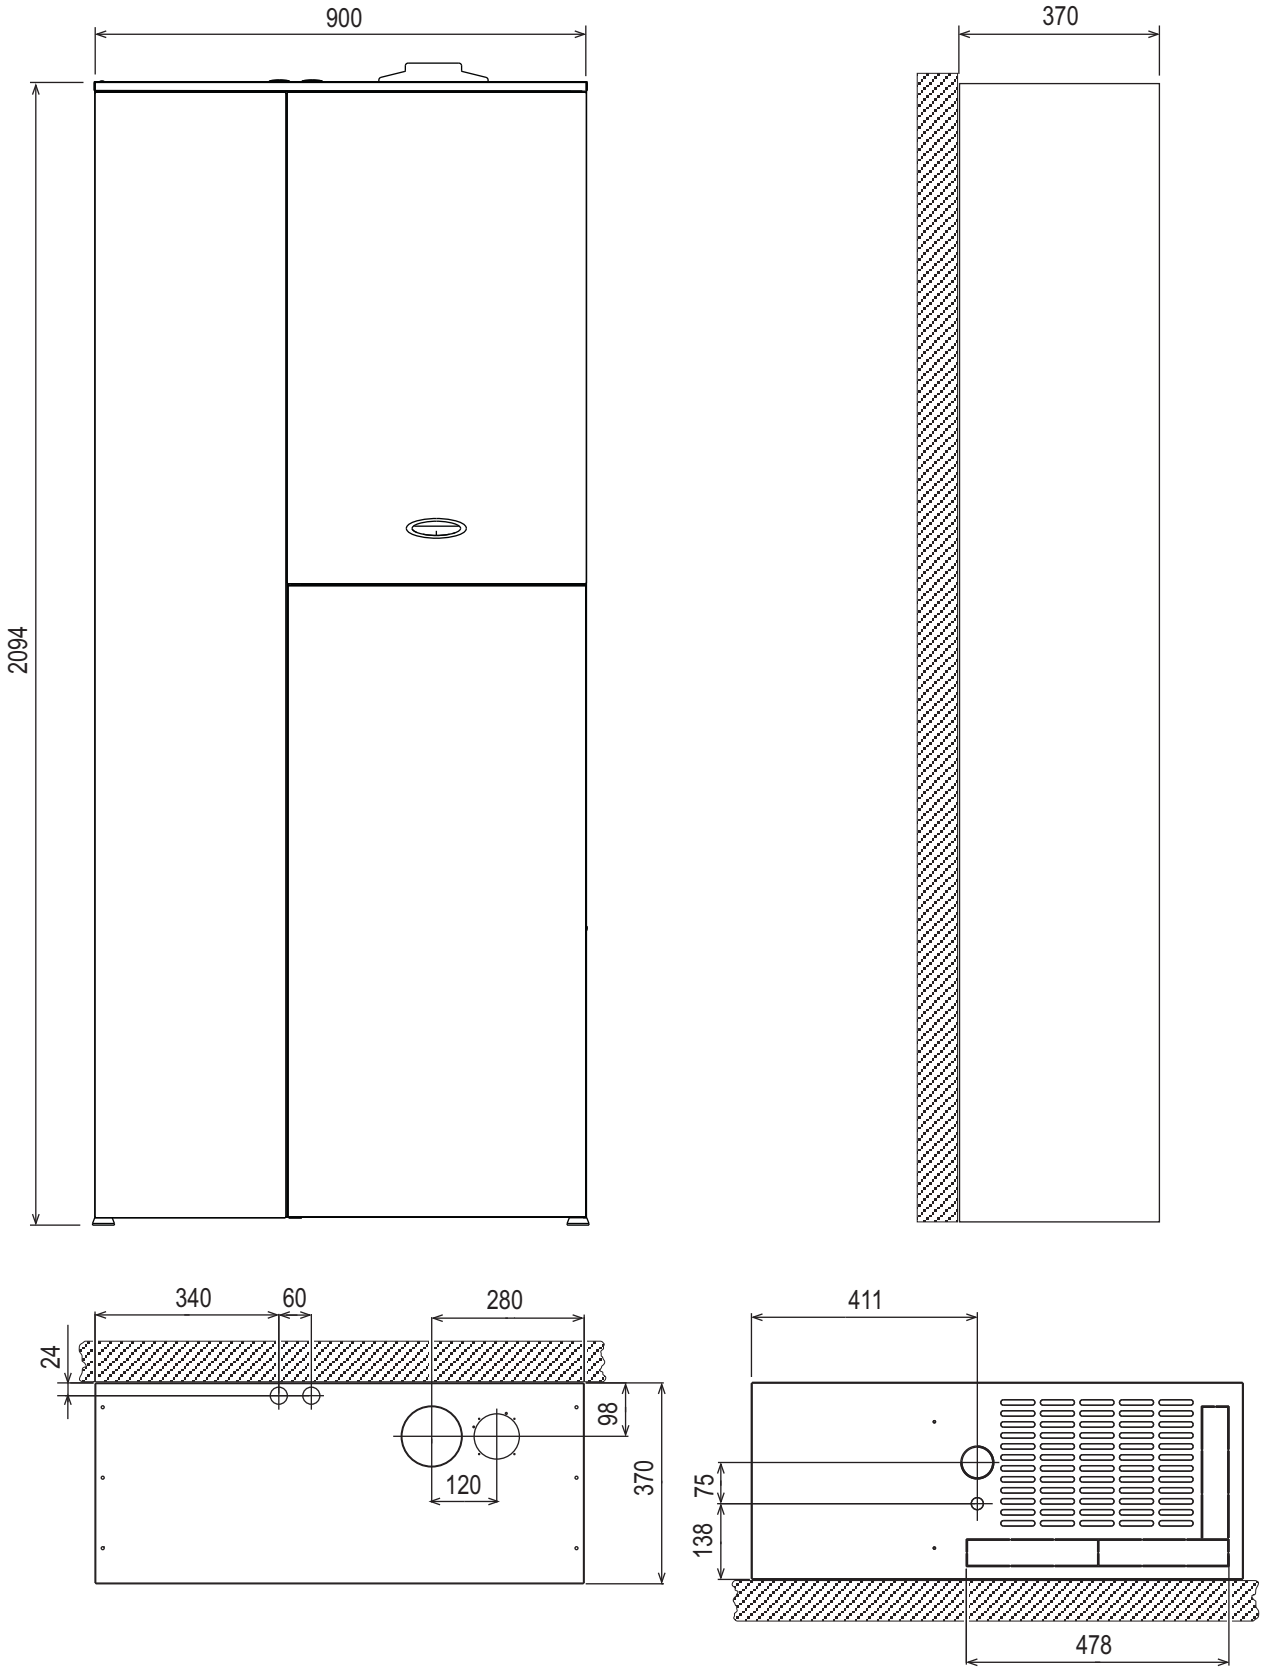

fig. 59 Dimensioni armadio

4.2 Vista generale e componenti principali

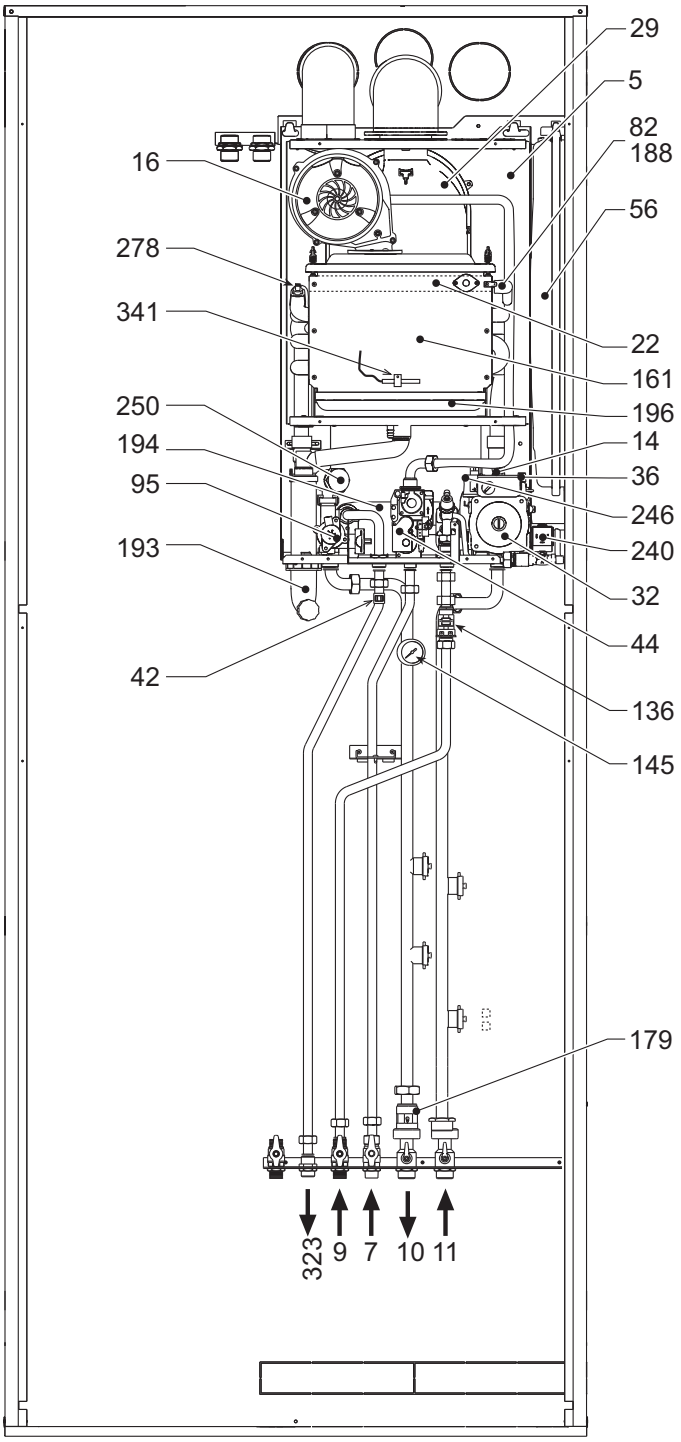

fig. 60 - Componenti principali versione BASE

Legenda fig. 60 e fig. 61

5	Camera stagna
7	Entrata gas
9	Entrata acqua fredda sanitario
10	Mandata impianto
11	Ritorno impianto
14	Valvola di sicurezza riscaldamento
16	Ventilatore
22	Bruciatore
29	Collettore uscita fumi
32	Circolatore riscaldamento
36	Sfiato aria automatico
40	Vaso espansione sanitario
42	Sensore di temperatura sanitario
44	Valvola gas
56	Vaso di espansione riscaldamento
82	Elettrodo di rilevazione
95	Valvola deviatrice
130	Circolatore bollitore
136	Flussometro
145	Manometro
155	Sensore temperatura bollitore
161	Scambiatore di calore a condensa
179	Valvola di non ritorno
180	Bollitore
188	Elettrodo d'accensione
193	Sifone
194	Scambiatore acqua sanitaria
196	Bacinella condensa
232	Valvola di sicurezza sanitario
233	Rubinetto scarico bollitore
240	Elettrovalvola di caricamento
246	Trasduttore di pressione
250	Filtro mandata impianto
278	Sensore doppio (Sicurezza + Riscaldamento)
308	Vaso espansione solare
309	Rubinetto di riempimento impianto solare
310	Circolatore impianto solare
312	Gruppo flussimetro
313	Rubinetto scarico impianto solare
314	Sensore ritorno solare
315a	Valvola miscelatrice 1^{a} zona bassa temperatura
315b	Valvola miscelatrice 2^{a} zona bassa temperatura
316	Valvola miscelatrice acqua sanitaria
318a	Circolatore 1^{a} zona bassa temperatura
318b	Circolatore 2^{a} zona bassa temperatura
323	Uscita acqua calda sanitaria miscelata
327	Mandata impianto solare
328	Ritorno impianto solare
332a	Ritorno 1^{a} zona bassa temperatura
332b	Ritorno 2^{a} zona bassa temperatura
333a	Mandata 1^{a} zona bassa temperatura
333b	Mandata 2^{a} zona bassa temperatura
336	Valvola di sicurezza impianto solare
341	Sonda scambiatore

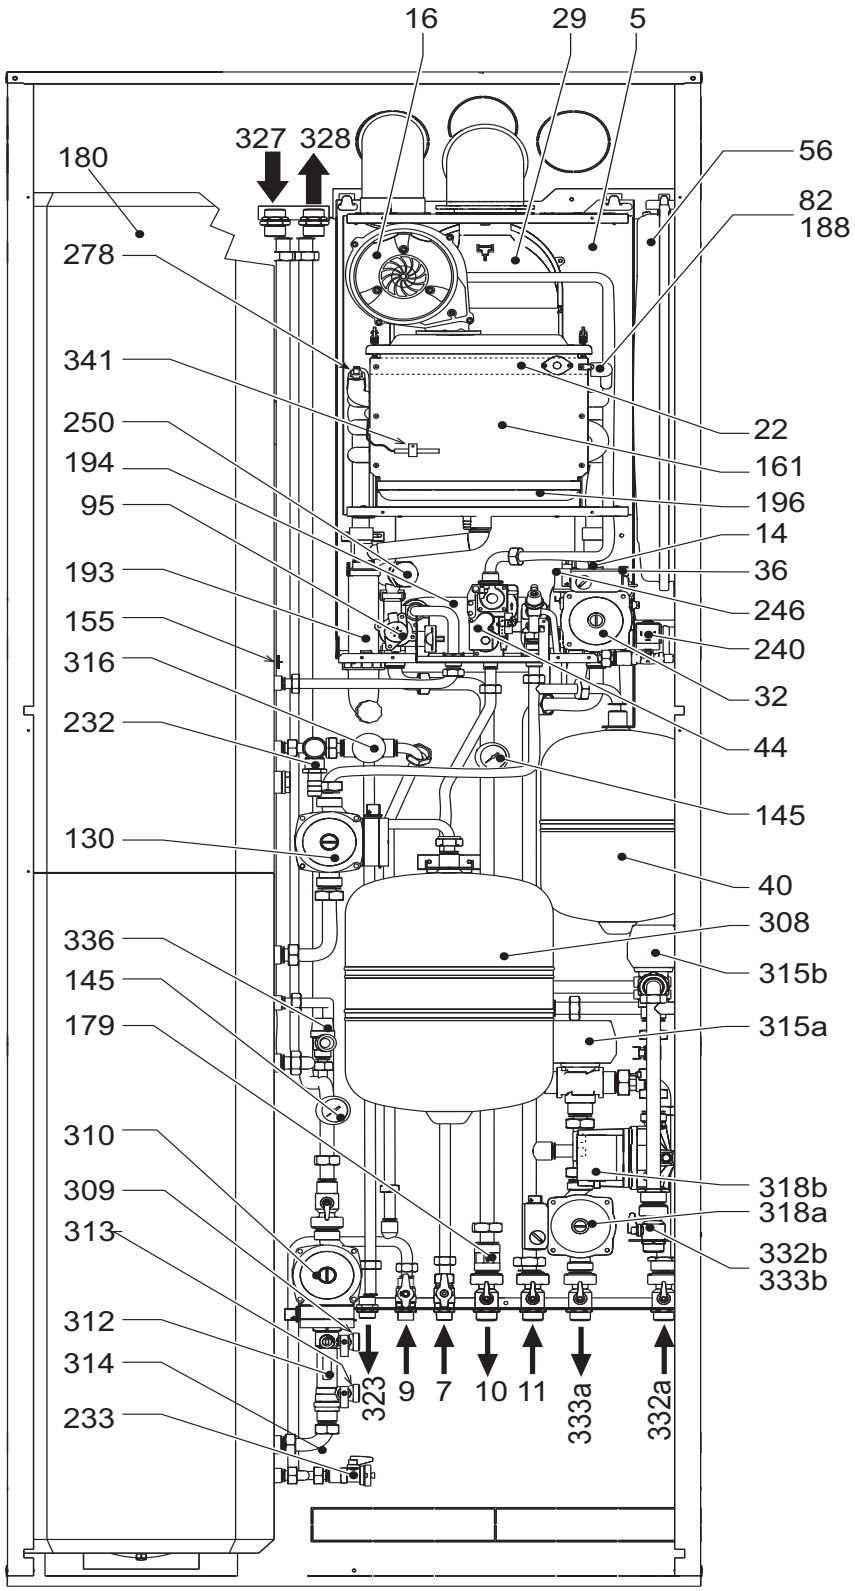

fig. 61 - Componenti principali versione COMPLETA

4.3 Circuito idraulico

Circuito idraulico configurazione BASE

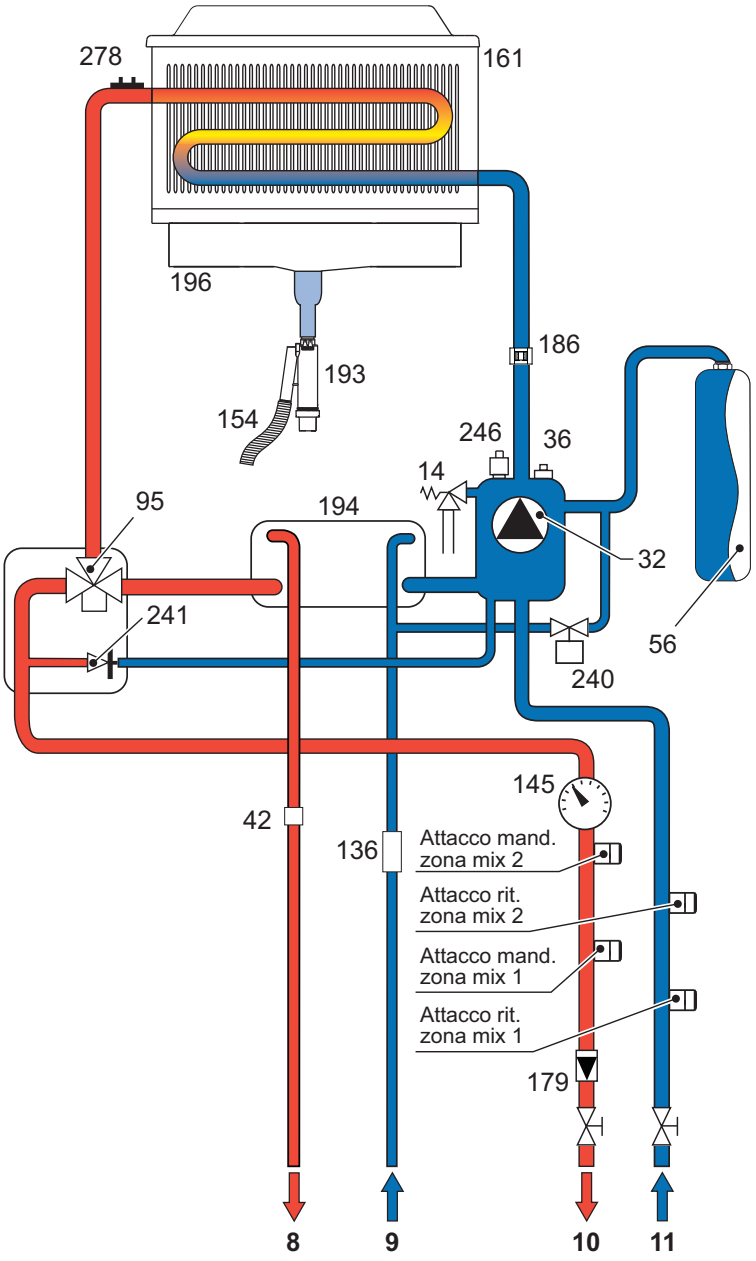

fig. 62 - Circuito idraulico configurazione BASE

Legenda fig. 62 e fig. 63

9	Entrata acqua fredda sanitario
10	Mandata impianto
11	Ritorno impianto
14	Valvola di sicurezza riscaldamento
32	Circolatore riscaldamento
36	Sfiato aria automatico
40	Vaso espansione sanitario
42	Sensore di temperatura sanitario
56	Vaso di espansione
95	Valvola deviatrice
97	Anodo di magnesio
130	Circolatore bollitore
136	Flussometro
145	Manometro
154	Uscita condensa
155	Sonda temperatura bollitore
161	Scambiatore di calore a condensa
179	Valvola di non ritorno
180	Bollitore
186	Sensore di ritorno
193	Sifone
194	Scambiatore acqua sanitaria
196	Bacinella condensa
232	Valvola di sicurezza sanitario
233	Rubinetto scarico bollitore
240	Elettrovalvola di caricamento
241	By-pass
246	Trasduttore di pressione
278	Sensore doppio (Sicurezza + Riscaldamento)
308	Vaso espansione solare
309	Rubinetto di riempimento impianto solare
310	Circolatore impianto solare
311	Sensore temperatura collettore
313	Rubinetto scarico impianto solare
314	Sensore ritorno solare
316	Valvola miscelatrice acqua sanitaria
322	Ritorno ricircolo acqua sanitaria
323	Uscita acqua calda sanitaria miscelata
326	Rubinetto di sfiato impianto solare
336	Valvola di sicurezza impianto solare
341	Sonda scambiatore

Circuito idraulico configurazione COMPLETA

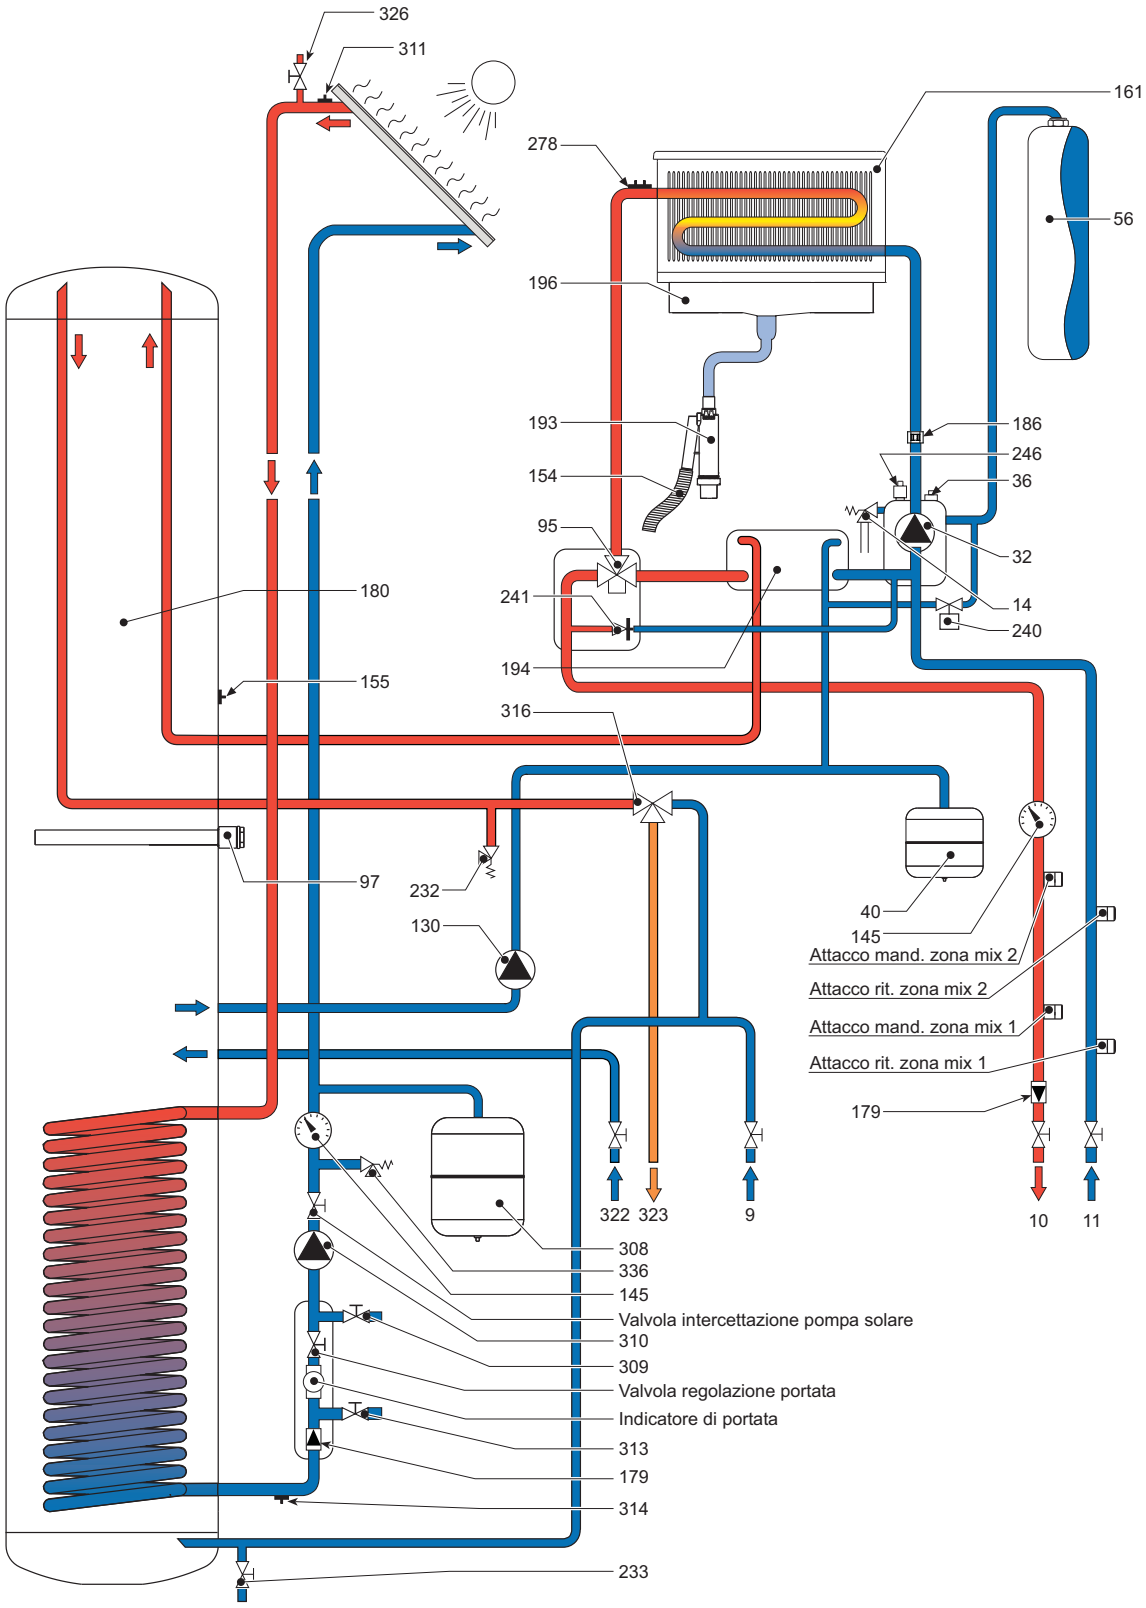

fig. 63 - Circuito idraulico configurazione COMPLETA

4.4 Tabella dati tecnici

Dato	Unità	Valore	
Portata termica max riscaldamento	kW	25.2	(Q)
Portata termica min riscaldamento	kW	5.3	(Q)
Potenza Termica max riscaldamento (80/60°C)	kW	24.6	(P)
Potenza Termica min riscaldamento (80/60°C)	kW	5.2	(P)
Potenza Termica max riscaldamento (50/30°C)	kW	26.6	
Potenza Termica min riscaldamento (50/30°C)	kW	5.7	
Rendimento Pmax (80-60°C)	%	98.3	
Rendimento Pmin (80-60°C)	%	97.3	
Rendimento Pmax (50-30°C)	%	105.4	
Rendimento Pmin (50-30°C)	%	107.2	
Rendimento 30%	%	109.1	
Portata terrmica max sanitario	kW	27	
Portata termica min sanitario	kW	5.3	
Potenza Termica max sanitario	kW	26.5	
Potenza Termica min sanitario	kW	5.2	
Pressione gas alimentazione G20	mbar	20	
Portata gas max G20	m^3/h	2.86	
Portata gas min G20	m^3/h	0.56	
Pressione gas alimentazione G31	mbar	37	
Portata gas max G31	kg/h	2.11	
Portata gas min G31	kg/h	0.41	
Classe efficienza direttiva 92/42 EEC	-	★★★★	
Classe di emissione NOx	-	5	(NOx)
Pressione max esercizio riscaldamento	bar	3	(PMS)
Pressione min esercizio riscaldamento	bar	0.8	
Temperatura max riscaldamento	°C	95	(tmax)
Contenuto acqua riscaldamento	litri	1.5	
Capacità vaso di espansione riscaldamento	litri	8	
Pressione precarica vaso di espansione riscaldamento	bar	1	
Pressione max di esercizio sanitario	bar	9	(PMW)
Pressione min di esercizio sanitario	bar	0.25	
Contenuto acqua sanitario	litri	150	
Capacità vaso di espansione sanitario	litri	8	
Pressione precarica vaso di espansione sanitario	bar	3	
Portata sanitaria Δt 30°C (portata ottenuta senza l'apporto del circuito solare)	l/10min	240	
Portata sanitaria Δt 30°C (portata ottenuta senza l'apporto del circuito solare)	l/h	870	(D)
Capacità vaso di espansione solare	litri	18	
Grado protezione	IP	X5D	
Tensione di alimentazione	V/Hz	230V/50Hz	
Potenza elettrica assorbita	W	280	
Potenza elettrica assorbita sanitario	W	190	
Peso caldaia	kg	32	
Peso bollitore	kg	31	
Peso KIT idraulico interno	kg	15	
Peso Involucro ad incasso	kg	66	
Tipo di apparecchio		C13-C23-C33-C43-C53-C63-C83-B23-B33	
PIN CE		0063BR3161	

4.5 Diagrammi

Perdita di carico/Prevalenza circolatori zona Alta Temperatura

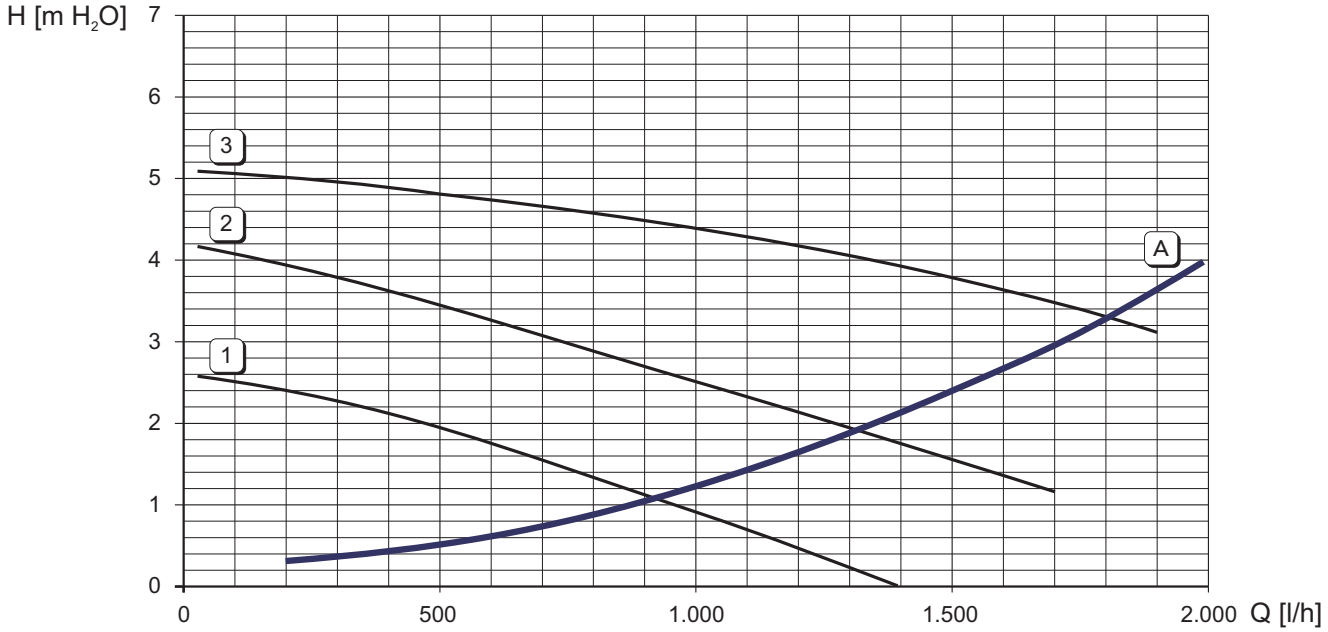

A Perdite di carico caldaia
1 - 2 - 3 Velocità circolatore

Perdita di carico/Prevalenza circolatori zona Bassa Temperatura

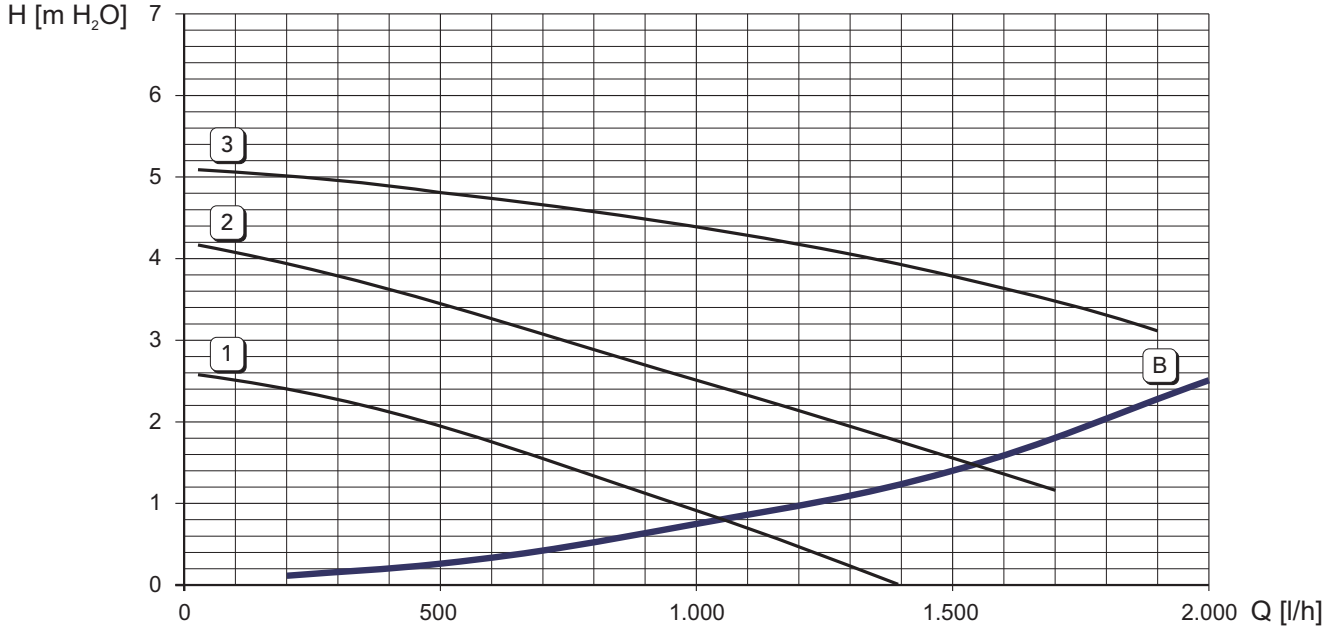

B Perdite di carico caldaia
1 - 2 - 3 Velocità circolatore

4.6 Schema elettrico

Schema elettrico di serie

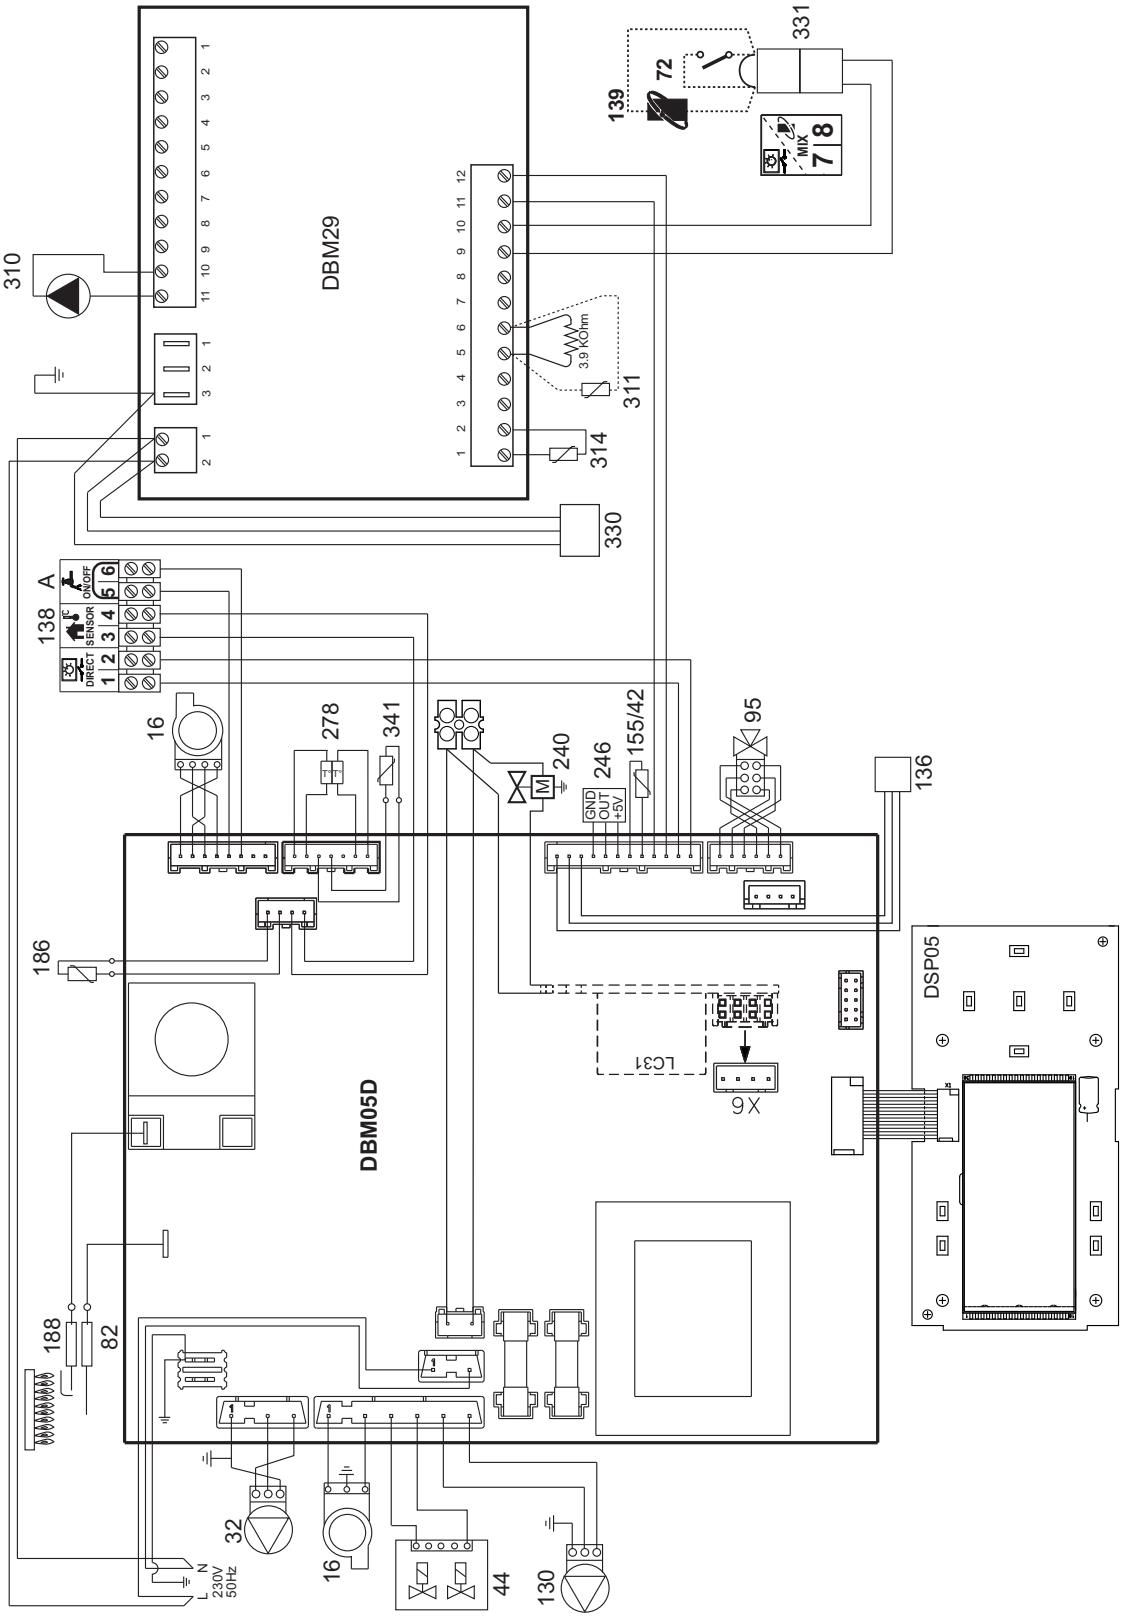

fig. 64 - Schema elettrico di serie

Legenda schemi elettrici fig. 64, fig. 65 e fig. 66

Legenda fig. 64 - fig. 65 - fig. 66

16 Ventilatore
32 Circolatore riscaldamento
42 Sensore di temperatura sanitario
44 Valvola gas
72 Termostato ambiente Zona Alta Temperatura (non fornito)
72a Termostato ambiente 1ª zona bassa temperatura (non fornito)
72b Termostato ambiente 2ª zona bassa temperatura (non fornito)
82 Elettrodo di rilevazione
95 Valvola deviatrice
130 Circolatore bollitore
136 Flussometro
138 Sonda esterna (non fornita)
139 Cronocomando remoto Zona Alta Temperatura (non fornito)
139a Cronocomando remoto 1ª zona bassa temperatura (non fornito)
139b Cronocomando remoto 2ª zona bassa temperatura (non fornito)
155 Sonda temperatura bollitore
186 Sensore di ritorno
188 Elettrodo d'accensione
240 Elettrovalvola di caricamento impianto
246 Trasduttore di pressione
256 Segnale circolatore riscaldamento modulante
278 Sensore doppio (Sicurezza + Riscaldamento)
310 Circolatore impianto solare
311 Sensore temperatura collettore (opzionale)
314 Sensore ritorno solare
315a Valvola miscelatrice 1ª zona bassa temperatura
A = MARRONE: **FZ4B** (9) - VALVOLA (6)
B = BLU: **FZ4B** (10) - VALVOLA (2)
C = NERO: **FZ4B** (11) - VALVOLA (3)
315b Valvola miscelatrice 2ª zona bassa temperatura
A = MARRONE: **FZ4B** (13) - VALVOLA (6)
B = BLU: **FZ4B** (14) - VALVOLA (2)
C = NERO: **FZ4B** (15) - VALVOLA (3)
317a Termostato di sicurezza 1a zona bassa temperatura
317b Termostato di sicurezza 2a zona bassa temperatura
318a Circolatore 1ª zona bassa temperatura
318b Circolatore 2ª zona bassa temperatura
319a Sensore modulazione 1ª zona bassa temperatura
319b Sensore modulazione 2ª zona bassa temperatura
330 Connettore alimentazione **FZ4B** (opzionale)
331 Connettore comunicazione **FZ4B** (opzionale)
341 Sonda scambiatore

Tabella. 7 - Connessioni per fig. 64 - fig. 65 - fig. 66

	VERSIONE BASE	VERSIONE COMPLETA
136	Collegato	Non collegato
A	Ponticello	Aperto
130	Non collegato	Collegato
155	Non collegato	Collegato
42	Collegato	Non collegato

Schema elettrico con prima zona bassa temperatura

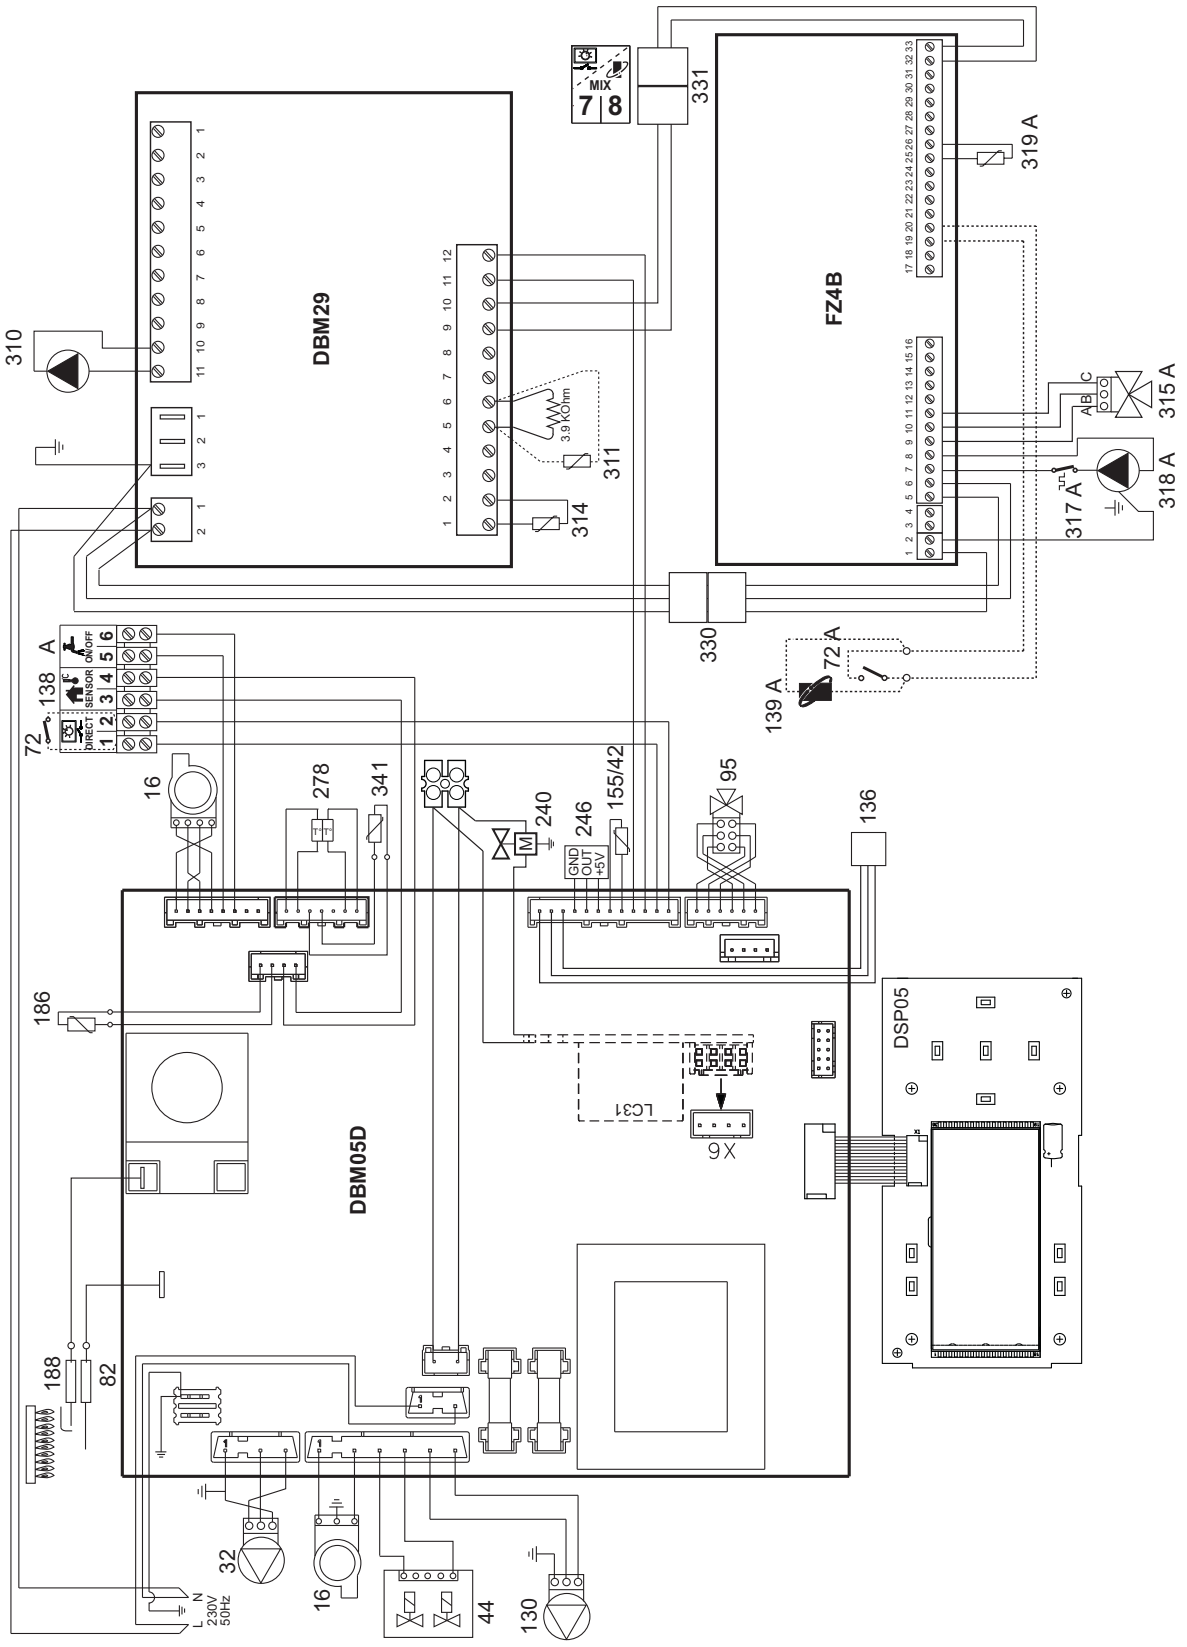

fig. 65 - Schema elettrico con prima zona bassa temperatura

Schema elettrico con prima e seconda zona bassa temperatura

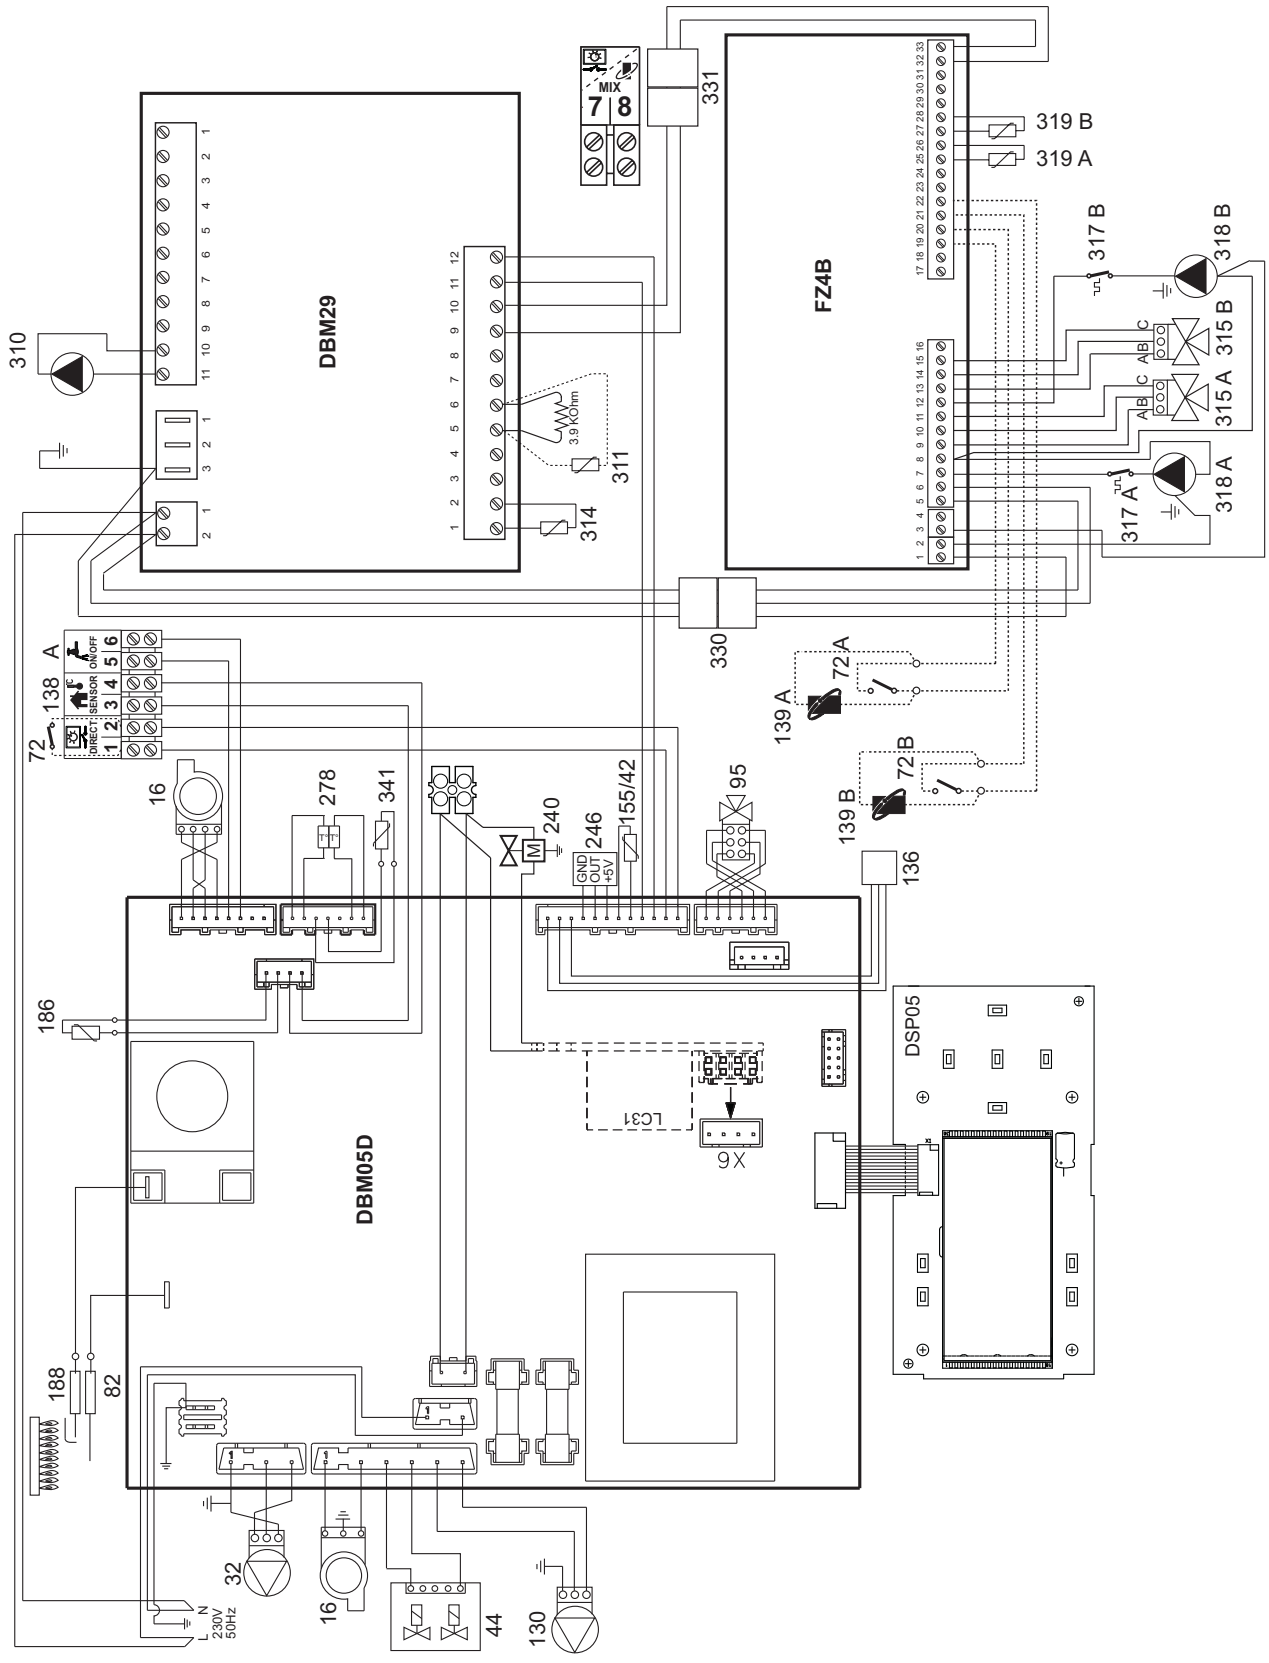

fig. 66 - Schema elettrico con prima e seconda zona bassa temperatura

Attenzione: Prima di collegare il **sensore temperatura collettore**, rimuovere la resistenza tra i morsetti 5 e 6 della centralina **DBM29**.

Attenzione: Prima di collegare il **termostato ambiente** sulla zona diretta, togliere i ponticelli sulle morsettiere.

Attenzione: La caldaia è predisposta per il funzionamento con **termostato ambiente** sulle zone bassa temperatura. Collegando il **cronocomando remoto** sarà necessario configurare la centralina **FZ4B**. Per fare questo, premere il tasto **AUTOCFG** (vedi fig. 67) fino al lampeggio contemporaneo di tutti i leds della scheda **FZ4B**. La caldaia sarà quindi pronta per funzionare con cronocomando remoto sulla bassa temperatura.

Nel caso si voglia collegare nuovamente il **termostato ambiente** al posto del **cronocomando remoto**, effettuare nuovamente la procedura sopraindicata, portando in richiesta (contatto pulito) il termostato ambiente stesso.

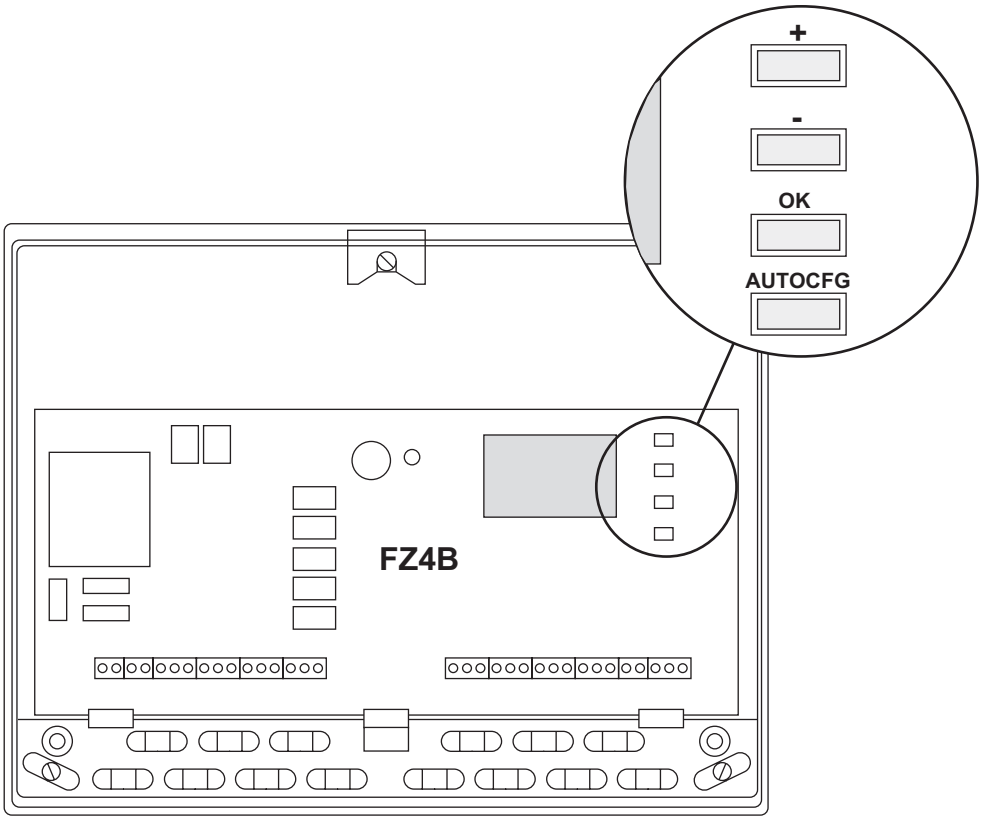

fig. 67 - Centralina FZ4B

4.7 DBM29 (ECOTRONIC tech) - Centralina Solare

Interfaccia utente

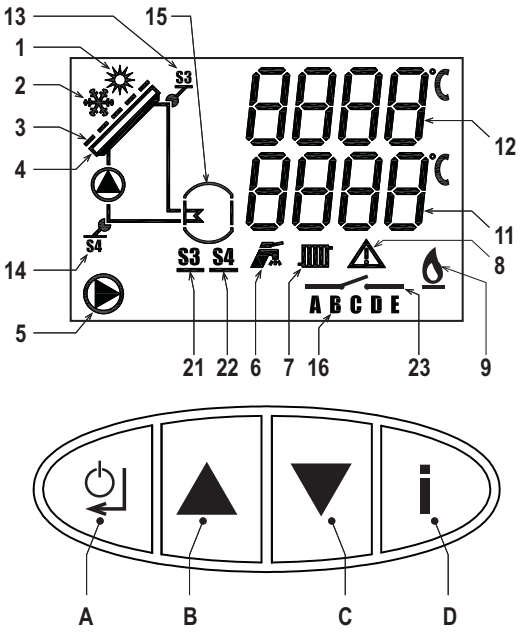

fig. 68

1	**Attivato:** temperatura collettore solare sufficiente per lo scambio, normale funzionamento
	Lampeggiante: indicazione funzione riconoscimento collettore solare freddo
2	Attivato: indicazione funzione antigelo collettore solare
3	Attivato: tapparella chiusa per raggiungimento massima temperatura bollitore
	Disattivato: tapparella aperta, normale funzionamento
4	Attivato: temperatura collettore solare ok, normale funzionamento
	Lampeggiante: indicazione funzione raffreddamento collettore solare
5	Indicazione funzionamento circolatore solare
6	Indicazione funzionamento caldaia in sanitario
7	Indicazione funzionamento caldaia in riscaldamento
8	Indicazione anomalia scheda solare
9	Indicazione bruciatore caldaia acceso
11	Indicazione temperatura ritorno collettore solare / bollitore superiore
12	Indicazione temperatura collettore solare / bollitore
13	Attivato: sensore temperatura collettore solare ok, normale funzionamento
	Disattivato: anomalia sensore temperatura collettore solare
	Lampeggiante: indicazione funzione temperatura limite collettore solare
14	Attivato: sensore temperatura ritorno collettore solare ok, normale funzionamento
	Disattivato: anomalia sensore temperatura ritorno collettore solare
15	Attivato: temperatura bollitore caldaia corretta, normale funzionamento
	Lampeggiante: indicazione funzione raff. bollitore
16	Attuale velocità circolatore solare (A=Minima, E=Massima)
21	Info sensore temperatura collettore solare
22	Info sensore temperatura ritorno collettore solare
23	Attivato: richiesta riscaldamento integrativo/smaltimento calore eccedente
	Disattivato: no richiesta riscaldamento integrativo/smaltimento calore eccedente
A	Tasto ON/OFF / Invio
B	Tasto selezione parametri
C	Tasto selezione parametri
D	Tasto informazione / Accesso menù service

Accensione

Ogni volta che si fornisce alimentazione elettrica al regolatore il display attiverà tutti i simboli per 2 secondi; mentre, nei successivi 5 secondi, il display indicherà la versione software del regolatore.

Modalità Stand-By

Dopo la fase di accensione, in assenza di anomalie e/o richieste a priorità maggiore, il regolatore si porta in stand-by. Verranno quindi visualizzate le seguenti informazioni:

- Visualizzazione stand-by: temperatura sensore PT1000 Collettore Solare S3 con range 1¸175°C, il simbolo S3 sarà acceso; temperatura sensore NTC Ritorno Collettore Solare S4 con range 1¸125°C, il simbolo S4 sarà acceso.
- Premendo il tasto Info per 1 secondo, il regolatore torna in stand-by.

Funzionamento

Attivazione Circolatore Solare

Se la temperatura del Sensore Bollitore è minore del valore del parametro Temperatura massima serbatoio (Parametro installatore, di default pari a 60°C) e se la differenza (in positivo) tra la temperatura del Sensore Collettore Solare S3 e la temperatura del Sensore Bollitore è maggiore o uguale al valore del parametro Differenziale di temperatura inserimento (Parametro installatore, di default pari a 6°C) allora il regolatore ECOTRONIC tech attiva il Circolatore Solare.

Per segnalare questa modalità, il simbolo Circolatore Solare verrà acceso.

Modulazione Circolatore Solare

Quando il Circolatore Solare sta funzionando ed il parametro Funzionamento Circolatore Solare (Parametro installatore, di default pari a 0=On/Off) è impostato a 1, l'algoritmo di modulazione è:

1. Se la differenza tra la temperatura del Sensore Collettore Solare S3 ed il Sensore Ritorno Collettore Solare S4 è minore o uguale del valore del parametro Differenziale temperatura modulazione Circolatore Solare – Minimo (Parametro installatore, di default pari a 10°C), il Circolatore Solare lavora a velocità 1 (Minima potenza, 40%). Per segnalare questa modalità, verrà acceso il simbolo A.
2. Se la differenza tra la temperatura del Sensore Collettore Solare S3 ed il Sensore Ritorno Collettore Solare S4 è maggiore del valore del parametro Differenziale temperatura modulazione Circolatore Solare – Minimo (Parametro installatore, di default pari a 10°C), il Circolatore Solare lavora a velocità 2 (55%). Per segnalare questa modalità, verrà acceso il simbolo B
3. Se la differenza tra la temperatura del Sensore Collettore Solare S3 ed il Sensore Ritorno Collettore Solare S4 è maggiore del valore del parametro Differenziale temperatura modulazione Circolatore Solare – Minimo (Parametro installatore, di default pari a 10°C) più il valore del parametro Differenziale temperatura modulazione Circolatore Solare (Parametro installatore, di default pari a 5°C), il Circolatore Solare lavora a velocità 3 (70%). Per segnalare questa modalità, verrà acceso il simbolo C.
4. Se la differenza tra la temperatura del Sensore Collettore Solare S3 ed il Sensore Ritorno Collettore Solare S4 è maggiore del valore del parametro Differenziale temperatura modulazione Circolatore Solare – Minimo (Parametro installatore, di default pari a 10°C) più il doppio del valore del parametro Differenziale temperatura modulazione Circolatore Solare (Parametro installatore, di default pari a 5°C), il Circolatore Solare lavora a velocità 4 (85%). Per segnalare questa modalità, verrà acceso il simbolo D.
5. Se la differenza tra la temperatura del Sensore Collettore Solare S3 ed il Sensore Ritorno Collettore Solare S4 è maggiore del valore del parametro Differenziale temperatura modulazione Circolatore Solare – Minimo (Parametro installatore, di default pari a 10°C) più il triplo del valore del parametro Differenziale temperatura modulazione Circolatore Solare (Parametro installatore, di default pari a 5°C), il Circolatore Solare lavora a velocità 5 (Massima potenza, 100%). Per segnalare questa modalità, verrà acceso il simbolo E.

N.B.: Se al momento dell'attivazione del Circolatore Solare, il regolatore ECOTRONIC tech non deve impostare la velocità 5 (Massima potenza, 100%), nel primo secondo di funzionamento comunque il Circolatore Solare lavorerà alla velocità 5 (Massima potenza, 100%).

Se il parametro Funzionamento Circolatore Solare (Parametro installatore, di default pari a 1=Modulante) viene impostato a 0 non ci sarà modulazione: il Circolatore Solare lavorerà in on/off secondo i normali algoritmi di attivazione/disattivazione Circolatore Solare. Per segnalare questa modalità, verrà acceso sempre il simbolo E.

Disattivazione Circolatore Solare

Se la temperatura del Sensore Bollitore è minore del valore del parametro Temperatura massima serbatoio (Parametro installatore, di default pari a 60°C) e se la differenza (in positivo) tra la temperatura del Sensore Collettore Solare S3 e la temperatura del Sensore Ritorno Collettore Solare S4 è minore o uguale al valore del parametro Differenziale di temperatura disinserimento (Parametro installatore, di default pari a 4°C) allora il regolatore ECOTRONIC tech disattiva il Circolatore Solare.

Se la temperatura del Sensore Bollitore è maggiore o uguale al valore del parametro Temperatura massima serbatoio (Parametro installatore, di default pari a 60°C) allora il regolatore ECOTRONIC tech disattiva il Circolatore Solare.

Per segnalare questa modalità, il simbolo Circolatore Solare verrà spento.

Modalità off

In assenza di anomalie o meno, premendo per 3 secondi il tasto ON/OFF é sempre possibile portare il regolatore nella modalità OFF. Tutte le richieste vengono terminate, la tapparella verrà chiusa ed il display visualizza la scritta OFF.

Resteranno attive solo la protezione Antigelo e l'antibloccaggio Circolatore. Per riportare il sistema ad una modalità operativa bisognerà premere nuovamente per 3 secondi il tasto ON/OFF.

Modalità FH

In assenza di anomalie, premendo per 10 secondi il tasto ▼ é sempre possibile portare il regolatore nella modalità FH. La modalità FH dura 10 minuti: durante questo tempo, il circolatore solare verrà attivato a velocità 5 (Massima potenza, 100%) e disattivato ogni 10 secondi, per segnalare questa modalità il display indicherà FH ed il simbolo Circolatore Solare ed il simbolo E verranno accesi e spenti ogni 10 secondi. La modalità FH può essere terminata portando il regolatore nella modalità OFF e successivamente nella modalità ON.

Modalità regolazione del limitatore di portata

In assenza di anomalie, premendo per 10 secondi il tasto ▲ é sempre possibile portare il regolatore nella modalità Regolazione del Limitatore di Portata.

Per segnalare la modalità Regolazione del Limitatore di Portata, i simboli Radiatore e Rubinetto inizieranno a lampeggiare insieme. Immediatamente il Circolatore Solare viene attivatato in maniera continua ed a velocità 5 (Massima potenza, 100%).

La modalità Regolazione del Limitatore di Portata termina automaticamente dopo 2 minuti oppure premendo per 10 secondi il tasto ▲.

Funzione Raffreddamento Sistema (Collettore e Bollitore)

Questa funzione è subordinata al valore del Parametro raffreddamento sistema (Parametro installatore, di default pari a 1=On).

Durante il normale funzionamento, se la temperatura del Sensore Bollitore è maggiore del valore del parametro Temperatura massima serbatoio (Parametro installatore, di default pari a 60°C) e minore del valore del parametro Temperatura limite bollitore (Parametro installatore, di default pari a 80°C) e se la temperatura del Sensore Collettore Solare S3 è maggiore del valore del parametro Temperatura collettore inserimento funzione raffreddamento sistema (Parametro installatore, di default pari a 120°C) allora il regolatore ECOTRONIC tech attiva il Circolatore Solare per raffreddare il collettore.

Per segnalare questa modalità, il simbolo Pannello Solare inizierà a lampeggiare.

La funzione termina quando la temperatura del Sensore Collettore Solare S3 diviene minore del valore del parametro Temperatura collettore inserimento funzione raffreddamento sistema (Parametro installatore, di default pari a 120°C) - 2°C.

Durante il normale funzionamento, se la temperatura del Sensore Bollitore è maggiore del valore del parametro Temperatura massima serbatoio (Parametro installatore, di default pari a 60°C) e minore del valore del parametro Temperatura limite bollitore (Parametro installatore, di default pari a 80°C) e se la temperatura del Sensore Collettore Solare S3 è minore del valore del parametro Temperatura massima serbatoio (Parametro installatore, di default pari a 60°C) - 5°C allora il regolatore ECOTRONIC tech attiva il Circolatore Solare per raffreddare il bollitore.

Per segnalare questa modalità, il simbolo Bollitore inizierà a lampeggiare.

La funzione termina quando la temperatura del Sensore Collettore Solare S3 diviene maggiore del valore del parametro Temperatura massima serbatoio (Parametro installatore, di default pari a 60°C) - 2°C.

Funzione Raffreddamento Bollitore (con prevenzione surriscaldamenti del collettore solare)

Questa funzione è subordinata al valore del Parametro raffreddamento serbatoio (Parametro installatore, di default pari a 0=Off); inoltre, se è attiva la Funzione Raffreddamento Sistema (Collettore e Bollitore), quest'ultima ha priorità sulla Funzione Raffreddamento Bollitore.

Durante il normale funzionamento, se la temperatura del Sensore Bollitore è maggiore del valore del parametro Temperatura massima serbatoio (Parametro installatore, di default pari a 60°C) e minore del valore del parametro Temperatura limite bollitore (Parametro installatore, di default pari a 80°C) allora il regolatore ECOTRONIC tech lascia attiva il Circolatore Solare per prevenire surriscaldamenti del collettore solare.

Se la temperatura del Sensore Bollitore diverrà maggiore o uguale del valore del parametro Temperatura limite bollitore (Parametro installatore, di default pari a 80°C) e se la temperatura del Sensore Collettore Solare S3 è minore del valore del parametro Temperatura limite bollitore (Parametro installatore, di default pari a 80°C) – 5°C allora il regolatore ECOTRONIC tech attiva il Circolatore Solare per raffreddare il bollitore.

Per segnalare questa modalità, il simbolo Bollitore inizierà a lampeggiare.

Funzione Temperatura Limite Bollitore

Il Circolatore Solare verrà disattivato se la temperatura del Sensore Bollitore diverrà maggiore o uguale del valore del parametro Temperatura limite bollitore (Parametro installatore, di default pari a 80°C); in questo caso oltre allo spegnimento del Circolatore Solare, il regolatore ECOTRONIC tech dovrà anche chiudere la tapparella.

Per segnalare questa modalità, il simbolo Circolatore Solare verrà spento, il simbolo Tapparella verrà acceso.

La funzione termina quando la temperatura del Sensore Bollitore diviene minore del valore del parametro Temperatura limite bollitore (Parametro installatore, di default pari a 80°C) – 2°C.

Funzione Temperatura Limite Collettore Solare

Il Circolatore Solare verrà disattivato se la temperatura del Sensore Collettore Solare S3 diverrà maggiore o uguale del valore del parametro Temperatura limite collettore (Parametro installatore, di default pari a 140°C); in questo caso oltre allo spegnimento del Circolatore Solare, il regolatore ECOTRONIC tech dovrà anche chiudere la tapparella.

Per segnalare questa modalità, il simbolo Circolatore Solare verrà spento ed il simbolo Tapparella verrà acceso ed il simbolo S3 sopra il collettore inizierà a lampeggiare.

La funzione termina quando la temperatura del Sensore Collettore Solare S3 diviene minore del valore del parametro Temperatura limite collettore (Parametro installatore, di default pari a 140°C) - 2°C..

Funzione riconoscimento Collettore Solare Freddo

Questa funzione è subordinata al valore del Parametro limitazione minima collettore (Parametro installatore, di default pari a 0=Off).

Durante il normale funzionamento, se la temperatura del Sensore Collettore Solare S3 risulta minore del valore del parametro Temperatura minima collettore (Parametro installatore, di default pari a 10°C) allora il regolatore ECOTRONIC tech disattiverà il Circolatore Solare.

Per segnalare questa modalità, il simbolo Sole inizierà a lampeggiare.

La funzione termina quando la temperatura del Sensore Collettore Solare S3 diviene maggiore del valore del parametro Temperatura minima collettore (Parametro installatore, di default pari a 10°C) + 2°C.

Funzione Antigelo Collettore Solare

Questa funzione è subordinata al valore del Parametro funzione protezione antigelo (Parametro installatore, di default pari a 0=Off).

Durante il normale funzionamento, se la temperatura del Sensore Collettore Solare S3 risulta minore della Temperatura antigelo (Parametro installatore, di default pari a 4°C), si avrà l'attivazione del Circolatore Solare fintantoché la temperatura del Sensore Collettore Solare S3 risulterà maggiore della Temperatura antigelo (Parametro installatore, di default pari a 4°C) + 1°C.

Funzione Antiblocco Circolatore Solare

Dopo 24 ore di inattività, il Circolatore Solare viene attivato per 3 secondi.

ANOMALIE

Display LCD spento

Verificare che il Regolatore sia alimentato elettricamente: tramite un multimetro digitale, verificare la presenza della tensione di alimentazione ai morsetti 24 e 25.

Nel caso in cui, non sia presente, verificare il cablaggio.

Nel caso in cui vi sia una tensione sufficiente (Range 195 – 253 Vac), verificare lo stato del fusibile. Il fusibile si trova all'interno del regolatore: per accedervi, seguire i punti 1 e 2 del paragrafo "Accesso alle morsettiere interne".

Display LCD acceso

Le possibili condizioni di errore di funzionamento, vengono visualizzate sul display LCD del regolatore.

Codice guastoScheda	DescrizioneAnomalia
F82	Anomalia configurazione regolatore
F83	Sensore PT1000 Collettore Solare S3
F84	Sensore NTC Ritorno Collettore Solare S4
F85	Anomalia comunicazione scheda caldaia
F87	Protezione per mancanza di circolazione

Anomalia 82 - Anomalia configurazione regolatore

Verificare che il parametro P26 sia impostato a "0".

Anomalia 83 - Sensore PT1000 Collettore Solare S3 guasto

Il guasto, inteso come corto circuito o circuito aperto, del sensore causa la disattivazione della Circolatore Solare e la chiusura della tapparella. Risolvendo il guasto, la protezione viene immediatamente disattivata.

Per segnalare questa anomalia, il simbolo S3 verrà disattivato mentre il simbolo Anomalia, il simbolo S3 e la backlight inizieranno a lampeggiare.

Anomalia 84 - Sensore NTC Ritorno Collettore Solare S4 guasto

Il guasto, inteso come corto circuito o circuito aperto, del sensore non causa la disattivazione della Circolatore Solare. Il sistema deve semplicemente lavorare come se fosse impostato il Sistema Base. Risolvendo il guasto, la protezione viene immediatamente disattivata.

Per segnalare questa anomalia, il simbolo S4 verrà disattivato mentre il simbolo Anomalia, il simbolo S4 e la backlight inizieranno a lampeggiare.

Anomalia 85 - Anomalia comunicazione scheda caldaia

Verificare che il parametro P26 sia impostato a "0".

Anomalia 87 - Protezione per mancanza di circolazione

Solo con **FLUSSOMETRO ABILITATO**

Questa anomalia viene attivata quando, con Pompa Solare attivata, la scheda non rileva portata sul circuito solare per 10 minuti consecutivi. Il guasto causa la disattivazione della Pompa Solare. Una volta verificata e risolta l'anomalia, è possibile rimuovere la protezione attivando e disattivando la modalità OFF.

Verificare che il parametro P25 sia impostato correttamente.

Caratteristica sensori

I sensori di temperatura possono essere controllati con un multimetro digitale: scollegare il sensore dal regolatore e verificare la corrispondenza con le seguenti tabelle.

NTC			PT 1000				
T(°C)	R (Ω)		T(°C)	R (Ω)		T(°C)	R (Ω)
-10	54932		**-10**	961.5		**120**	1462
-5	42080		**-5**	980.75		**125**	1481.25
0	32505		**0**	1000		**130**	1500.5
5	25308		**5**	1019.25		**135**	1519.75
10	19854		**10**	1038.5		**140**	1539
15	15689		**15**	1057.75		**145**	1558.25
20	12483		**20**	1077		**150**	1577.5
25	9999		**25**	1096.25		**155**	1596.75
30	8060		**30**	1115.5		**160**	1616
35	6537		**35**	1134.75		**165**	1635.25
40	5332		**40**	1154		**170**	1654.5
45	4374		**45**	1173.25		**175**	1673.75
50	3608		**50**	1192.5		**180**	1693
55	2991		**55**	1211.75		**185**	1712.25
60	2492		**60**	1231		**190**	1731.5
65	2086		**65**	1250.25		**195**	1750.75
70	1754		**70**	1269.5		**200**	1770
75	1481		**75**	1288.75			
80	1257		**80**	1308			
85	1070		**85**	1327.25			
90	915		**90**	1346.5			
95	785		**95**	1365.75			
100	677		**100**	1385			
105	585		**105**	1404.25			
110	507		**110**	1423.5			
115	442		**115**	1442.75			

MENU' SERVICE

L'acceso al Menù Service del regolatore avviene premendo il tasto Info per 10 secondi. Premendo i tasti Su/Giù sarà possibile scegliere "tS", "In", "Hi" oppure "rE". "tS" significa Menù Parametri Trasparenti, "In" significa Menù Informazioni, "Hi" significa Menù History, "rE" significa Reset del Menù History. Una volta selezionato il Menù, per accedervi, sarà necessaria una pressione del tasto Info.

"tS" - Menù Parametri Trasparenti

Il regolatore é dotata di 26 parametri trasparenti modificabili:

Sch.	Descrizione Parametri Trasparenti	Range	Default
P01	Impostazione dello schema del sistema (NON MODIFICARE)	0-3	1
P02	Differenziale di temperatura inserimento (°C)	1-20°C	6 °C
P03	Differenziale di temperatura disinserimento (°C)	1-20°C	4 °C
P04	Temperatura massima serbatoio (°C)	20-95°C	60 °C
P05	Temperatura limite collettore (°C)	110-160°C	140 °C
P06	Parametro raffreddamento sistema (0=Off, 1=On)	0-1	1=On
P07	Temperatura collettore inserimento funzione raffreddamento sistema (°C)	100-150°C	120 °C
P08	Parametro limitazione minima collettore (0=Off, 1=On)	0-1	0=Off
P09	Temperatura minima collettore (°C)	10-90°C	10 °C
P10	Parametro funzione protezione antigelo (0=Off, 1=On)	0-1	0=Off
P11	Temperatura antigelo (°C)	1-10°C	4 °C
P12	Parametro raffreddamento serbatoio (0=Off, 1=On)	0-1	0=Off
P13	Temperatura inserimento termostato (°C)	0-95°C	40 °C
P14	Temperatura disinserimento termostato (°C)	0-95°C	45 °C
P15	Parametro bilancio quantità termica (0=Off, 1=On)	0-1	0=Off
P16	Portata massima circuito solare (l/min)	0-20	6 l/min
P17	Non implementato	0	0
P18	Grado di protezione liquido antigelo (%)	0-50 %	25 %
P19	Modalità di funzionamento uscita Circolatore Solare (0=OFF continuo, 1=auto e 2=ON continuo)	0-2	1=Auto
P20	Modalità di funzionamento relè FREE CONTACT (0=OFF continuo, 1=auto, 2=ON continuo, 3=Inserimento/disinserimento caldaia)	0-3	1=Auto
P21	Differenziale temperatura modulazione Circolatore Solare – Minimo (°C)	5-20°C	10 °C
P22	Differenziale temperatura modulazione Circolatore Solare (°C)	2-20°C	5 °C
P23	Funzionamento Circolatore Solare (0=On/Off, 1=Modulante)	0-1	1
P24	Temperatura limite bollitore (°C)	70-95°C	80 °C
P25	Selezione tipo flussometro (0=Funzionamento senza flussometro, 1=DN8, 2=DN10, 3=DN15, 4=DN20, 5=DN25)	0-5	0
P26	Selezione tipo funzionamento (0=Comunicante, 1=Stand alone)	0-1	0

Premendo i tasti Su/Giù sarà possibile scorrere la lista dei parametri, rispettivamente in ordine crescente o decrescente. Per modificare il valore di un parametro basterà premere il tasto Invio in corrispondenza del parametro stesso e successivamente modificarlo tramite i tasti Su/Giù: la modifica verrà salvata automaticamente.

Per tornare alla lista dei parametri è sufficiente una pressione del tasto Invio.

Per tornare al Menù Service è sufficiente una pressione del tasto Info. L'uscita dal Menù Service delil regolatore avviene premendo il tasto Info per 10 secondi oppure automaticamente dopo 15 minuti.

“In” - Menù Informazioni

Il regolatore è in grado di visualizzare le seguenti informazioni:

t01	S1: Sensore PT1000 - Non utilizzato (°C)	--
t02	S2: Sensore NTC Bollitore (°C) Solo con parametro P26=1, Stand alone	--
t03	S3: Sensore PT1000 Collettore Solare (°C)	tra 01 e 175 °C
t04	S4: Sensore NTC Collettore Ritorno Solare (°C)	tra 01 e 125 °C
F05	Portata circuito solare (Lt_min)Solo con Flussometro collegato ed attivato	00-99 Lt_min
P06	Velocità circolatore modulante attuale (40%=Vel.1 ¸ 100%=Vel.5)	0-100%

Premendo i tasti Su/Giù sarà possibile scorrere la lista delle informazioni. Per visualizzarne il valore basterà premere tasto Invio in corrispondenza del parametro stesso. In caso di Sensore danneggiato, il regolatore visualizzerà i trattini.

Per tornare alla lista delle informazioni è sufficiente una pressione del tasto Invio.

Per tornare al Menù Service è sufficiente una pressione del tasto Info. L’uscita dal Menù Service delil regolatore avviene premendo il tasto Info per 10 secondi oppure automaticamente dopo 15 minuti.

“Hi” - Menù History

Il microprocessore è in grado di memorizzare le ore totali con regolatore alimentato (Ht), le ultime 10 anomalie ed altre informazioni; il dato Storico H1: rappresenta l’anomalia più recente che si è verificata; il dato Storico H10: rappresenta l’anomalia meno recente che si è verificata.

Ht	N° ore funzionamento ECOTRONIC Tech (Alimentazione)	tra 0 e 9999 ore
H01	Codice anomalia	
H02	Codice anomalia	
H03	Codice anomalia	
H04	Codice anomalia	
H05	Codice anomalia	
H06	Codice anomalia	
H07	Codice anomalia	
H08	Codice anomalia	
H09	Codice anomalia	
H10	Codice anomalia	
H11	N° ore funzionamento Circolatore solare	tra 0 e 9999 ore
H12	N° ore funzionamento Relè d’uscita AUX1	tra 0 e 9999 ore
H13	N° ore funzionamento Relè d’uscita AUX2	tra 0 e 9999 ore
H14	N° ore funzionamento Relè d’uscita FREE CONTACT	tra 0 e 9999 ore
H15	Massima temp. S1: Sensore PT1000 Non utilizzato (°C)	--
H16	Massima temp. S2: Sensore NTC Bollitore (°C) Solo con parametro P26=1, Stand alone	--
H17	Massima temp. S3: Sensore PT1000 Collettore Solare (°C)	tra 01 e 175 °C
H18	Massima temp. S4: Sensore NTC Collettore Ritorno Solare (°C)	tra 01 e 125 °C
H19	N° litri circuito solare (litri)Solo con Flussometro collegato ed attivato	tra 0 e 9999 litri
H20	Velocità circolatore media (%)Calcolo cumulativo eseguito solo se il circolatore é in funzione	0-100%
BIL	Bilancio quantità termica (KWh)Calcolo cumulativo eseguito solo se il circolatore é in funzione	tra 0 e 9999 KWh

Premendo i tasti Su/Giù sarà possibile scorrere la lista delle anomalie. Per visualizzarne il valore basterà premere tasto Invio in corrispondenza del parametro stesso.

Per tornare alla lista delle anomalie è sufficiente una pressione del tasto Invio.

Per tornare al Menù Service è sufficiente una pressione del tasto Info. L’uscita dal Menù Service della scheda avviene premendo il tasto Info per 10 secondi oppure automaticamente dopo 15 minuti.

"rE" - Reset History

Premendo per 3 secondi il tasto ON/OFF sarà possibile cancellare tutte le informazioni memorizzate nel Menù History: automaticamente la scheda uscirà dal Menù Service, in modo da confermare l'operazione.

L'uscita dal menù Service della scheda avviene premendo il tasto Info per 10 secondi oppure automaticamente dopo 15 minuti.

BILANCIO QUANTITA' TERMICA (CONTABILIZZAZIONE)

Il Regolatore esegue il calcolo dell'energia accumulata solo nel caso in cui il Circolatore Solare sia in funzione: il valore viene poi visualizzato attraverso il parametro BIL nel menù History, vedi paragrafo Menù Service.

Questa funzione è subordinata al valore del parametro P15 Bilancio Quantità Termica (Parametro installatore, di default pari a 0=Off) il quale va impostato a 1.

CIRCOLATORE NON MODULANTE (SENZA FLUSSOMETRO)

E' fondamentale impostare correttamente il valore dei parametri:

- **P16** Portata Massima circuito solare (l/min)
- **P18** Grado di protezione liquido antigelo (%)
- **P23** Funzionamento circolatore solare (0=On/Off)

Energia accumulata (kWh) =

Valore P16 * 60 x (deltaT: S3 – S4) x 1.163 x ((100-Valore P18)/100) / 1000

CIRCOLATORE MODULANTE (CON FLUSSOMETRO)

E' fondamentale impostare correttamente il valore dei parametri:

- **P18** Grado di protezione liquido antigelo (%)
- **P23** Funzionamento circolatore solare (1=Modulante)
- **P25** Selezione tipo flussometro

Energia accumulata (kWh) =

Valore rilevato da flussometro *60 x (delta T:S3-S4) x 1.163 x ((100-valoreP18)/100)/1000

N.B.: Il Regolatore esegue il calcolo istantaneo ogni secondo ed aggiorna il valore del parametro BIL ogni volta che l'energia accumulata aumenta di 1kW.

In caso di interruzione della tensione di alimentazione, il Regolatore non perde il conteggio dell'energia accumulata: i dati vengono salvati una volta ogni 10 minuti quindi, nel momento in cui viene ripristinata la tensione di alimentazione ed il circolatore solare riparte, il calcolo può ricominciare senza perdita di dati.

4.8 Scheda zone bassa temperatura FZ4B

Menù Service

L'acceso al Menù Service della centralina controllo zone avviene premendo il tasto Ok per 5 secondi.

Premendo i tasti [+] e [-] sarà possibile scegliere:

"tS" = Menù Parametri Trasparenti

"In" = Menù Informazioni

"Hi" = Menù History (della centralina controllo zone)

"rE" = Reset del Menù History (della centralina controllo zone).

Una volta selezionato il Menù, per accedervi, sarà necessaria una pressione del tasto Ok.

"tS" - Menù Parametri Trasparenti

La centralina controllo zone é dotata di 29 parametri trasparenti modificabili anche da Comando Remoto (Menù Service):

Comando Remoto	Scheda Zone FZ4B	Scheda Caldaia (se predisposta)	Descrizione parametri trasparenti	Range	Default (per zona miscelata)	Consigliati per Zona Diretta
01	P01		Temperatura Minima Zona1	10-90°C	10°C	10°C
02	P02		Temperatura Massima Zona1	10-90°C	40°C	70÷80°C
03	P03		Offset setpoint calcolo Zona1	0-40°C	10°C	0°C
04	P04		Non modificare	10-90°C	90°C	90°C
05	P05	o01	Curva Sonda Esterna Zona1	0-10°C	0	
06	P06	o02	Offset Sonda Esterna Zona1	20-40°C	30°C	
07	P07		Temperatura Minima Zona2	10-90°C	10°C	10°C
08	P08		Temperatura Massima Zona2	10-90°C	40°C	70÷80°C
09	P09		Offset setpoint calcolato Zona2	0-40°C	10°C	0°C
10	P10		Non modificare	10-90°C	90°C	90°C
11	P11	o03	Curva Sonda Esterna Zona2	0-10	0	
12	P12	o04	Offset Sonda Esterna Zona2	20-40°C	30°C	
13	P13		Non modificare	10-90°C	10°C	
14	P14		Non modificare	10-90°C	80°C	
15	P15		Non modificare	0-40°C	0°C	
16	P16		Non modificare	10-90°C	90°C	
17	P17	o05	Non modificare	0-10°C	0	
18	P18	o06	Non modificare	20-40°C	30°C	
19	P19		Tempo on+off valvola miscelatrice	0-15sec	15	
20	P20		Boost valvola miscelatrice	0-120sec	90sec	120 sec.
21	P21		Tempo on valvola miscelatrice per °C	0-sec	1sec/°C	
22	P22		Non modificare	0-20°C	2°C	
23	P23		Non modificare	70-85°C	80°C	
24	P24		Non modificare	0-60°C	0°C	
25	P25		Non modificare	0-1	0	
26	P26		Non modificare	10-65°	55°C	
27	P27		Tempo post-circolazione	0-20min	10 min	10 min
28	P28		Non modificare	0-1	0	
29	P29		Ritardo per Valvole di Zona	0-255 sec.	30 sec.	30 sec.

Premendo i tasti "+" e "-" sarà possibile scorrere la lista dei parametri, rispettivamente in ordine crescente o decrescente. Per modificare il valore di un parametro basterà premere il tasto Ok dopo averlo selezionato: premendo i tasti + e - sarà possibile modificarlo, l'impostazione verrà salvata automaticamente. Per tornare alla lista dei parametri è sufficiente premere nuovamente il tasto Ok. Per tornare al Menù Service è sufficiente premere il tasto Ok per 3 secondi. L'uscita dal Menù Service della scheda avviene premendo il tasto Ok per 5 secondi.

Descrizione parametri

I parametri "Temperatura Minima Zona" e "Temperatura Massima Zona" definiscono il range di regolazione della temperatura di mandata per ciascuna zona; in caso di Comando Remoto, la regolazione della temperatura di mandata utente sarà racchiusa all'interno di questo range e verrà poi modulata dal Comando Remoto stesso durante il funzionamento; in caso di Cronotermostato: alla chiusura del contatto la regolazione della temperatura di mandata verrà impostata al valore del parametro "Temperatura Massima Zona", all'apertura del contatto, verrà tolta la richiesta. Il parametro "Offset setpoint calcolato Zona" definisce un offset per il setpoint di temperatura di mandata richiesto. Esempio: se il Comando Remoto richiede 52°C e questo parametro è impostato a 10°C, la centralina controllo zone richiederà 62°C alla caldaia; in caso di Cronotermostato, questo valore verrà sommato al parametro "Temperatura Massima Zona". I parametri "Curva Sonda Esterna Zona" e "Offset Sonda Esterna Zona" servono per la temperatura scorrevole in caso di Cronotermostato.

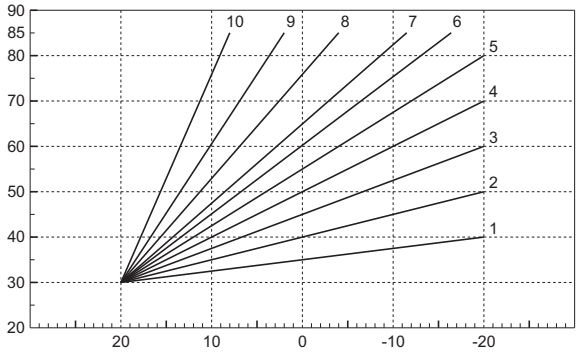

fig. 69 - Curve di compensazione

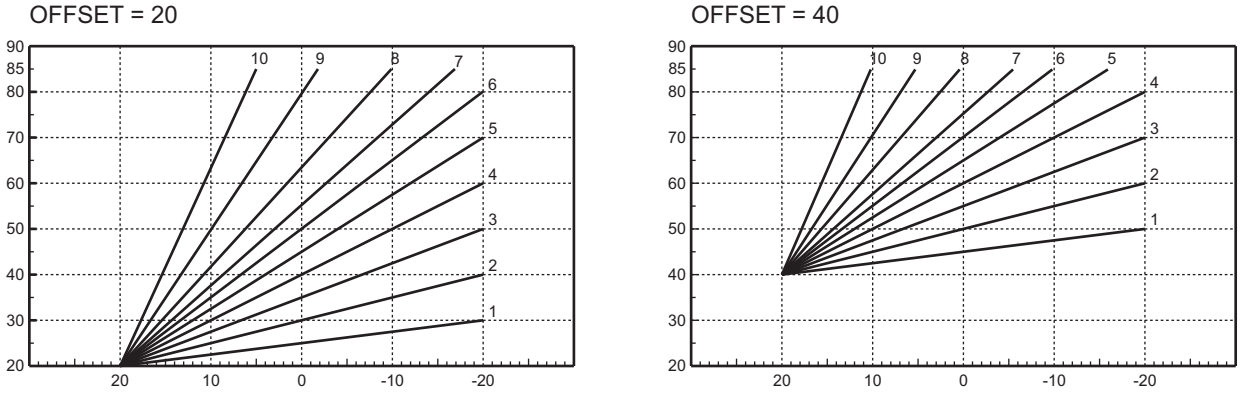

fig. 70 - Esempio di spostamento parallelo delle curve di compensazione

I parametri “Tempo on+off valvola miscelatrice” e “Tempo on valvola miscelatrice per °C” servono per la regolazione della valvola miscelatrice. Esempio: con i parametri settati al valore di default (quindi 15sec e 1sec/°C), se la temperatura di mandata richiesta per la zona miscelata è 32°C e l’attuale temperatura di mandata rilevata dal sensore zona miscelata è 28°C, la valvola miscelatrice resterà in apertura 4sec (=(32°C-28°C)*1sec/°C) ogni 15sec. Per la chiusura viene applicata la stessa regola (in valore assoluto).

Il parametro “Boost Valvola miscelatrice” definisce il tempo d’apertura forzata della valvola miscelatrice. Ad ogni nuova richiesta, la valvola miscelatrice viene aperta per questo tempo, prima di iniziare a regolare.

Il parametro “Tempo post-circolazione “ definisce il tempo di post-circolazione e viene attivato sull’ultima zona che termina la richiesta di temperatura.

Il parametro “Ritardo per Valvole di Zona” definisce un tempo d’attesa tra la richiesta della centralina controllo zone e l’attivazione del circolatore di caldaia.

"In" - Menù informazioni

La scheda è in grado di visualizzare le seguenti informazioni:

t01	Sensore NTC mandata Zona miscelata1 (T1)	tra 05 e 125°C
t02	Sensore NTC mandata Zona miscelata1 (T2)	tra 05 e 125°C
t03	Non utilizzato (T3)	-
t04	Non utilizzato (T4)	-
t05	Temperatura ambiente Comando Remoto (RT1)	(Solo con comando remoto collegato)
t06	Temperatura ambiente Comando Remoto (RT2)	(Solo con comando remoto collegato)
t07	Non utilizzato (RT3)	-

Premendo i tasti + e - sarà possibile scorrere la lista delle informazioni, rispettivamente in ordine crescente o decrescente. Per visualizzare il valore di un parametro basterà premere il tasto Ok dopo averlo selezionato: in caso di Sensore danneggiato, la scheda visualizzerà i trattini Per tornare alla lista dei parametri è sufficiente premere nuovamente il tasto Ok. Per tornare al Menù Service è sufficiente premere il tasto Ok per 3 secondi. L'uscita dal Menù Service della scheda avviene premendo il tasto Ok per 5 secondi.

"Hi" - Menù History

La scheda è in grado di memorizzare le ultime 10 anomalie: il dato Storico H1: rappresenta l'anomalia più recente che si è verificata; il dato Storico H10: rappresenta l'anomalia meno recente che si è verificata.

I codici delle anomalie salvate vengono visualizzati anche sul relativo menù del Comando Remoto.

Premendo i tasti + e - sarà possibile scorrere la lista delle anomalie. Per visualizzare il valore di un parametro basterà premere il tasto Ok dopo averlo selezionato.

Per tornare al Menù Service è sufficiente premere il tasto Ok per 3 secondi. L'uscita dal Menù Service della scheda avviene premendo il tasto Ok per 5 secondi.

"rE" - Reset History

Premendo per 3 secondi il tasto Ok sarà possibile cancellare tutte le anomalie memorizzate nel Menù History: automaticamente la scheda uscirà dal Menù Service, in modo da confermare l'operazione.

Per tornare al Menù Service è sufficiente premere il tasto Ok per 3 secondi.

Indicazioni durante il funzionamento

La centralina indica il modo di funzionamento della caldaia e le proprie anomalie attraverso il display integrato: "St" significa Stand-by (nessuna richiesta in corso), "CH" significa che la centralina controllo zone richiede l'attivazione della modalità riscaldamento alla caldaia, "DH" significa produzione Acqua Calda Sanitaria. Di seguito i codici della anomalie:

F70	Anomalia sensore NTC mandata Zona miscelata1 (T1)	Con circuito / contatto aperto
F71	Anomalia sensore NTC mandata Zona miscelata1 (T2)	Con circuito / contatto aperto
F74	Comunicazione con scheda caldaia non presente	
F75	Comunicazione con Comando Remoto (RT1) non presente	(Solo con Comando Remoto collegato)
F76	Comunicazione con Comando Remoto (RT2) non presente	(Solo con Comando Remoto collegato)

I codici delle anomalie vengono visualizzati anche sul relativo menù del Comando Remoto durante il normale funzionamento.

Impostazioni utente

Le impostazioni relative al Riscaldamento come temperatura di mandata massima, curva sonda esterna (con sonda esterna opzionale connessa alla caldaia), programmazione oraria settimanale, ecc sono indipendenti per ciascuna zona; queste vengono modificate attraverso il Comando Remoto della relativa zona di temperatura. In caso di zone dirette, si raccomanda tuttavia di impostare una temperatura di mandata massima simile per tutte le zone di temperatura. Con Cronotermostati Ambiente invece, alla chiusura del contatto, la temperatura di mandata verrà regolata al valore massimo impostato dalla centralina controllo zone. Le impostazioni relative al Sanitario come temperatura dell'Acqua Calda Sanitaria, programmazione oraria settimanale (con caldaia predisposta: vedi relativa documentazione), ecc sono gestite in parallelo; queste vengono modificate attraverso i Comandi Remoti delle zone di temperatura. In caso di programmazione oraria settimanale del Sanitario, la centralina controllo zone effettuerà una sovrapposizione dei programmi provenienti dai singoli Comandi Remoti.

Trasformazione zona bassa temperatura in zona alta temperatura

Sia la prima che la seconda zona bassa temperatura possono diventare zone alta temperatura in maniera indipendente. Seguire le istruzioni riportate di seguito (vedi anche tabella parametri FZ4B):

- **Prima zona:**
  1. Parametro 2 scheda FZ4B 40°C a 70°C ÷ 80°C
  2. Parametro 3 scheda FZ4B 10°C a 0°C
  3. Parametro 20 scheda FZ4B 90 sec. a 120 sec.
  4. Scollegare il termostato di sicurezza (317A) dal tubo di mandata.
  5. Non scollegare o by-passare la valvola miscelatrice (rif. 315a)
- **Seconda zona:**
  1. Parametro 8 scheda FZ4B 40°C a 70°C ÷ 80°C
  2. Parametro 9 scheda FZ4B 10°C a 0°C
  3. Parametro 20 scheda FZ4B 90 sec. a 120 sec.
  4. Scollegare il termostato di sicurezza (317B) dal tubo di mandata.
  5. Non scollegare o by-passare la valvola miscelatrice (rif. 315b)

BRUCIATORI
CALDAIE MURALI E TERRA A GAS
GRUPPI TERMICI IN GHISA E IN ACCIAIO
GENERATORI DI ARIA CALDA
TRATTAMENTO ACQUA
CONDIZIONAMENTO

Le illustrazioni e i dati riportati sono indicativi e non impegnano. La LAMBORGHINI si riserva il diritto di apportare senza obbligo di preavviso tutte le modifiche che ritiene più opportuno per l'evoluzion e del prodotto.

LAMBORGHINI CALOR S.p.A.
VIA STATALE, 342
4404 7 DOSSO (FERRARA)
ITALIA
TEL. ITALIA 0532/359811 - EXPORT 0532/359913
FAX ITALIA 0532/359952 - EXPORT 0532/359947

Cod. 97.51010.0